



# HP Officejet 6200 series all-in-one

Vartotojo vadovas



HP Officejet 6200 series all-in-one



**Vartotojo vadovas**

© Bendrovė Hewlett-Packard, 2004  
Visos teisės ginamos.

Informacija esanti šiame dokumente negali būti keičiama be bendrovės sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse valstijose ir/ ar kitose šalyse.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® ir Windows 2000® yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

Energy Star® ir Energy Star logo® yra JAV registruoti Jungtinių Valstijų Aplinkos apsaugos agentūros ženklai.

Leidinio numeris: Q5800-90168  
Second edition

## Pastaba

Šioje dokumentacijoje pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo ir neturi būti laikoma jokių bendrovės Hewlett-Packard įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redagavimo klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

**Pastaba:** Reglamentinė informacija pateikiama šio vadovo techninės informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymais draudžiama kopijuoti toliau išvardytus

dalykus. Jei abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybinių popierių arba dokumentai:
  - Pasai
  - Imigraciniai dokumentai
  - Kai kurių tarnybų dokumentai
  - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinarai
- Vyriausybinių ženklelių:
  - Pašto ženklai
  - Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginės perlaidos
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

## Saugos informacija



**Perspėjimas** Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojates šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.



**Perspėjimas** Galimas elektros smūgio pavojus

- 1 Perskaitykite ir supraskite visus parengimo darbai plakate pateiktus nurodymus.
- 2 Prie maitinimo tinklo prietaisą prijunkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- 3 Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4 Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 5 Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
- 6 Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- 7 Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų ant maitinimo laido užlipti ar už jo užkliūti, ir kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas.
- 8 Jei gaminys neveikia normaliai, žr. skyrelį Troubleshooting (sutrikimų pašalinimas)

operatyviojoje pagalbos sistemoje.

- 9 Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.
- 10 Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

# Turinys

<b>1</b>	<b>HP all-in-one apžvalga</b>	<b>5</b>
	Įrenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio	5
	Valdymo pulto savybės	6
	Meniu apžvalga	7
	Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP all-in-one	9
<b>2</b>	<b>Papildomos informacijos paieška</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>Ryšio informacija</b>	<b>19</b>
	Palaikomi ryšio tipai	19
	USB kabelio prijungimas	20
	Windows bendros spausdintuvo naudojimo funkcijos naudojimas	20
	Spausdintuvo bendras naudojimas (Macintosh OS X)	20
	HP JetDirect 175x nustatymas	21
	Webscan naudojimas	22
<b>4</b>	<b>Darbas su nuotraukomis</b>	<b>23</b>
	Nuotraukų perkėlimas	23
	Nuotraukų taisymas	24
	Dalinimasis nuotraukomis	25
	Nuotraukų spausdinimas	26
<b>5</b>	<b>Originalų ir popieriaus dėjimas</b>	<b>27</b>
	Originalų įdėjimas	27
	Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas	28
	Popieriaus įdėjimas	29
	Popieriaus strigčių vengimas	34
<b>6</b>	<b>PictBridge fotoaparato naudojimas</b>	<b>37</b>
	Nuotraukų spausdinimas iš fotoaparato, suderinamo su PictBridge standartu	37
<b>7</b>	<b>Kopijavimo savybių naudojimas</b>	<b>39</b>
	Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį	39
	Kopijos popieriaus rūšies nustatymas	40
	Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas	41
	Numatytųjų kopijavimo nustatymų keitimas	42
	Kelių to paties originalo kopijų darymas	42
	Dvipusio nespaltoto dokumento kopijavimas	43
	10 x15 cm (4 x 6 colių) nuotraukų be paraščių kopijų darymas	43
	10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape	44
	Originalo dydžio keitimas, talpinant kopiją ant letter ar A4 formato lapo	45
	Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus	46
	Legal dydžio dokumento kopijavimas ant letter formato dokumento	46
	Blankaus originalo kopijavimas	47
	Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas	47
	Šviesių sričių kopijoje išryškinimas	48
	Karšto perkėlimo atvaizdo paruošimas	49
	Kopijavimo sustabdymas	49
<b>8</b>	<b>Nuskaitymo funkcijų naudojimas</b>	<b>51</b>
	Nuskaitymas į programą	51

	Nuskaitymo sustabdymas .....	52
<b>9</b>	<b>Spausdinimas iš kompiuterio .....</b>	<b>53</b>
	Spausdinimas iš programos .....	53
	Spausdinimo nustatymų keitimas .....	54
	Spausdinimo užduoties sustabdymas .....	55
<b>10</b>	<b>Fakso nustatymas .....</b>	<b>57</b>
	A variantas: Atskira fakso linija (telefono skambučiai ja nepriimami) .....	58
	B variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su DSL .....	59
	C variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su PBX telefonų sistema arba ISDN linija .....	60
	D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga .....	60
	E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija .....	62
	F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga .....	63
	Fakso parengimo darbui patikrinimas .....	64
<b>11</b>	<b>Fakso funkcijų naudojimas .....</b>	<b>67</b>
	HP all-in-one nustatymas gauti faksogramą .....	67
	Faksogramos siuntimas .....	69
	Priimti faksogramą .....	73
	Datos ir laiko nustatymas .....	75
	Faksogramos antraštės nustatymas .....	76
	Teksto ir simbolių įvedimas .....	76
	Ataskaitų spausdinimas .....	77
	Sparčiojo rinkimo nustatymas .....	78
	Fakso raiškos ir nustatymo šviesiau/tamsiau keitimas .....	80
	Fakso pasirinkčių nustatymas .....	82
	Pakartotinis spausdinimas arba faksogramų trynimasis iš atminties .....	87
	Faksogramų siuntimas internetu .....	88
	Faksogramos siuntimo sustabdymas .....	88
<b>12</b>	<b>Naudojimasis HP Instant Share .....</b>	<b>89</b>
	Apžvalga .....	89
	Pradžia .....	90
	Vaizdų siuntimas naudojant HP all-in-one .....	90
	Vaizdų siuntimas naudojant kompiuterį .....	91
<b>13</b>	<b>Užsakymai .....</b>	<b>95</b>
	Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas .....	95
	Spausdintuvo kasečių užsakymas .....	95
	Kitų priemonių užsakymas .....	96
<b>14</b>	<b>Kaip prižiūrėti HP all-in-one .....</b>	<b>97</b>
	Nuvalykite HP all-in-one .....	97
	Patikrinimo ataskaitos spausdinimas .....	100
	Darbas su spausdinimo kasetėmis .....	101
	Pakeiskite įrenginio nustatymus .....	109
<b>15</b>	<b>Trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija .....</b>	<b>111</b>
	Prieš skambindami į HP palaikymo tarnybą .....	111
	Readme failo peržiūra .....	112
	Įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas .....	112
	Darbo trikčių diagnostika ir šalinimas .....	130
	Įrenginio atnaujinimas .....	135

<b>16 Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą .....</b>	<b>137</b>
Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu .....	137
HP vartotojų palaikymo tarnyba .....	137
Kaip gauti serijinį numerį ir aptarnavimo ID .....	138
Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu .....	138
Kaip paskambinti iš bet kurios pasaulio vietos .....	138
Australijos pogarantinis aptarnavimas .....	141
Paskambinkite HP Korėjos klientų paramos tarnybai .....	141
Paskambinkite HP Japonijos klientų paramos tarnybai .....	141
Kaip paruošti HP all-in-one siųsti .....	142
<b>17 Garantinio aptarnavimo informacija .....</b>	<b>145</b>
Ribotos garantijos trukmė .....	145
Garantinis aptarnavimas .....	145
Garantijos atnaujinimas .....	145
HP all-in-one grąžinimas aptarnauti .....	145
Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas .....	146
<b>18 Techninė informacija .....</b>	<b>149</b>
Reikalavimai sistemai .....	149
Popieriaus techniniai duomenys .....	149
Spausdinimo techniniai duomenys .....	150
Kopijavimo techniniai duomenys .....	151
Fakso techniniai duomenys .....	151
Nuskaitymo techniniai duomenys .....	152
Aparato fiziniai duomenys .....	152
Maitinimo parametrai .....	152
Aplinkos parametrai .....	152
Papildomi duomenys .....	152
Produkto aplinkos priežiūros programa .....	152
Reglamentinės pastabos .....	154
Atitikties deklaracija .....	157
<b>Rodyklė.....</b>	<b>159</b>




# 1 HP all-in-one apžvalga

Dauguma HP all-in-one funkcijų gali būti pasiekiamos tiesiogiai, net neįjungiant jūsų kompiuterio. Naudodami savo HP all-in-one lengvai atlikite tokias užduotis kaip kopijavimas ar faksogramų siuntimas.

Šiame skyriuje aprašomos HP all-in-one techninės įrangos funkcijos, valdymo pulto funkcijos ir prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos. Gali būti, kad jūsų HP all-in-one bus ne visos šiame vadove aprašytos funkcijos.

**Patarimas** Su savo HP all-in-one galite atlikti dar daugiau - naudokite **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą kompiuteryje pradinės sąrankos metu. Programinėje įrangoje rasite išplėstines kopijavimo ir nuskaitymo funkcijas, trikčių diagnostikos ir specifinius produkto patarimus. Daugiau informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help** ir **Su HP Image Zone** galėsite dar geriau išnaudoti savo HP all-in-one.

## Įrenginys HP all-in-one iš pirmo žvilgsnio

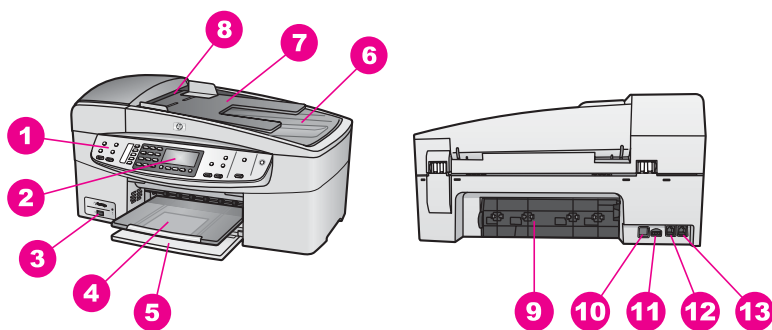

Etiketė	Aprašas
1	Valdymo pultas
2	Valdymo pulto ekranas
3	Fotoaparato prievadas
4	Išvesties dėklas
5	Įvesties dėklas
6	Dangtis
7	Dokumentų tiektuvo dėklas
8	Automatinis dokumentų tiektuvas
9	Galinės išvalymo durelės




## Skyrius 1

(tęsinys)

Etiketė	Aprašas
10	Galinis USB prievadas
11	Elektros tiekimas
12	Fakso aparato prievadas (1-LINE)
13	Telefono aparato prievadas (2-EXT)

## Valdymo pulto savybės

Schemaeje ir lentelėje žemiau pateikiama trumpa HP all-in-one valdymo pulto funkcijų apžvalga.

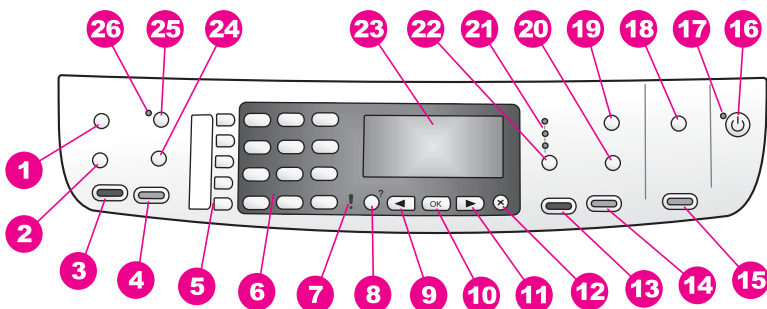

Etiketė	Pavadinimas ir aprašymas
1	<b>Meniu:</b> Parenka tokias faksogramų funkcijas kaip <b>Resolution</b> (raiška) ir <b>Lighter/Darker</b> (šviesesnis/tamsesnis). Naudokite faksogramų srities mygtuką <b>Meniu</b> .
2	<b>Spartusis rinkimas:</b> Pasirenka sparčiojo rinkimo numerį.
3	<b>FAKSOGRAMA - Nespalvotai:</b> Pradedą siųsti nespalvotą faksogramą.
4	<b>FAKSOGRAMA - Spalvotai:</b> Pradedą siųsti spalvotą faksogramą.
5	<b>Sparčiojo rinkimo vienu mygtuko paspaudimu mygtukai:</b> Pasirenka pirmus penkis sparčiojo rinkimo numerius.
6	<b>Klaviatūra:</b> Skirta įvesti fakso numerį, reikšmes ar tekstą.
7	<b>Perspėjimo indikatorius:</b> Kai indikatorius mirksi, reiškia, įvyko klaida, kurią turi pašalinti vartotojas.
8	<b>Nustatymas:</b> Prieina prie ataskaitų, faksogramų nustatymų ir priežiūros meniu sistemos. Taip pat atidaro produkto žinyną.
9	<b>Rodyklė į kairę:</b> Sumažina valdymo pulto ekrane rodomą reikšmę.
10	<b>OK:</b> Pasirenka meniu arba nustatymą valdymo pulto ekrane.
11	<b>Rodyklė į dešinę:</b> Padidina valdymo pulto ekrane rodomą reikšmę.

(tęsinys)

12	<b>Atšaukti:</b> Sustabdo darbą, išsina iš meniu arba nustatymų.
13	<b>KOPIJUOTI - Nespaltvotai:</b> Pradedą kopijuoti nespaltvotai.
14	<b>KOPIJUOTI - Spaltvotai:</b> Pradedą kopijuoti spaltvotai.
15	<b>NUSKAITYTI:</b> Pradedą nuskaitymo darbą ir išsiunčia jį į paskirties vietą, kurią pasirinkote mygtuku <b>Nuskaityti</b> .
16	<b>Ijungti:</b> Ijungia arba išjungia HP all-in-one. Kai HP all-in-one yra išjungtas, tiekiamas minimalus elektros energijos kiekis. Norėdami visiškai išjungti elektros tiekimą į HP all-in-one, įrenginį išjunkite ir ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
17	<b>Ijungimo indikatorius:</b> Šviečiantis veikimo indikatorius parodo, kad HP all-in-one yra įjungtas. Atliekant darbą, indikatorius mirksi.
18	<b>Nuskaityti:</b> Pasirenka nuskaitymo paskirties vietą.
19	<b>Meniu:</b> Pasirenka kopijavimo funkcijas, įskaitant <b>Tray Select</b> (dėklo pasirinkimas), <b>Paper Type</b> (popieriaus tipas), <b>Paper Size</b> (popieriaus dydis) ir kelias kitas funkcijas. Naudokite kopijavimo srities mygtuką <b>Meniu</b> .
20	<b>Sumažinti/Padidinti:</b> Pakeičia nuotraukos arba spausdinamos kopijos dydį.
21	<b>Kopijavimo kokybės indikatoriai:</b> Nurodo pasirinktą popieriaus kokybę.
22	<b>Kokybė:</b> Nustato kopijavimo greitį ir kokybę.
23	<b>Valdymo pulto ekranas:</b> Skirtas peržiūrėti meniu ir pranešimus.
24	<b>Perskambinti/Pauzė:</b> Iš naujo renka paskutinį rinktą numerį arba įterpia 3 sekundžių pauzę į fakso numerį.
25	<b>Automatinis atsiliepimas:</b> Nustato fakso aparatą atsiliepti į skambutį automatiškai, kai į aparatą siunčiama faksograma.
26	<b>Automatinio atsiliepimo indikatorius:</b> Kai indikatorius šviečia, HP all-in-one nustatytas automatiškai priimti faksogramas.

## Meniu apžvalga

Lentelėse žemiau pateikiama trumpa informacija apie aukščiausio lygmens meniu, kurie pasirodo įrenginio HP all-in-one spalvotos grafikos ekrane.

### Kopijavimo meniu

Kopijavimo meniu
1. Kopijų skaičius
2. Kopijavimo popieriaus dydis
3. Kopijavimo popieriaus tipas
4. Šviesesnis/tamsesnis

(tęsinys)

**Kopijavimo meniu**

5. Patobulinimai
6. Spalvų intensyvumas
7. Nustatyti naujus numatytuosius

**Nuskaitymo paskirties vietos meniu**

Meniu **Scan To** (nuskaityti į) išvardytos nuskaityto vaizdo paskirties vietos, įskaitant jūsų kompiuteryje įdiegtas programas.

**Pastaba** Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtų programų, meniu **Scan To** (nuskaityti į) sąraše pateikiamos paskirties vietos gali skirtis nuo parodytų šiame vadove.

**Scan To (USB - Windows)  
(nuskaityti į USB – Windows)**

1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share

**Scan To (USB - Macintosh)  
(nuskaityti į USB - Macintosh)**

1. JPEG to HP Gallery
2. Programa Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share

**Fakso meniu****Fakso meniu**

1. Fakso numeris
2. Faksogramos raiška
3. Šviesesnis/tamsesnis
4. Kaip išsiųsti faksogramą
5. Nustatyti naujus numatytuosius

## Nustatymų meniu

Pasirinkus žinyno meniu **Help Menu**, iš nustatymų meniu **Setup Menu** galima greitai prieiti prie žinyno patarimų. Dauguma informacijos yra pateikiama kompiuterio, naudojančio Windows operacinę sistemą, arba Macintosh kompiuterio ekrane.

### Nustatymų meniu

1. Žinynas
2. Ataskaitos spausdinimas
3. Spartaus rinkimo nustatymas
4. Pagrindinis fakso nustatymas
5. Detalus fakso nustatymas
6. Įrankiai
7. Nuostatos

## Su HP Image Zone galėsite dar geriau išnaudoti savo HP all-in-one

Programinė įranga **HP Image Zone** įdiegiama kompiuteryje parengiant HP all-in-one darbui. Išsamesnės informacijos ieškokite Parengimo darbui vadove, gautame kartu su įrenginiu.

Prieiga prie **HP Image Zone** programinės įrangos gali būti skirtinga, priklausomai nuo operacinės sistemos (OS). Pavyzdžiui, jei turite PC tipo kompiuterį su įdiegta Windows operacine sistema, **HP Image Zone** įvesties taškas yra **HP Director** programoje. Jei turite Macintosh kompiuterį su OS X V10.1.5 ar vėlesne operacine sistema, įvesties taškas į **HP Image Zone** programą yra **HP Image Zone** langas. Visais atvejais įvesties taškas yra **HP Image Zone** programinės įrangos ir paslaugų paleidimo parankinė.

Savo HP all-in-one funkcijas galite greitai ir lengvai išplėsti naudodamiesi **HP Image Zone** programine įranga. Vartotojo vadove šiam analogiškuose rėmeliuose rasite patarimų konkrečia tema ir naudingos informacijos kaip atlikti tam tikras užduotis.

## Prieiga prie HP Image Zone programinės įrangos (Windows sistemoje)

Atidarykite programą **HP Director** iš darbastalio piktogramos, sisteminio dėklo piktogramos arba iš meniu **Start** (pradėti). Programos **HP Image Zone** ypatybės parodomos programoje **HP Director**.





**Pastaba** **HP Image Zone** programinės įrangos funkcijų pasirinkti negalima, jeigu turite HP JetDirect 175x. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Ryšio informacija](#).

## Jei norite atidaryti HP Director

- Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Windows darbalaukyje dukart spustelėkite **HP Director** piktogramą.
  - Windows užduočių juostoje, dešiniau, prie sisteminio dėklo, dukart spragtelėkite piktogramą **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninio atvaizdavimo ekranas)**.
  - Užduočių juostoje spragtelėkite **Start** (pradėti), pažymėkite **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), tuomet pažymėkite **HP** ir spragtelėkite **HP Director**.
- Lange **Select Device** (įrenginio pasirinkimas) spustelėkite ant įdiegtų įrenginių, norėdami pamatyti sąrašą.
- Pasirinkite HP all-in-one.

**Pastaba** Piktogramos **HP Director** jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip, negu parodytos apačioje esančioje lentelėje. Programa **HP Director** nustatyta taip, kad rodytų piktogramas, susietas su pasirinktu įrenginiu. Jei pasirinktas įrenginys nėra suderintas su konkrečia ypatybe ar funkcija, piktograma tai ypatybei ar funkcijai neparodo **HP Director**.

**Patarimas** Jei **HP Director** jūsų kompiuteryje nėra jokių piktogramų, gali būti, kad programinės įrangos diegimo metu įvyko klaida. Norėdami ją ištaisyti, naudodamiesi Windows valdymo pultu pašalinkite **HP Image Zone** programinę įrangą; tuomet įdiekite ją iš naujo. Daugiau informacijos rasite Parengimo darbai vadove, gautame kartu su HP all-in-one.

Mygtukas	Pavadinimas ir paskirtis
	<b>Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį):</b> Nuskaito nuotrauką, paveikslėlį arba brėžinį ir parodo jį programoje <b>HP Image Zone</b> .
	<b>Scan Document (nuskaityti dokumentą):</b> Nuskaito tekstinį arba ir teksto, ir grafikos elementų turintį dokumentą ir parodo jį jūsų pasirinktoje programoje.
	<b>Make Copies (kopijuoti):</b> Parodo Kopijavimo dialogo langą pasirinktam įrenginiui, kuriame jūs galite atspausdinti paveikslėlio ar dokumento kopiją. Galite pasirinkti kopijos kokybę, kopijų kiekį, spalvą ir dydį.
	<b>HP Image Zone:</b> Parodo <b>HP Image Zone</b> , kurioje jūs galite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius</li> <li>Spausdinti nuotraukas keliais skirtingais dydžiais</li> <li>Sudaryti ir spausdinti nuotraukų albumą, atvirutę ar skrajutę</li> <li>Kurti daugialypės terpės kompaktinį diską (funkcija veikia tik tada, jeigu įdiegta HP Memories Disc programinė įranga)</li> <li>Paskirstyti paveikslėlius per el. paštą ar Interneto tinklapius</li> </ul>

**Pastaba** Informacijos apie papildomas ypatybes ir meniu elementus, pvz., Software Update (programinės įrangos atnaujinimas), Creative Ideas (kūrybinės Idėjos) ir HP Shopping (HP parduotuvė), žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

Be to, yra meniu ir sąrašų elementų, kuriais galite pasirinkti norimą įrenginį, patikrinti jo būklę, koreguoti įvairius programinės įrangos nustatymus ir naudotis ekrane pateikiamu žinynu. Jų funkcijos aprašytos lentelėje žemiau.

Funkcija	Paskirtis
Žinynas	Naudokitės šia ypatybe prieigai prie <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone žinyno), kuriame rasite programinės įrangos žinyną ir HP all-in-one trikčių diagnostikos bei šalinimo informaciją.
Pasirinkti įrenginį	Naudojantis šia galimybe, iš įdiegtų įrenginių sąrašo galima išsirinkti įrenginį, kuriuo norite naudotis.
Nustatymai	Naudokitės šia ypatybe įvairių HP all-in-one nuostatų, pvz., spausdinimo, nuskaitymo arba kopijavimo, peržiūrai ir keitimui.
Būsena	Naudojantis šia galimybe rodoma dabartinė jūsų HP all-in-one būsena.

## Paleiskite HP Image Zone programinę įrangą (Macintosh OS X v10.1.5 arba vėlesnėje operacinėje sistemoje)

**Pastaba** Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 nepalaikomos.

Įdiegus programą **HP Image Zone**, Dock srityje rodoma **HP Image Zone** piktograma.

**Pastaba** Jei įdiegiate daugiau, nei vieną HP all-in-one, kiekvienam įrenginiui parodoma piktograma **HP Image Zone**. Pavyzdžiui, jei turite įdiegtą HP nuskaitytuvą ir HP all-in-one, atsiranda dvi **HP Image Zone** piktogramos, po vieną kiekvienam įrenginiui. Tačiau jei įdiegėte du to paties tipo įrenginius, (pvz.: du HP all-in-one), Dock srityje bus rodoma tik viena **HP Image Zone** piktograma, atitinkanti visus šio tipo įrenginius.

Programą **HP Image Zone** galite paleisti vienu iš dviejų būdų:

- Iš **HP Image Zone** lango
- Per Dock parankinės meniu **HP Image Zone**

## Atidarykite HP Image Zone langą

Spragtelėdami **HP Image Zone** piktogramą, atidarykite **HP Image Zone** langą. Lange **HP Image Zone** yra du pagrindiniai elementai:

- Skilčių **Products/Services** (produktai / paslaugos) skirtukas
  - Skiltis **Products** (produktai) suteikia prieigą prie daugelio HP darbo su vaizdais funkcijų, pvz., išsiskleidžiančio įrengtų produktų meniu ir esamam produktui galimų užduočių sąrašo. Į sąrašą gali įeiti tokios užduotys kaip

kopijavimas, nuskaitymas ar faksogramų siuntimas. Spragtelėjus užduotį, atidaroma programa, padėsianti jums atlikti užduotį.

- Skiltis **Services** (paslaugos) suteikia prieigą prie darbo su skaitmeniniais vaizdais programų, kuriomis galite peržiūrėti, redaguoti bei tvarkyti vaizdus ir jais dalintis.
- Teksto įvedimo laukas paieškai **Search HP Image Zone Help** (paieška HP Image Zone žinyne)

Naudodamiesi paieškos teksto įvedimo lauku, su **Search HP Image Zone Help** (paieška HP Image Zone žinyne) galite ieškoti raktažodžių arba frazių **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).






### Jei norite atidaryti HP Image Zone langą

- Dock srityje spragtelėkite **HP Image Zone** piktogramą.


Atsidarys **HP Image Zone** langas.

Lange **HP Image Zone** rodomos tik pasirinkto įrenginio **HP Image Zone** ypatybės.

**Pastaba** Toliau pateiktoje lentelėje esančios piktogramos jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip. Programos **HP Image Zone** langas pritaikomas rodyti tik su pasirinktu įrenginiu naudojamų ypatybių piktogramas. Jei pasirinktas įrenginys neturi tam tikros ypatybės ar funkcijos, ši ypatybė ar funkcija nebus rodoma **HP Image Zone** lange.

Produktai	
Piktograma	Ypatybė ir paskirtis
	<b>Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį):</b> Naudokitės šia ypatybe, jei norite nuskaityti vaizdą ir parodyti jį <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan to OCR</b> (nuskaityti į teksto atpažinimo programą): Galite naudoti šią ypatybę norėdami nuskaityti tekstą ir parodyti jį pasirinktoje redagavimo programoje.  <b>Pastaba</b> Ar ši funkcija yra, priklauso nuo šalies / regiono.
	<b>Make Copies (kopijuoti):</b> Galite naudoti šią ypatybę norėdami daryti spalvotas ir nespalvotas kopijas.
Paslaugos	
Piktograma	Ypatybė ir paskirtis
	<b>HP Gallery:</b> Galite naudoti šią ypatybę parodyti <b>HP Gallery</b> , norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.
	<b>HP Image Print:</b> Naudokitės šia ypatybe norėdami spausdinti vaizdus iš albumo pagal vieną iš kelių galimų šablonų.

## Paslaugos

Piktograma	Ypatybė ir paskirtis
	<b>HP Instant Share:</b> Naudokitės šia ypatybe, jei norite paleisti <b>HP Instant Share</b> kliento programinę įrangą. Su kliento programine įranga galite dalytis nuotraukomis su šeima ir draugais, naudodamiesi <b>HP Instant Share E-mail</b> (HP Instant Share el. pašta), įkelti jas į internetinį nuotraukų albumą arba pateikti internetinei nuotraukų gaminimo firmai.

Be ypatybių piktogramų, pasinaudodami keliais meniu ir sąrašų elementais, galite pasirinkti norimą įrenginį, koreguoti įvairias programinės įrangos nuostatas bei naudotis ekrane pateikiamu žinynu. Šios funkcijos aprašytos lentelėje žemiau.

Funkcija	Paskirtis
Pasirinkti įrenginį	Naudokitės šia ypatybe, jei norite pasirinkti įrenginį iš esamų sąrašo.
Nustatymai	Naudokitės šia ypatybe norėdami peržiūrėti ir keisti įvairias HP all-in-one nuostatas, pvz., spausdinimo, nuskaitymo arba kopijavimo.
Ieškoti žinyne <b>HP Image Zone Help</b>	Naudokitės šia ypatybe, jei norite atlikti paiešką <b>HP Image Zone Help</b> (HP Image Zone žinyne), kuriame pateiktas programinės įrangos žinynas ir HP all-in-one trikčių diagnostikos bei šalinimo informacija.

### Rodyti HP Image Zone Dock srities meniu

Dock srities **HP Image Zone** meniu yra nuorodos į **HP Image Zone** paslaugas. Į Dock srities meniu automatiškai įtraukiamos visos **HP Image Zone** lango skilties **Services** (paslaugos) sąrašė esančios programos. Taip pat galite pakeisti programos **HP Image Zone** nuostatas ir į meniu įtraukti papildomus elementus, pvz., skilties **Products** (Produktai) sąrašė esančias užduotis arba **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyną).

### Jei norite išskleisti HP Image Zone Dock srities meniu

→ Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Pagrindiniu nuotraukų tvarkytuvu pasirinkite **HP Gallery** arba **iPhoto**.
- Nustatykite kitas pasirinkto nuotraukų tvarkytuvo parinktis.
- Sutvarkykite **HP Image Zone** Dock srities meniu rodomų elementų sąrašą.

### Prieiga prie HP Image Zone (ankstesnėse nei X v10.1.5 versijos Macintosh operacinėse sistemose)

**Pastaba** Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnės, taip pat ir v9.2.6 bei vėlesnės versijos **palaikomos**. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nepalaikomos**.

Programa **HP Director** yra **HP Image Zone** programinės įrangos įvesties taškas. Priklausomai nuo jūsų HP all-in-one, programa **HP Director** leidžia įjungti tokias įrenginio funkcijas kaip nuskaitymas, kopijavimas ir faksogramų siuntimas. Programą **HP Director** taip pat galite naudoti norėdami atidaryti **HP Gallery** ir kompiuteryje peržiūrėti, modifikuoti ir tvarkyti vaizdus.



Programą **HP Director** galite atidaryti vienu iš šių metodų. Metodai taikomi tiktai Macintosh operacinėms sistemoms.

- Macintosh OS X: Įrengiant **HP Image Zone** programinę įrangą **HP Director** atsidaro automatiškai, o Dock srityje sukuriamas **HP Director** piktograma jūsų turimam įrenginiui. Jei norite išskleisti **HP Director** meniu:

Dock srityje spragtelėkite turimo įrenginio **HP Director** piktogramą.

Išsiskleis **HP Director** meniu.

**Pastaba** Jie turite įdiegę kelis skirtingus HP įrenginius (pavyzdžiui, HP all-in-one, skaitmeninį fotoaparata ir HP skaitytuvą), Dock srityje kiekvienos rūšies įrenginiui bus rodoma atskira **HP Director** piktograma. Tačiau jeigu įdiegsite du tos pačios rūšies įrenginius (pavyzdžiui, jungiate nešiojamąjį kompiuterį prie dviejų skirtingų HP all-in-one įrenginių - vieno darbe, kito namuose), Dock srityje rodoma tik viena **HP Director** piktograma.




- Macintosh OS 9: Programa **HP Director** – tai atskira programa, kurią būtina atidaryti prieš naudojantis jos ypatybėmis. Paleisti **HP Director** galite vienu iš toliau nurodytų būdų:

- Darbalaukyje dukart spragtelėkite **HP Director** piktogramą.
- Dukart spragtelėkite **HP Director** piktogramą aplanke **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.

Programoje **HP Director** bus rodomi tik tie užduočių mygtukai, kurie atitinka pasirinkto įrenginio funkcijas.

**Pastaba** Toliau pateiktoje lentelėje esančios piktogramos jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip. Programos **HP Director** meniu rodomos tik su pasirinktu įrenginiu susijusių ypatybių piktogramos. Jei tam tikros ypatybės ar funkcijos pasirinktas įrenginys neturi, šios ypatybės ar funkcijos piktograma nebus rodoma.

## Įrenginio užduotys

Piktograma	Tikslas
	<b>Scan Picture</b> (nuskaityti paveikslėlį): Naudokitės šia ypatybe, jei norite nuskaityti paveikslėlį ir atvaizduoti jį <b>HP Gallery</b> .
	<b>Scan Document</b> (nuskaityti dokumentą): Galite naudoti šią ypatybę norėdami nuskaityti tekstą ir parodyti jį pažymėtoje redagavimo programoje. <b>Pastaba</b> Ar ši funkcija yra, priklauso nuo šalies / regiono.
	<b>Make Copies</b> (kopijuoti): Galite naudoti šią ypatybę daryti spalvotas ir nespalvotas kopijas.

## Valdymas ir bendras naudojimas

### Piktograma

### Tikslas



**HP Gallery:** Galite naudoti šią ypatybę parodyti **HP Gallery**, norėdami peržiūrėti ir redaguoti vaizdus.

Be **HP Gallery** funkcijos, kai kurie meniu elementai suteikia galimybę pasirinkti kitas jūsų kompiuteryje esančias programas, pakeisti HP all-in-one įrenginio ypatybių nuostatas ir naudotis ekrane pateikiamu žinynu. Šios funkcijos aprašytos lentelėje žemiau.

## Valdymas ir bendras naudojimas

### Funkcija

### Paskirtis

Daugiau programų

Galite naudoti šią ypatybę norėdami pasirinkti kitas programas, esančias jūsų kompiuteryje.

HP internete

Galite naudoti šią ypatybę pasirinkti HP Interneto svetainę.

HP žinynas

Naudokite šią ypatybę norėdami pasirinkti pagalbos šaltinį savo HP all-in-one.






Nustatymai


Šią ypatybę naudokite norėdami peržiūrėti ir keisti įvairias savas HP all-in-one funkcijas, pvz., spausdinimo, nuskaitymo ar kopijavimo.

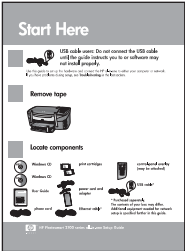

# 2 Papildomos informacijos paieška

[vairiuose spausdintuose ir ekrane pateikiamuose informacijos šaltiniuose galite rasti informacijos apie jūsų HP all-in-one parengimą darbui ir naudojimąsi juo.

	<b>Parengimo darbui vadovas</b> <p>Parengimo darbui vadove pateikti nurodymai, kaip parengti jūsų HP all-in-one darbui ir įdiegti programinę įrangą. Visus veiksmus atlikite nurodyta eilės tvarka.</p> <p>Jei parengimo darbui metu iškyla problemų, žr. skyrelį „Trikčių diagnostika ir šalinimas“, esantį paskutinėje Parengimo darbui vadovo dalyje, arba skyrelį „Trikčių diagnostika ir šalinimas“, esantį šiame vadove.</p>
	<b>Vartotojo vadovas</b> <p>Vartotojo vadove pateikiama informacija apie tai, kaip naudotis HP all-in-one, įskaitant trikčių diagnostikos patarimus ir nuoseklias instrukcijas.</p>
	<b>HP Image Zone Tour (HP Image Zone pristatymas)</b> <p>HP Image Zone Tour – tai nuotaikinga su HP all-in-one pateiktos programinės įrangos apžvalga su sąveikos elementais. Sužinosite, kaip panaudoti <b>HP Image Zone</b> nuotraukų taisymui, tvarkymui ir spausdinimui.</p>
	<b>HP Director</b> <p>HP Director suteikia prieigą prie jūsų HP įrenginio programinės įrangos, numatytųjų nustatymų, būsenos ir ekrane pateikiamo žinyno. Paleiskite <b>HP Director</b> dukart spragtelėdami darbalaukyje esančią <b>HP Director</b> piktogramą.</p>
	<b>HP Image Zone žinynas</b> <p>HP Image Zone žinyne išsamiai nurodyta kaip naudotis HP all-in-one programine įranga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Temoje <b>Get step-by-step instructions</b> (nuoseklūs nurodymai) pateikiama informacija, kaip su HP įrenginiais naudoti <b>HP Image Zone</b> programinę įrangą.</li><li>• Temoje <b>Explore what you can do</b> (Išstirkite, ką galite padaryti) pateikiama praktinė informacija ir kūrybiniai patarimai, kaip dirbti su HP įrenginiais ir <b>HP Image Zone</b> programine įranga.</li><li>• Jei reikia daugiau pagalbos arba norite patikrinti, ar yra HP programinės įrangos atnaujinimų, žr. temą</li></ul>

	<b>Troubleshooting and support</b> (trikčių diagnostika bei šalinimas).
	<b>Ekrane pateikiamas įrenginio žinynas</b> Ekrane pateikiamu žinyne galite naudotis iš įrenginio, jame yra papildomos informacijos tam tikromis temomis. Prieiga prie ekrane pateikiamo žinyno iš valdymo pulto. Spustelėkite valdymo pulto mygtuką <b>Nustatymas</b> , šalia <b>?</b> ir spustelėkite <b>1</b> . Spustelėkite ►, norėdami pereiti per galimų pasirinkti temų sąrašą. Išryškinkite norimą temą ir spustelėkite mygtuką <b>OK</b> (gerai).
	<b>Readme</b> Readme faile pateikiama naujausia informacija, kurios nėra kituose leidiniuose. Įrenkite programinę įrangą, kad galėtumėte peržiūrėti Readme failę
<a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>	Jeigu turite prieigą prie interneto, galite gauti palaikymą iš HP internetinės svetainės. Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

# 3 Ryšio informacija

Prie jūsų HP all-in-one pridamas USB prievadas, kad per USB laidą galėtumėte prisijungti tiesiogiai prie kompiuterio. Jame taip pat įtaisyta prieigos prie tinklo funkcija, prie kurios galite prieiti per išorinį spausdinimo serverį (HP JetDirect 175x). HP JetDirect galite nusipirkti kaip priedą prie savo HP all-in-one. Taip galėsite bendrai naudotis įrenginiu per veikiantį Ethernet tinklą.

## Palaikomi ryšio tipai

Aprašas	Geriausiam efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas sujungtų kompiuterių skaičius	Palaikomos programinės įrangos ypatybės	Nustatymo instrukcijos
USB ryšys	Vienas kompiuteris, prijungtas prie įrenginio USB kabeliu. USB prievadas yra galinėje HP all-in-one pusėje.	Visos funkcijos palaikomos iš kompiuterio.	Išsamesnių nurodymų ieškokite Parengimo darbui vadove.
Windows spausdintuvo bendras naudojimas	Iki penkių. Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas, kad iš jo būtų galima spausdinti iš kitų kompiuterių.	Palaikomos visos funkcijos, prieinamos iš pagrindinio kompiuterio. Palaikomas tiksliai spausdinimas iš kitų kompiuterių.	Žr. Windows spausdintuvo bendro naudojimo nustatymo instrukcijas žemiau.
Bendras spausdintuvo naudojimas (Macintosh)	Iki penkių. Pagrindinis kompiuteris turi būti visą laiką įjungtas, kad iš jo būtų galima spausdinti iš kitų kompiuterių.	Palaikomos visos funkcijos, prieinamos iš pagrindinio kompiuterio. Palaikomas tiksliai spausdinimas iš kitų kompiuterių.	Žr. Windows spausdintuvo bendro naudojimo nustatymo instrukcijas žemiau.
Jungiama į tinklą per HP JetDirect 175x (J6035C) Galimybė įsigyti HP JetDirect skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono.	Iki penkių per tinklą prijungtų kompiuterių.	Palaikomas tiksliai spausdinimas ir internetinis nuskaitymas. (Daugiau informacijos apie internetinį nuskaitymą	Nustatymų instrukcijų žr. sk. <a href="#">HP JetDirect 175x nustatymas</a> .

Aprašas	Geriausiam efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas sujungtų kompiuterių skaičius	Palaikomos programinės įrangos ypatybės	Nustatymo instrukcijos
		(Webscan) žr. sk. <a href="#">Webscan naudojimas.</a> ) Kopijavimo, nuskaitymo ir spausdinimo funkcijos palaikomos iš HP all-in-one valdymo pulto.	

## USB kabelio prijungimas

Išsamius nurodymus, kaip HP all-in-one prijungti prie kompiuterio USB kabeliu, žr. su įrenginiu gautame Parengimo darbai vadove.

## Windows bendros spausdintuvo naudojimo funkcijos naudojimas

Jeigu kompiuteris prijungtas prie tinklo, o prie kito kompiuterio tinkle USB kabeliu prijungtas HP all-in-one, spausdintuvą galite naudoti kaip Windows bendrai naudojamą spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas tiesiogiai prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis spausdintuvo kompiuteris ir palaiko visas funkcijas. Jūsų kompiuteris, kuris yra jo klientas, turi prieigą tiksliai prie spausdinimo funkcijų. Visas kitas funkcijas reikia atlikti iš pagrindinio kompiuterio.

### Kaip įjungti Windows bendrą spausdintuvo naudojimą

- Informacijos ieškokite vartotojo vadove, pateikiamame kartu su kompiuteriu, arba Windows elektroniniame žinyne.

## Spausdintuvo bendras naudojimas (Macintosh OS X)

Jeigu kompiuteris prijungtas prie tinklo, o prie kito kompiuterio tinkle USB kabeliu prijungtas HP all-in-one, spausdintuvą galite naudoti kaip Windows bendrai naudojamą spausdintuvą. Kompiuteris, prijungtas tiesiogiai prie HP all-in-one, veikia kaip pagrindinis spausdintuvo kompiuteris ir palaiko visas funkcijas. Jūsų kompiuteris, kuris yra jo klientas, turi prieigą tiksliai prie spausdinimo funkcijų. Visas kitas funkcijas reikia atlikti iš pagrindinio kompiuterio.

### Kaip įjungti Windows bendrą spausdintuvo naudojimą

- 1 Pagrindiniame kompiuteryje Dock srityje pasirinkite **System Preferences** (sistemos nuostatos).

- Atsidarys dialogo langas **System Preferences** (sistemos nuostatos).
- 2 Pasirinkite funkciją **Sharing** (bendras naudojimas).
- 3 Iš skirtuko **Services** ( tarnybos) pasirinkite funkciją **Printer Sharing** (spausdintuvo bendras naudojimas).

## HP JetDirect 175x nustatymas

Jūsų HP all-in-one gali bendrai naudoti iki penkių kompiuterių, prijungtų per vietinį LAN tinklą, kaip spausdinimo serverį visiems tinklo kompiuteriams naudodami HP JetDirect 175x. Tiesiog prijunkite HP JetDirect prie savo HP all-in-one ir maršrutizatoriaus ir paleiskite HP JetDirect įdiegimo kompaktinį diską. Reikalingas spausdinimo tvarkyklės (INF failą) rasite savo HP all-in-one kompaktiniame diske.

**Pastaba** Naudodami HP JetDirect 175x galite spausdinti ir siųsti nuskaitytą vaizdą iš savo kompiuterio naudodami internetinį nuskaitymą (Webscan). Iš savo HP all-in-one valdymo pulto galite kopijuoti, siųsti faksogramas ir spausdinti.

### Kaip prijungti HP all-in-one per tinklą, naudojant HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Prieš atlikdami žemiau aprašytus veiksmus:
  - Pašalinkite **HP Image Zone** programinę įdiegtą iš savo kompiuterio, jeigu jūsų HP all-in-one prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu, ir prijunkite jį prie tinklo per HP JetDirect. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).
  - Naudokite savo HP all-in-one nustatymų vadovą ir vykdykite techninės aparatūros sąrankos instrukcijas, jeigu atliekate pradinį ir HP all-in-one, ir HP JetDirect 175x įdiegimą.
- 2 Norėdami prijungti spausdinimo serverį prie LAN tinklo, vykdykite HP JetDirect 175x sąrankos instrukcijas.
- 3 Prijunkite HP JetDirect prie USB prievado HP all-in-one galinėje pusėje.
- 4 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite įdiegimo kompaktinį diską, pateiktą kartu su jūsų HP JetDirect.  
Naudodami kompaktinį diską aptikite HP JetDirect tinklę.
- 5 Pasirinkite funkciją **Install** norėdami paleisti HP JetDirect įdiegimo programą.
- 6 Paraginti įdėkite HP all-in-one įdiegimo kompaktinį diską.

**Pastaba** Jeigu atliekate pradinį HP all-in-one ir HP JetDirect 175x įdiegimą, nepaleiskite HP all-in-one sąrankos vedlio. Įdėkite tvarkyklės vadovaudamiesi žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Jeigu vėliau nuspręsite prijungti savo HP all-in-one USB kabeliu, įdėkite HP all-in-one įdiegimo kompaktinį diską ir paleiskite sąrankos vedlį.

- 7 Pagal savo operacinę sistemą atlikite šiuos veiksmus:

#### Jeigu naudojate sistemą Windows XP arba 2000:

- a Pereikite į kompaktinio disko šaknies katalogą ir pasirinkite tinkamą tvarkyklę (.inf failą) savo HP all-in-one.  
Spausdintuvo tvarkyklės failas šakniniame kataloge yra hpopr08.inf.

#### Jeigu naudojate sistemą Windows 98 arba ME:

- a Nueikite į kompaktinio disko aplanką "Drivers" (tvarkyklės) ir raskite tinkamos kalbos poaplankį



Pavyzdžiui, anglakalbiamis klientams: pereikite į katalogą \enu\drivers\win9x\_me, kur enu yra anglų kalbos katalogas, o win9x\_me yra skirta sistemai Windows ME. Spausdintuvo tvarkyklės failas yra hpoupdrx.inf.

- b Pakartokite veiksmus kiekvienai reikalingai tvarkyklei.

## 8 Baikite įdiegimą.

**Pastaba** Jeigu kada nors vėliau norėsite prijungti kompiuterį USB kabeliu, atjunkite HP JetDirect nuo savo HP all-in-one, pašalinkite HP spausdintuvo tvarkyklės įdiegtį iš savo kompiuterio ir vykdykite instrukcijas, pateikiamas prie HP all-in-one pridėdamame nustatymo vadove.

## Kaip per tinklą prijungti HP all-in-one naudojant HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Norėdami prijungti spausdinimo serverį prie LAN tinklo, vykdykite HP JetDirect 175x nustatymo instrukcijas.
- 2 Prijunkite HP JetDirect prie USB prievado HP all-in-one galinėje pusėje.
- 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jeigu atliekate savo HP all-in-one pradinį įdiegimą, įdėkite HP all-in-one įdiegimo kompaktinį diską į diskų įrenginį ir paleiskite HP all-in-one sąrankos vedlį.  
Dabar kompiuteryje įdiegiama tinklo palaikymo programinė įranga.  
Pasibaigus įdiegimo procesui, kompiuteryje atsiranda sąrankos programos **HP All-in-One Setup Assistant** piktograma.
  - Iš disko atidarykite programą **HP All-in-One Setup Assistant** iš šios vietos:  
Programos:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software  
Kompiuteryje atsiranda programa **HP All-in-One Setup Assistant**.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite reikalingą informaciją.

**Pastaba** Spustelėkite **TCP/IP Network** ryšio nustatymo ekrane.

## Webscan naudojimas

Webscan leidžia atlikti paprastas nuskaitymo užduotis per HP JetDirect 175x naudojant interneto naršyklę. Taip pat galite atlikti nuskaitymo darbus su HP all-in-one neįrengę kompiuteryje programinės įrangos. Įveskite HP JetDirect IP adresą interneto naršyklėje ir įeikite į HP JetDirect integruotą interneto serverį ir internetinio nuskaitymo funkciją Webscan.

Webscan vartotojo sąsaja yra skirta naudoti tik HP JetDirect ir nepalaiko nuskaitymo paskirties vietų, kaip **HP Image Zone** nuskaitymo programinė įranga. Webscan el. pašto funkcija yra ribota, todėl rekomenduojame naudoti **HP Image Zone** nuskaitymo programinę įrangą, jeigu esate prisijungę ne per HP JetDirect.

## Kaip naudotis Webscan

- 1 Trumpai spustelėkite ir atleiskite bandymo mygtuką HP JetDirect 175x galinėje pusėje.  
HP JetDirect tinklo konfigūracijos puslapis spausdinamas iš HP all-in-one.
- 2 Įveskite HP JetDirect IP adresą (jį rasite tinklo konfigūracijos puslapyje) į kompiuterio interneto naršyklę.  
HP JetDirect internetinis serveris atidaromas naršyklės lange.
- 3 Pasirinkite nuskaitymo funkciją Scan.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

# 4 Darbas su nuotraukomis


Jūsų HP all-in-one suteikia galimybę dalytis nuotraukomis ir jas perkelti, taisyti bei spausdinti keliais skirtingais būdais. Šiame skyriuje pateikiama trumpa apžvalga įvairių galimybių atlikti šias užduotis, priklausomai nuo jūsų parinkčių ir kompiuterio nuostatų. Daugiau informacijos apie kiekvieną darbą rasite kituose šio vadovo skyriuose arba elektroniniame žinyne **HP Image Zone Help**.

## Nuotraukų perkėlimas

Nuotraukas galite perkelti keliais skirtingais būdais. Nuotraukas galite perkelti į savo HP all-in-one arba kompiuterį. Daugiau informacijos žr. toliau, jūsų naudojamą operacinę sistemą atitinkančioje dalyje.

### Nuotraukų perkėlimas naudojant kompiuterius su Windows operacine sistema

Paveikslėlyje žemiau išvardinti keli nuotraukų perkėlimo į Windows kompiuterį būdai. Daugiau informacijos žr. po paveikslėliu esančiame sąrašė.

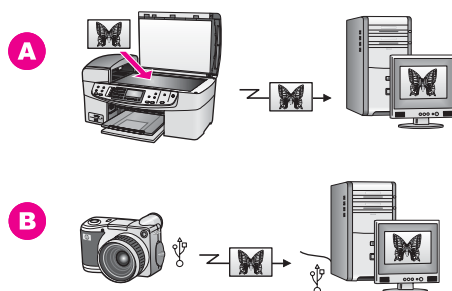


<b>A</b>	Nuotraukų perkėlimas nuskaitant nuotrauką HP all-in-one tiesiogiai į jūsų Windows kompiuterį naudojant HP Instant Share.
<b>B</b>	Nuotraukų perkėlimas į Windows kompiuterį iš HP skaitmeninio fotoaparato.

**Pastaba** Nuotraukas galite spausdindami naudodami PictBridge nuotraukų prievadą HP all-in-one priekinėje dalyje. Naudodami HP all-in-one PictBridge fotoaparato prievadą nuotraukų perkelti iš fotoaparato į kompiuterį negalite.

### Nuotraukų perkėlimas naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėlyje žemiau išvardinti keli nuotraukų perkėlimo į Macintosh kompiuterį būdai. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąrašė.

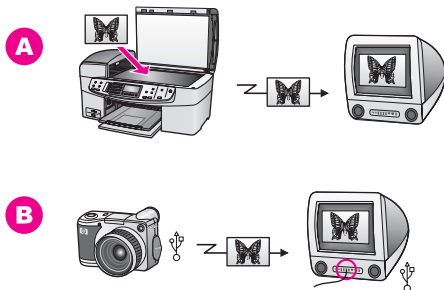

<b>A</b>	Nuotraukų perkėlimas nuskaitant nuotrauką HP all-in-one tiesiogiai į jūsų Macintosh kompiuterį naudojant HP Instant Share.
<b>B</b>	Nuotraukų perkėlimas į Macintosh kompiuterį iš HP skaitmeninio fotoaparato.


**Pastaba** Nuotraukas galite spausdinti naudodami PictBridge nuotraukų prievadą HP all-in-one. priekinėje dalyje. Naudodami HP all-in-one PictBridge fotoaparato prievadą, nuotraukų perkelti iš fotoaparato į kompiuterį negalite.

## Nuotraukų taisymas

Yra kelios skirtingos nuotraukų taisymo galimybės. Daugiau informacijos žr. toliau, jūsų naudojamą operacinę sistemą atitinkančioje dalyje.

### Nuotraukų redagavimas naudojant Windows kompiuterį


Paveikslėlyje žemiau pateiktas vienas nuotraukų redagavimo metodas naudojant Windows kompiuterį. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąrašė.

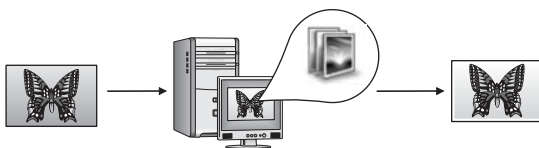

Nuotraukų redagavimas Windows kompiuteryje su **HP Image Zone** programine įranga.

### Nuotraukų redagavimas naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėlyje žemiau pateikti keli nuotraukų redagavimo metodai naudojant Macintosh kompiuterį. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąrašė.

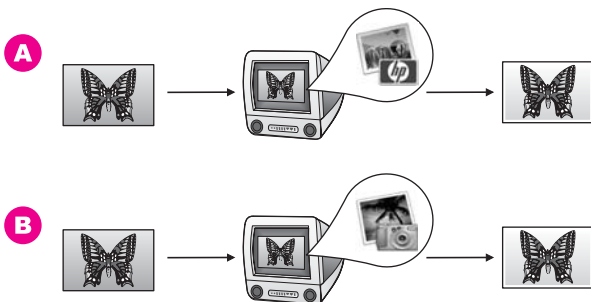


<b>A</b>	Nuotraukų redagavimas Macintosh kompiuteryje su <b>HP Image Zone</b> programine įranga.
<b>B</b>	Nuotraukų redagavimas Macintosh kompiuteryje su iPhoto programine įranga.

## Dalinimasis nuotraukomis

Dalytis nuotraukomis su namiškiais ir draugais galite keliais skirtingais būdais. Daugiau informacijos žr. toliau, jūsų naudojamą operacinę sistemą atitinkančioje dalyje.

### Dalinimasis nuotraukomis naudojant Windows kompiuterį


Paveikslėlyje žemiau pateiktas vienas nuotraukų dalinimosi metodas naudojant Windows kompiuterį. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąraše.

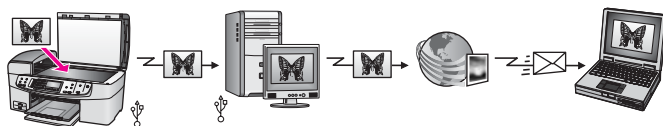

Nuotraukų dalinimasis iš prijungto USB kabeliu HP all-in-one, naudojant HP Instant Share tarnybą. Nuskaitykite nuotraukas į HP Instant Share paskirties vietą. Taip nuskaitytas vaizdas nusiunčiamas į HP Instant Share skirtą **HP Image Zone** programinę įrangą. Ten galėsite pasirinkti tarnybą (pavyzdžiui, el. pašto), kuria norite siųsti nuotraukas šeimai ar draugams naudodami HP Instant Share tarnybą.

### Dalinimasis nuotraukomis naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėlyje žemiau pateiktas vienas nuotraukų dalinimosi metodas naudojant Macintosh kompiuterį. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąraše.

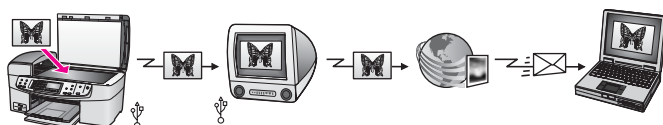


Nuotraukų dalinimasis iš prijungto USB kabeliu HP all-in-one, naudojant HP Instant Share tarnybą. Nuskaitykite nuotraukas į HP Instant Share paskirties vietą. Taip nuskaitytas vaizdas nusiunčiamas į HP Instant Share kliento programinę įrangą. Ten galėsite pasirinkti tarnybą (pavyzdžiui, el. pašto), kuria norite siųsti nuotraukas šeimai ar draugams naudodami HP Instant Share tarnybą.

## Nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas spausdinti galima keliais skirtingais būdais. Daugiau informacijos žr. toliau, jūsų naudojamą operacinę sistemą atitinkančioje dalyje.

### Nuotraukų spausdinimas naudojant Windows kompiuterį


Paveikslėlyje žemiau pavaizduoti keli nuotraukų spausdinimo naudojant Windows kompiuterį būdai. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąraše.

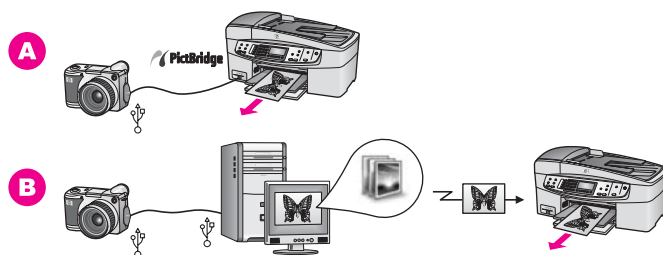

<b>A</b>	Nuotraukų spausdinimas iš su PictBridge suderinamo skaitmeninio fotoaparato.
<b>B</b>	Nuotraukų spausdinimas iš fotoaparato naudojant programinę įrangą (pavyzdžiui, <b>HP Image Zone</b> )) Windows kompiuteryje.

### Nuotraukų spausdinimas naudojant Macintosh kompiuterį

Paveikslėlyje žemiau parodyti keli nuotraukų spausdinimo naudojant Macintosh kompiuterį būdai. Daugiau informacijos ieškokite po paveikslėliu esančiame sąraše.

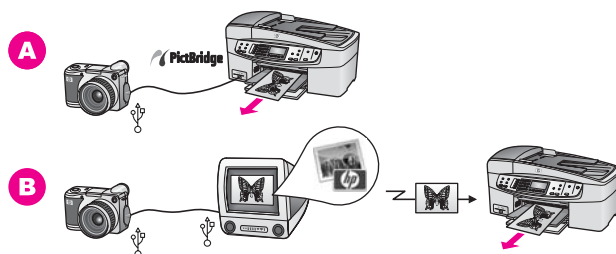

<b>A</b>	Nuotraukų spausdinimas iš su PictBridge suderinamo skaitmeninio fotoaparato.
<b>B</b>	Nuotraukų spausdinimas iš fotoaparato naudojant programinę įrangą (pavyzdžiui, <b>HP Image Zone</b> )) Macintosh kompiuteryje.

# 5 Originalų ir popieriaus dėjimas

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip įdėti originalus į automatinį dokumentų tiekuvą arba ant stiklo, juos kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksu, pasirinkti tinkamiausią konkrečiam darbui popierių, įdėti jį tiekimo dėklą ir išvengti popieriaus strigčių.

## Originalų įdėjimas

Galite įdėti originalą, kurį norite kopijuoti, nuskaityti ar siųsti faksu, į automatinį dokumentų tiekuvą ar ant stiklo. Į automatinį dokumentų tiekuvą sudėti originalai bus automatiškai tiekiami į HP all-in-one.

### Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiekuvą

Galite nukopijuoti, nuskenuoti arba faksu išsiųsti kelių puslapių letter, A4 ar legal dydžio dokumentą (iki 20 puslapių), įdėdami jį į dokumentų tiekimo dėklą.




**Perspėjimas** Nedėkite nuotraukų į automatinį dokumentų tiekuvą, nes taip galite nuotraukas sugadinti.

**Pastaba** Kai originalus įdedate į automatinį dokumentų tiekuvą, kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, **Fit to Page** (talpinti į puslapį) arba **Fill Entire Page** (užpildyti visą puslapį) kopijavimas, neveiks. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Įdėkite originalą ant stiklo](#).

### Originalo įdėjimas į automatinį dokumentų tiekuvą

- 1 Sudėkite originalus puse, kurią norite kopijuoti, į viršų į dokumentų tiekuvą. Puslapio viršus turi būti kairėje pusėje. Stumkite popierių į kairę, į automatinį dokumentų tiekuvą, kol išgirsite pyptelėjimą. Tai rodo, kad HP all-in-one aptiko jūsų įdėtus puslapius.  
Automatiniame dokumentų tiekime telpa daugiausiai 20 lapų paprasto popieriaus.

**Patarimas** Daugiau informacijos apie originalų įdėjimą į automatinį dokumentų tiekuvą ieškokite diagramoje, išgraviruotoje dokumentų tiekimo dėkle.

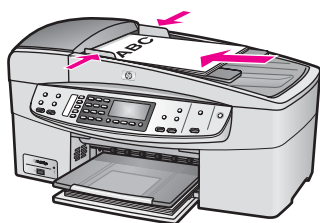

- 2 Stumkite popieriaus kreipiklius gilyn, kol jie sustos popieriaus kairiame ir dešiniame kraštuose.

### Įdėkite originalą ant stiklo

Letter arba A4 dydžio vieno lapo originalus galite kopijuoti, nuskaityti arba siųsti faksu sudėdami juos ant stiklo, kaip aprašyta čia. Jeigu originalą sudaro keli puslapiai,

## Skyrius 5


sudėkite juos į automatinį dokumentų tiekuvą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [\[dėkite originalą į automatinį dokumentų tiekuvą\]](#).

**Pastaba** Dauguma šių specialiųjų funkcijų teisingai neveiks, jei stiklas ir dangčio apatinė dalis bus nešvarios. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Nuvalykite HP all-in-one](#).

### Originalo padėjimas ant stiklo

- 1 Išimkite visus originalus iš dokumentų tiekimo dėklo ir pakelkite HP all-in-one dangtį.
- 2 Originalą įdėkite puse, kurią norite kopijuoti, žemyn ant stiklo, prie priekinio dešiniojo kampo.

**Patarimas** Dėdami originalą naudokitės nuorodomis prie priekinio ir dešiniojo stiklo kraštų.

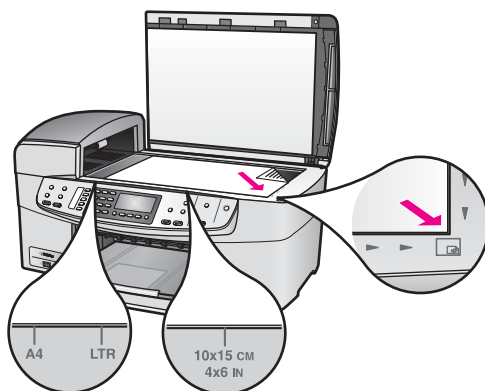

- 3 Uždarykite dangtį.

## Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas

Jūs galite naudoti daugelį popieriaus tipų ir dydžių su HP all-in-one. Peržvelkite žemiau pateiktus patarimus, kaip gauti geriausią spausdinimo ir kopijavimo kokybę. Jei pradėsite naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

### Rekomenduojamas popierius

Jei norite išgauti geriausią atspaudų kokybę, HP rekomenduoja naudoti konkrečiai užduočiai specialiai pritaikytas HP popieriaus rūšis. Pavyzdžiui, jei spausdinate nuotraukas, į įvesties dėklą įdėkite blizgaus arba matinio popieriaus nuotraukoms. Jei spausdinate brošiūrą ar pristatymą, naudokite specialiai šiam tikslui skirtą popierių.

Daugiau informacijos apie HP popieriaus rūšis žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne) arba apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Vengtinas popierius

Jei naudosite pernelyg ploną, slidžios tekstūros ar lengvai įtįstantį popierių, jis gali strigti. Naudojant popierių, kuris yra per daug kietos struktūros arba sunkiai sugeria rašalą, spausdinami vaizdai gali išsitemti, išsiliesti spalvos arba vaizdai gali būti nevysiskai užpildomi spalvomis.

### Mes nerekomenduojame spausdinti ant šio popieriaus:

- Popieriaus su iškarpymais arba perforacijos skylutėmis (jeigu jis nėra specialiai skirtas naudoti su HP rašalinių įrenginių).
- Gilios tekstūros popieriaus, pavyzdžiui, lininio. Ant šio popieriaus gali būti spausdinama su pertrūkais ir rašalas gali išsiliesti.
- Labai glotnaus, blizgančio ar padengto popieriaus, kuris nėra specialiai skirtas Jūsų HP all-in-one. Toks popierius gali užstrigti HP all-in-one arba nesugerti rašalą.
- Kelių dalių formuliarių (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba įstrigti. Labiau tikėtina, jog rašalas suteptų popierių.
- Vokų su atvartais arba langeliais.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.

### Mes nerekomenduojame kopijuoti ant šio popieriaus:

- Bet kokio kito dydžio popierių, negu šie: letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 colių, Hagaki, L arba legal formato. Priklausomai nuo jūsų šalies/regiono, kai kurių popieriaus rūšių gali nebūti.
- Popieriaus su išpjovomis arba perforuoto popieriaus (nebent jis specialiai pritaikytas naudoti su HP rašalinių įrenginių).
- Vokų.
- Lankstyto plakatinio popieriaus.
- Kitokių skaidrių nei HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet skaidrių) arba HP Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium Plus Inkjet skaidrių).
- Kelių dalių formuliarių ir etikečių.

## Popieriaus įdėjimas

Šiame skyriuje aprašomos procedūros, kaip dėti skirtingo dydžio ar tipo kopijavimui, spausdinimui ar fakso siuntimui skirtą popierių į HP all-in-one.

**Patarimas** Norėdami išvengti popieriaus trūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius nėra tinkamai laikomas, dėl stiprių temperatūros ar drėgmės svyravimų jis gali susilankstyti, todėl gali kilti problemų naudojant jį su jūsų HP all-in-one


### Viso formato popieriaus įdėjimas

Į HP all-in-one tiekimo dėklą sudėkite įvairaus tipo letter, A4 arba legal formato popierių.

#### Kaip sudėti popierių į dėklą


- 1 Ištraukite išvesties dėklą ir pastumkite popieriaus kreipiklį į maksimalią poziciją.



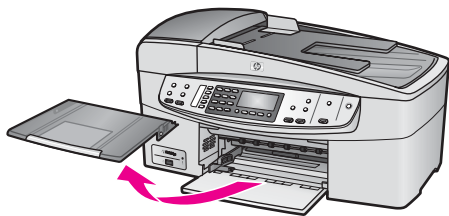


- 2 Padėkite popieriaus pluoštą ant lygaus paviršiaus, sulygininkite kraštus ir įsitikinkite, ar:
  - Popieriuje nėra įtrūkimų, raukšlių, ar ant jo nėra dulkių, ar nesusiraukšlėję ar nesusilankstę kraštai.
  - Visas popierius pluošte yra to paties tipo ir dydžio.
- 3 Įdėkite popieriaus pluoštą į įvesties dėklą spausdinamąja puse žemyn. Tada stumtelkite visą pluoštą. Pastumkite visą pluoštą į priekį tol, kol jis sustos.

**Pastaba** Įsitikinkite, kad HP all-in-one neveikia, kai į tiekimo dėklą dedate popierių. Jeigu HP all-in-one aptarnauja spausdinimo kasetes arba vykdo kitą užduotį, popieriaus stabdiklis įrenginyje gali būti pasislinkęs. Galite popierių įstumti per toli, ir HP all-in-one išstums tuščius lapus.

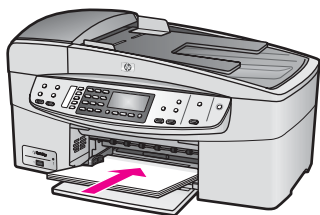


**Patarimas** Jei naudojate popieriaus lapą su titulinio puslapiu, pirmiausia įdėkite viršutinę jo dalį spausdinamąja puse žemyn. Daugiau informacijos apie pilno dydžio popieriaus ir popieriaus su antraštėmis įdėjimą rasite diagramoje, išgraviruotoje ant įvesties dėklo pagrindo.


- 4 Pastumkite popieriaus pločio kreipiklį į vidinę pusę, kol ji sustos prie popieriaus krašto.  
Neperpildykite įvesties dėklo. Įsitikinkite, jog popieriaus pluoštas telpa įvesties dėkle ir neišsikiša virš popieriaus pločio slankiklio.

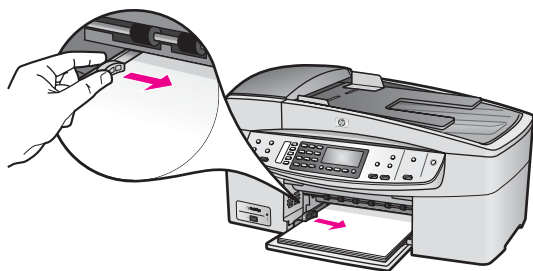

- 5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

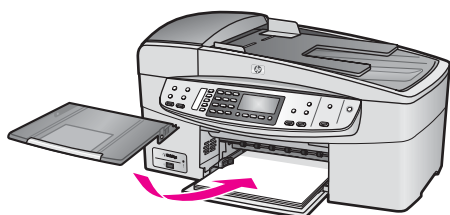

- 6 Ištraukite išvesties dėklo ilgintuvą į save, kiek trauksis. Pasukite popieriaus stabdiklį išvesties dėklo ilgintuvo gale ir ištraukite ilgintuvą iki galo.

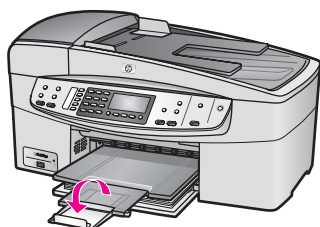

### 10 x 15 cm (4 x 6 colių) fotopopieriaus įdėjimas

Sudėkite 10 x 15 cm nuotraukų popierių į savo HP all-in-one nuotraukų popierių. Norėdami gauti geresnį rezultatą, naudokite 10 x 15 cm rekomenduojamo tipo nuotraukų popierių. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Rekomenduojamas popierius](#).


Be to, norėdami gauti geriausius rezultatus prieš kopijuodami arba spausdindami nustatykite popieriaus tipą ir popieriaus dydį. Kaip pakeisti popieriaus nuostatus žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

**Patarimas** Norėdami išvengti popieriaus trūkimų, susiraukšlėjimų ir vingiuotų ar sulankstytų kraštų, laikykite popierių vertikaliai, sandariuose dėkluose. Jei popierius nėra tinkamai laikomas, dėl stiprių temperatūros ar drėgmės svyravimų jis gali susilankstyti, todėl gali kilti problemų naudojant jį su jūsų HP all-in-one

### Kaip sudėti 10 x 15 cm nuotraukų popierių į įvesties dėklą

- 1 Nuimkite išvesties dėklą.
- 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- 3 Įdėkite fotopopieriaus lapų pluoštą į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį blizgančia puse žemyn. Pastumkite popieriaus pluoštą į priekį, kol jis sustos. Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite popierių taip, kad etiketės būtų arčiau jūsų.
- 4 Pastumkite popieriaus pločio kreipiklį link nuotraukų popieriaus pluošto, kol jis sustos.

Neperpildykite įvesties dėklo; įsitikinkite, jog popieriaus pluoštas telpa į įvesties dėklą ir neišsikiša virš popieriaus pločio slankiklio.

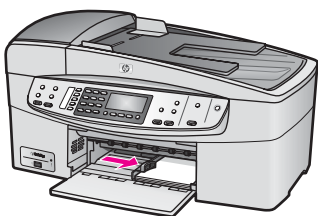

- 5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.


### Atviručių ar Hagaki atviručių įdėjimas

Į savo HP all-in-one galite sudėti atvirukus arba Hagaki korteles.

Kad išgautumėte geriausią rezultatą, prieš spausdindami arba kopijuodami, nustatykite popieriaus rūšį ir dydį. Daugiau informacijos žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

### Kaip sudėti atvirukus arba Hagaki korteles į įvesties dėklą

- 1 Nuimkite išvesties dėklą.
  - 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
  - 3 Įdėkite kortelių pluoštą į įvesties dėklo dešinę pusę trumpuoju kraštu į priekį, spausdinimo puse žemyn. Pastumkite kortelių pluoštą į priekį, iki jis sustos.
  - 4 Pastumkite popieriaus pločio kreipiklį link kortelių pluošto, kol jis sustos.
- Neperpildykite įvesties dėklo; įsitikinkite, jog popieriaus pluoštas telpa į įvesties dėklą ir neišsikiša virš popieriaus pločio slankiklio.

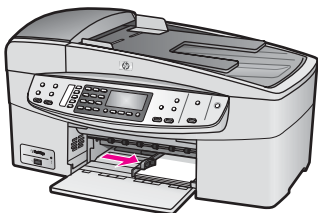

- 5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

## Vokų įdėjimas

Į HP all-in-one įvesties dėklą galite įdėti vieną arba daugiau vokų. Nenaudokite blizgių arba reljefinių vokų, taip pat ir vokų su atvartais arba langeliais.


**Pastaba** Specifinių detalių, kaip sutvarkyti ant vokų spausdinamą tekstą, ieškokite savo teksto redagavimo programinės įrangos žinyuose. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, rašydami adresą ant vokų naudokite etiketes.

### Kaip įdėti vokus

- 1 Nuimkite išvesties dėklą.
- 2 Išimkite iš įvesties dėklo ten esantį popierių.
- 3 Įdėkite vieną ar kelis vokus į įvesties dėklo dešinę pusę vokų atlapais į viršų ir į kairę. Pastumkite kortelių pluoštą į priekį, iki jis sustos.

**Patarimas** Įdėdami vokus, vadovaukitės diagrama, išgraviruota ant įvesties dėklo pagrindo.

- 4 Pastumkite popieriaus pločio kreipiklį link vokų pluošto, kol jis sustos. Neperpildykite įvesties dėklo; įsitikinkite, jog popieriaus pluoštas telpa įvesties dėkle ir neišsikiša virš popieriaus pločio slankiklio.

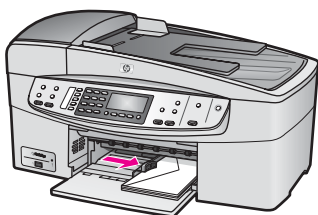

- 5 Padėkite į vietą išvesties dėklą.

## Kitų tipų popieriaus įdėjimas

Lentelėje žemiau pateikiami nurodymai, kada ir kaip įdėti konkrečias popieriaus rūšis. Norint geriausių rezultatų, patartina pritaikyti popieriaus nustatymus kaskart, kai pakeičiamas popieriaus tipas ar dydis. Kaip pakeisti popieriaus nuostatas žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne).

**Pastaba** Ne visų formatų ir rūšių popierių galima naudoti su visomis HP all-in-one funkcijomis. Kai kurių formatų ir rūšių popierių galima naudoti tik tuomet, jei spausdinimo užduotį pradėsite iš taikomosios programos **Print** (spausdinti) dialogo lango. Funkcijų negalima pasirinkti atliekant kopijavimo arba siuntimo faksu užduotis. Popierius, tinkamas tik spausdinimui naudojant taikomąsias kompiuterio programas, yra aprašytas žemiau esančioje lentelėje.

Popierius	Patarimai
HP popierius	<ul style="list-style-type: none"> <li>HP Premium Paper (HP Premium popierius): Suraskite pilką rodyklę ant nespausdinamos lapo pusės ir po to įdėkite popierių į įvesties dėklą rodykle nurodyta kryptimi.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film (HP Premium Plius Inkjet skaidrės): Įdėkite plėvelę taip, kad skaidrės balta juostelė (su rodyklėlėmis ant HP prekinio ženklo) būtų viršuje ir įstų į įvesties dėklą pirmiausiai.</li> </ul> <p><b>Pastaba</b> HP all-in-one negali automatiškai aptikti skaidrios plėvelės. Kad išgautumėte geriausią rezultatą, prieš spausdindami arba kopijuodami ant skaidrios plėvelės nustatykite skaidrią plėvelę atitinkančią popieriaus rūšį.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HP Iron-On Transfers (HP lygintuvu prilipdomi lipdukai): Visiškai ištiesinkite lapą prieš jį naudodami; nedėkite susuktų lapų. (Kad lapai nesusisuktų, laikykite juos hermetiškai uždaroje originaliose pakuotėse, tol kol juos naudosite.) Suraskite mėlyną juostelę nespausdinamoje popieriaus pusėje ir neautomatiniu būdu įdėkite į įvesties dėklą, mėlynąja juostele aukštyn.</li> <li>HP Matte Greeting Cards (HP matinės atvirutės), HP Photo Greeting Cards (HP fotografinės atvirutės) arba HP Textured Greeting Cards (HP tekstūrinės atvirutės): Įdėkite nedidelę krūvelę HP sveikinimo atviručių popieriaus į įvesties įrenginį, spausdinimo puse žemyn; krūvelę stumkite tolyn, iki galo.</li> </ul>
Etiketės (tik spausdinant iš programinės įrangos)	<p>Visuomet naudokite letter arba A4 formato etikečių lapus, skirtus HP rašaliniams įrenginiams (pvz., Avery etiketes rašaliniam spausdinimui), ir įsitikinkite, jog etiketės ne daugiau kaip dvejų metų senumo. Senesnės etiketės gali atsiklijuoti traukiant lapą per HP all-in-one, todėl popierius gali įstrigti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Švelniai prapūskite etikečių pluoštą ir įsitikinkite, kad nėra sulipusių puslapių.</li> <li>Į įvesties dėklą įdėkite pluoštą etikečių lapų, nukreiptų etikečių puse žemyn, ant pluošto viso formato paprasto popieriaus. Nedėkite etikečių lapų po vieną.</li> </ol>

## Popieriaus strigčių vengimas

Kad nestrigtų popierius, laikykitės šių nurodymų:

- Norint išvengti popieriaus susiraukšlėjimų, laikykite popierių horizontaliai, sandariuose dėkluose.
- Dažnai išimkite išspausdintus popieriaus lapus iš įvesties dėklo.
- Įsitikinkite, kad į įvesties dėklą įdėtas popierius guli lygiai ir kad jo kraštai nėra sulenkti ar suplėšyti.
- Nemaišykite skirtingų popieriaus rūšių ir dydžių įvesties dėkle; visas popieriaus pluoštas įvesties dėkle turi būti to paties dydžio ir rūšies.


- Pakoreguokite popieriaus pločio kreipiklį į įvesties dėklą - pristumkite jį prie popieriaus. Patikrinkite, kad popieriaus pločio kreipiklis nesulankstytų popieriaus dėkle.
- Negrūskite popieriaus įvesties dėkle per toli.
- Naudokite tik popieriaus tipus, nurodytus Jūsų HP all-in-one. Daugiau informacijos rasite skyriuje [Spausdinimo ir kopijavimo popieriaus pasirinkimas](#).

Daugiau informacijos apie popieriaus strigčių šalinimą ieškokite sk. [Popieriaus trikčių diagnostika](#).



## 6 PictBridge fotoaparato naudojimas

HP all-in-one palaiko PictBridge standartą, kuris leidžia prie fotoaparato prievado prijungti bet kokį su PictBridge suderinamą skaitmeninį fotoaparatą ir spausdinti jo atminties kortelėje laikomas JPEG nuotraukas. Nuotraukos spausdinamos tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato. Daugiau informacijos apie spausdinimą iš savo skaitmeninio fotoaparato ieškokite prie jo pridedamuose dokumentuose.

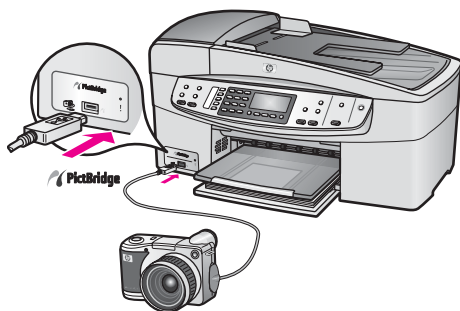

### Nuotraukų spausdinimas iš fotoaparato, suderinamo su PictBridge standartu

- 1 Įsitikinkite, kad HP all-in-one įjungtas ir baigėsi inicijavimo procesas
- 2 Sujunkite savo skaitmeninį fotoaparatą su fotoaparato prievadu jūsų HP all-in-one priekyje naudodamiesi USB kabeliu, pateiktu su jūsų fotoaparatu.
- 3 Įjunkite fotoaparatą ir įsitikinkite, kad jis veikia PictBridge režimu.

**Pastaba** Kai fotoaparatas prijungtas teisingai, kol nustatomas ryšys su fotoaparatu, mirksi būsenos indikatorius šalia fotoaparato prievado. Indikatorius taip pat nustoja mirksėti ir šviečia, kai iš fotoaparato spausdinama.

Jei fotoaparatas nesuderinamas su PictBridge technologija arba veikia ne PictBridge režimu, būsenos lemputė mirksi oranžine spalva, ir kompiuterio monitoriuje rodomas klaidos pranešimas (jei įdiegta HP all-in-one programinė įranga). Atjunkite fotoaparatą, ištaisykite klaidas ir vėl sujunkite. Daugiau informacijos apie su PictBridge fotoaparato prievadais susijusią trikčių diagnostiką žr. **6200 series trikčių diagnostika** skyrių **HP Image Zone Help** žinyne.

Kai sėkmingai sujungiate savo fotoaparatą su HP all-in-one, galite spausdinti nuotraukas. Įsitikinkite, jog įdėto į HP all-in-one popieriaus dydis atitinka fotoaparato nustatymą. Jei fotoaparate nustatytas numatytasis popieriaus dydis, HP all-in-one naudos tuo metu įvesties dėkle esantį popierių. Naudokitės savo fotoaparato vartotojo vadovu, jei ieškote detalesnės informacijos apie spausdinimą iš fotoaparato.



**Patarimas** Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas yra PictBridge standarto nepalaikantis HP modelis, vis tiek galite spausdinti nuotraukas tiesiogiai į HP all-in-one. Prijunkite fotoaparatai ne prie fotoaparato prievado, o prie USB prievado, esančio HP all-in-one galinėje dalyje. Tiesioginio spausdinimo funkcija iš galinio prievado veikia tik su HP skaitmeniniais fotoaparatais.

# 7 Kopijavimo savybių naudojimas

Įrenginys HP all-in-one jums leidžia daryti aukštos kokybės spalvotas ir nespalvotas kopijas ant įvairių tipų popieriaus, įskaitant ir skaidres. Galite padidinti arba sumažinti originalą, kad sutalpintumėte pasirinkto formato popieriaus lape, pakeisti kopijos tamsumą ir spalvų sodrumą, naudoti kitas specialiąsias ypatybes, kad išgautumėte aukštos kokybės nuotraukų kopijas, įskaitant ir 10 x 15 cm formato nuotraukas, išspausdintas iki pat lapo kraštų be paraščių.

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos apie tai, kaip padidinti kopijavimo greitį, pagerinti kopijavimo kokybę, nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių, geriausio popieriaus tipo ir dydžio pasirinkimo galimybes ir užlyginamų lipdukų gamybą

**Patarimas** Kad išgautumėte optimalią kopijavimo spartą atliekant standartines užduotis, nustatykite popieriaus formatą **Letter** arba **A4**, popieriaus rūšį **Plain Paper** (paprastas popierius) ir kopijavimo kokybę **Fast** (sparčiai).

Kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. sk. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).


Kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. sk. [Kopijos popieriaus rūšies nustatymas](#).

Kaip nustatyti kopijavimo kokybę, žr. sk. [Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas](#).

Sužinosite, kaip sėkmingai atlikti nuotraukų spausdinimo ar kopijavimo užduotis, pvz., spausdinti nuotraukas iki lapo kraštų, padidinti arba sumažinti nuotraukas, kad jos atitiktų jūsų poreikius, padaryti kelias nuotraukos kopijas viename lape arba pagerinti išblukusių nuotraukų kopijų kokybę.



10 x15 cm (4 x 6 colių) nuotraukų be paraščių kopijų darymas.



10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape.



Šviesių sričių kopijoje išryškkinimas.

## Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį

Galite pasirinkti popieriaus dydį savo HP all-in-one. Popieriaus dydis, kurį pasirinkote, turi atitikti popieriaus įvesties dėkle, dydį. Numatytas popieriaus dydis yra **Automatinis**, todėl HP all-in-one nustato įvesties dėklo popieriaus dydį.

Popieriaus tipas	Siūlomos popieriaus dydžio nuostatos
Popierius kopijavimui, universalus arba paprastas	<b>Letter</b> arba <b>A4</b>
Popierius rašaliniam spausdinimui	<b>Letter</b> arba <b>A4</b>
Lygintuvu prispaudžiami lipdukai	<b>Letter</b> arba <b>A4</b>
Firminiai blankai	<b>Letter</b> , <b>Legal</b> arba <b>A4</b>

(tęsinys)

Popieriaus tipas	Siūlomos popieriaus dydžio nuostatos
Popierius nuotraukoms	10x15 cm arba 10x15 cm Borderless 4x6 inches arba 4x6 Borderless 5x7 inches arba 5x7 Borderless Letter arba Letter Borderless A4 arba A4 Borderless L-size arba L-size Borderless
Hagaki atvirutės	Hagaki arba Hagaki Borderless
Skaidri plėvelė	Letter arba A4

### Kaip nustatyti popieriaus dydį iš valdymo pulto

- 1 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu** tol, kol pamatysite kopijavimo popieriaus dydžio meniu **Copy Paper Size**.
- 2 Spauskite ► kol pasirodys tinkamas popieriaus dydis.
- 3 Paspauskite **OK**, kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus dydį.

## Kopijos popieriaus rūšies nustatymas

Turimame HP all-in-one galite nustatyti popieriaus rūšį. Numatytasis kopijavimui naudojamo popieriaus rūšies nuostata yra **Automatic** (automatinis), kuomet HP all-in-one pats atpažįsta įvesties dėkle esančio popieriaus rūšį.

Jeigu kopijuojate ant specifinio popieriaus arba naudodami automatinį nustatymą **Automatic** gaunate nepatenkinamos kokybės spaudinį, popieriaus tipą galite nurodyti rankiniu būdu.

### Popieriaus tipo nustatymas iš valdymo pulto

- 1 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Copy Paper Type** (kopijavimo popieriaus tipas).
- 2 Spauskite ►, kol pamatysite norimą popieriaus tipo nustatymą, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

Kokią popieriaus tipą nuostatą pasirinkti pagal įvesties dėkle esantį popierių, žr. lentelėje žemiau.

Popieriaus tipas	Valdymo pulto nuostata
Popierius kopijavimui arba firminiai blankai	Plain Paper
HP poliruotas baltas popierius	Plain Paper
HP Premium Plus blizgantis fotopopierius	Premium Photo
HP Premium Plus matinis fotopopierius	Premium Photo
HP Premium Plus 4 x 6 colių fotopopierius	Premium Photo
HP fotopopierius	Photo Paper

(tęsinys)

Popieriaus tipas	Valdymo pulto nuostata
HP kasdienių nuotraukų fotopopierius	Everyday Photo
HP kasdienių nuotraukų fotopopierius, pusiau blizgantis	Everyday Matte
Kitos fotopopieriaus rūšys	Other Photo
HP užlyginami lipdukai	Iron-On
HP užlyginami lipdukai	Iron-On Mirrored
HP Premium popierius	Premium Inkjet
Kitos popieriaus rašaliniams spausdinimui rūšys	Premium Inkjet
HP profesionalus brošiūrų ir skrajučių matinis popierius	Brochure Glossy
HP profesionalus brošiūrų ir skrajučių matinis popierius	Brochure Matte
HP Premium arba Premium Plus Inkjet Transparency Film (skaidri plėvelė rašaliniam spausdinimui)	Transparency
Kitos skaidrios plėvelės	Transparency
Paprastas Hagaki popierius	Plain Paper
Blizgantis Hagaki popierius	Premium Photo
L (tik Japonijoje)	Premium Photo

## Kopijavimo greičio ar kokybės padidinimas

HP all-in-one turi tris pasirinktis, nuo kurių priklauso kopijavimo greitis ir kokybė:

- **Best** (geriausia kokybė) nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. **Best** (geriausia kokybė) kopijuojama lėčiau, nei kitais kokybės nustatymais.
- **Normal** (normali) užtikrina gerą kokybę ir ji yra rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. **Normal** (normali) kopijuojama sparčiau, nei **Best** (geriausia kokybė).
- **Fast** (sparčiai) kopijuojama sparčiau nei su **Normal** (normali). Teksto kokybė yra prilyginama **Normal** (normali) nustatymui, bet paveikslėlis gali būti žemesnės kokybės. Nustatymui **Fast** (sparčiai) reikalinga mažiau rašalo, o tai prailgina jūsų spausdinimo kasečių tarnavimo laiką.

### Kopijos kokybės keitimas iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad padėkle yra pakankamai popieriaus lapų.

- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.  
Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, lapus dėkite taip, kad viršutinė pusė į įrenginį patektų pirmiausiai.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Kokybė**, kol užsidegs indikatorius šalia kokybės nustatymo.
- 4 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

## Numatytųjų kopijavimo nustatymų keitimas

Kai pakeičiate kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto, nustatymai galioja tik esamam spausdinimui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

Kai keičiate kopijavimo nustatymus valdymo pultu arba **HP Director**, nustatymai bus taikomi tik einamajam kopijavimo darbui. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

### Kaip nustatyti numatytuosius kopijavimo nustatymus iš valdymo pulto

- 1 Pakoreguokite norimus kopijavimo nustatymus.
- 2 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Set New Defaults** (nustatyti naujas numatytas reikšmes).
- 3 Spauskite ►, kol pamatysite nustatymą **Yes** (taip).
- 4 Paspauskite **OK**, norėdami priimti nustatymus į naujus numatytus nustatymus.

Čia nurodytus nustatymus įrašys tiksliai HP all-in-one. Jie nepakeis nustatymų programinėje įrangoje. Galite įrašyti dažniausiai naudojamus nustatymus naudodami HP Image Zone programinę įrangą, pateiktą su jūsų HP all-in-one. Daugiau informacijos ieškokite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

## Kelių to paties originalo kopijų darymas


Iš pasirinkties **Number of Copies** (kopijų skaičius) galite nustatyti norimą spausdinti kopijų skaičių.

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.  
Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, sudėkite lapus taip, kad viršutinė dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Number of Copies** (kopijų skaičius).
- 4 Spauskite ► arba naudokite klaviatūrą kopijų skaičiui įvesti iki maksimalios leidžiamos reikšmės.  
(Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)

**Patarimas** Jei kurį nors iš rodyklių mygtukų laikysite nuspaustą, kopijų skaičius keisis kas 5 vienetų, kad lengviau būtų nustatyti didelį kopijų skaičių.


- 5 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

Šiame pavyzdyje HP all-in-one pagamins tris originalios 10 x 15 cm formato nuotraukos kopijas.

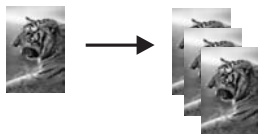

## Dvipusio nespalsvoto dokumento kopijavimas

Galite naudoti HP all-in-one, kai norite kopijuoti vieno ar kelių lapų spalvotą arba nespalsvotą dokumentą. Šiame pavyzdyje, HP all-in-one yra naudojamas nespalsvotam dvipusiam dokumentui kopijuoti.

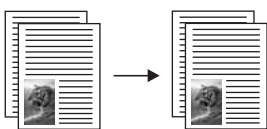

### Kaip kopijuoti dviejų lapų dokumentą iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Dokumentų įvesties dėkle sudėkite letter arba A4 dydžio originalus. Lapus dėkite taip, kad viršutinė dalis patektų į įrenginį pirmiausiai.
- 3 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalsvotai**.

## 10 x15 cm (4 x 6 colių) nuotraukų be paraščių kopijų darymas

Norėdami geriausios kokybės, kai kopijuojate nuotrauką, į įvesties dėklą įdėkite fotopopierių ir pakeiskite kopijavimo nustatymus atitinkamam popieriaus tipui ir nuotraukos patobulinimus. Jūs galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukščiausiai spausdinimo kokybei pasiekti. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite skyriuje **Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas**.

### Nuotraukos kopijavimas iš valdymo pulto

- 1 Įdėkite į įvesties dėklą 10 x 15 cm popieriaus nuotraukoms.  
**Patarimas** Kai kopijuojate nuotraukas be paraščių, sudėkite į dėklą nuotraukų popierių ar kitą specialų popierių
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.  
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Paspauskite **KOPIJUOTI - Spalsvotai**.

[renginys HP all-in-one pagamins originalios nuotraukos 10 x15 cm kopiją, išspausdintą iki lapo kraštų be paraščių, kaip parodyta toliau.



**Patarimas** Jei gautas spaudinys išspausdintas ne be paraščių, nustatykite popieriaus dydį **10 x 15 cm Borderless** arba **4 x 6 Borderless** ir popieriaus rūšį **Photo Paper** (popierius nuotraukoms), nustatykite vaizdo pagerinimo režimą **Photo** (nuotrauka) ir tuomet pabandykite iš naujo.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr. sk. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).

Kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. sk. [Kopijos popieriaus rūšies nustatymas](#).

Kaip nustatyti vaizdo pagerinimą **Photo** (nuotrauka), žr. sk. [Šviesių sričių kopijoje išryškinimas](#).

## 10 x 15 cm (4 x 6 colių) nuotraukos kopijavimas viso dydžio lape

Norėdami padidinti ar sumažinti originalą, kad jis užpildytų įdėto įvesties dėkle popieriaus dydžio spausdinimo sritį, spustelėkite nustatymą **Fill Entire Page** (užpildyti visą puslapį). Šiame pavyzdyje komanda **Fill Entire Page** (užpildyti visą puslapį) panaudota 10 x 15 cm nuotraukai padidinti spausdinant kopiją iki lapo kraštų be paraščių. Kai kopijuojate nuotrauką ir norite aukščiausios kokybės rezultato, galite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą. Daugiau informacijos rasite [Fotografinės kokybės \(nuotraukų\) spausdinimo kasetės naudojimas](#).

**Pastaba** Norint sukurti spaudinį be paraščių nekeičiant originalo proporcijų, HP all-in-one galima apkarpyti kai kurias nuotraukas ties paraštėmis. Dažniausiai karpymas nėra pastebimas.



## Kaip nukopijuoti nuotrauką ant viso lapo iš valdymo pulto

**Pastaba** Ši funkcija kopijuojant nuo stiklo teisingai neveiks, jeigu stiklas ir dangčio vidinė pusė yra nešvarios. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Nuvalykite HP all-in-one](#).

- 1 Letter ar A4 formato fotopopieriaus sudėjimas į įvesties dėklą.

**Patarimas** Kopijuodami nuotrauką be paraščių, į dėklą sudėkite nuotraukų popierių ar kitą specialų popierių.

- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.  
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Sumažinti/Padidinti**, kol pamatysite funkciją **Fill Entire Page** (užpildyti visą puslapį).
- 4 Paspauskite **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

**Patarimas** Jei gautas spaudinys išspausdintas ne iki lapo kraštų be paraščių, nustatykite popieriaus dydį **Letter Borderless** arba **A4 Borderless**, nustatykite popieriaus rūšį **Photo Paper** (popierius nuotraukoms), nustatykite vaizdo pagerinimo režimą **Photo** (nuotrauka), tuomet pabandykite iš naujo.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti popieriaus dydį, žr.sk. [Kaip nustatyti kopijavimo popieriaus dydį](#).

Kaip nustatyti popieriaus rūšį, žr. sk. [Kopijos popieriaus rūšies nustatymas](#).

Kaip nustatyti vaizdo pagerinimą **Photo** (nuotrauka), žr. sk. [Šviesių sričių kopijoje išryškinimas](#).

## Originalo dydžio keitimas, talpinant kopiją ant letter ar A4 formato lapo

Jeigu jūsų originalo vaizdas arba tekstas užima visą lapą be paraščių, norėdami sumažinti originalą, kad tekstas ar paveikslėlis nebūtų apkarpomi puslapio šonuose, naudokite funkciją **Fit to Page** (talpinti įpuslapį) arba **Full Page 91%** (91% lapo ploto).



**Patarimas** Taip pat galite padidinti mažą nuotrauką, kad ji užimtų spausdinimo sritį puslapyje. Jei norite, kad tai būtų padaryta nepakeičiant originalių proporcijų arba neapkarpanč pakraščius, HP all-in-one galite palikti nevienodo dydžio baltas sritis aplinkui popieriaus kraštus.



### Kaip pakeisti dokumento dydį iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.  
Puslapį į dokumentų įvesties dėklą dėkite taip, kad dokumento viršus į įrenginį pateiktų pirmiausiai.
- 3 Kopijavimo srityje atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jeigu originalą įdėjote į dokumentų tiekimo dėklą, spauskite mygtuką **Sumažinti/Padidinti**, kol pamatysite nustatymą **Full Page 91%** (91% lapo ploto).
  - Jeigu norite naudoti funkciją **Fit to Page** (talpinti į puslapį), spauskite mygtuką **Sumažinti/Padidinti**, kol pamatysite nustatymą **Fit to Page** (talpinti į puslapį).
- 4 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

## Originalo dydžio keitimas naudojant pasirinktinius nustatymus

Norėdami sumažinti arba padidinti dokumento kopiją, galite naudoti pasirinktinius nustatymus.

### Pasirinktinio dydžio nustatymas iš valdymo pulto

- 1 Įsitikinkite, kad padėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų tiekimo dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Sumažinti/Padidinti**, kol pamatysite funkciją **Custom 100%** (pasirinktinis dydis).
- 4 Norėdami įvesti procentą, kuriuo norite padidinti ar sumažinti kopiją, spustelėkite ►, tada spustelėkite **OK** (gerai).  
(Minimalios ir maksimalios procentinės reikšmės gali skirtis priklausomai nuo modelio.)
- 5 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.


## Legal dydžio dokumento kopijavimas ant letter formato dokumento

Galite naudoti nustatymą **Legal > Ltr 72%**, norėdami sumažinti legal dydžio dokumento kopiją tiek, kad ji tilptų į letter formato popierių.

**Pastaba** Pavyzdyje nurodytas procentas, **Legal > Ltr 72%**, gali neatitikti procento, rodomo jūsų valdymo pulto ekrane.

- 1 Įsitikinkite, kad padėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Sumažinti/Padidinti**, kol pamatysite nustatymą **Legal > Ltr 72%**.

- 4 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.  
HP all-in-one sumažina originalų dydį tiek, kad sutalpintų jį į letter dydžio lapo spausdinimo sritį, kaip parodyta žemiau.

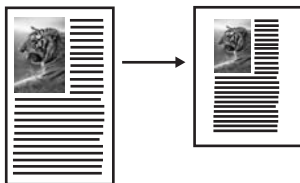

## Blankaus originalo kopijavimas

Jūs galite naudoti funkciją **Lighter/Darker** (šviesesnis/tamsesnis) kopijos šviesumui ir tamsumui reguliuoti. Taip pat galite pritaikyti spalvų sodrumą, norėdami spalvas savo kopijoje padaryti ryškesnes arba švelnesnes

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.  
Jeigu naudojate dokumento įvesties dėklą, sudėkite lapus taip, kad viršutinė dalis patektų į įrenginį pirmiausiai
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite nustatymą **Lighter/Darker** (šviesesnis/tamsesnis).
- 4 Norėdami patamsinti kopiją, spustelėkite ►, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

**Pastaba** Taip pat galite paspausti ◀, norėdami pašviesinti kopiją.

- 5 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite nustatymą **Color Intensity** (spalvų intensyvumas).  
Spalvų intensyvumo reikšmių diapazonas rodomas kaip skalė valdymo pulto ekrane.
- 6 Norėdami matyti ryškesnį vaizdą, spustelėkite ►, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

**Pastaba** Taip pat galite paspausti ◀, norėdami vaizdą labiau išblukinti.

- 7 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

## Keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Norėdami pakoreguoti teksto dokumentų nustatymą išryškindami juodo teksto kraštus arba pakoreguoti nuotraukas suintensyvindami šviesias spalvas, kurios priešingu atveju gali atrodyti kaip baltos dėmės, naudokite funkciją **Enhancements** (išplėstinės funkcijos).

Numatytoji vaizdo pagerinimo nuostata yra **Mixed** (mišrus). Vaizdo pagerinimo nuostatą **Mixed** (mišrus) naudokite didžiosios dalies dokumentų vaizdo kontūrams išryškinti.

## Išblukusio dokumento kopijavimas

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Sudėkite originalą puse, kurią norite spausdinti, žemyn ant stiklo prie dešiniojo priekinio kampo arba į dokumentų įvesties dėklą puse, kurią norite spausdinti, į viršų.  
Jeigu naudojate dokumentų įvesties dėklą, lapus sudėkite taip, kad viršutinė dalis į įrenginį pateiktų pirmiausiai.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Enhancements** (išplėstinės funkcijos).
- 4 Spauskite ►, kol pamatysite nustatymą **Text** (tekstas), tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespaltvotai** arba **KOPIJUOTI - Spaltvotai**.

Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite funkciją **Text** (tekstas) pasirinkdami **Photo** (nuotrauka) arba **None** (išjungta):

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

## Šviesių sričių kopijoje išryškinimas

Galite naudoti funkciją **Photo** (nuotrauka) norėdami išryškinti švesias spalvas, kurios priešingu atveju atrodytų baltos. Taip pat galite naudoti **Photo (nuotrauka)** norėdami pašalinti patobulinimus ar sumažinti žemiau aprašytus nepageidaujamus trūkumus kopijuojant pasirinkus funkciją **Text** (tekstas).

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

## Per ilgai išlaikytos nuotraukos spausdinimas

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Padėkite ant stiklo originalią nuotrauką vaizdu žemyn jo artimajame dešiniajame kampe.  
Nustatykite nuotrauką ant stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai priekinio stiklo krašto.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Enhancements** (išplėstinės funkcijos).
- 4 Spauskite ►, kol ekrane pamatysite nuotraukų išplėtimo nustatymą **Photo**, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Paspauskite **KOPIJUOTI - Spaltvotai**.

Galite nustatyti išplėstinių nustatymų funkciją **Enhancement** nuotraukoms ar kitiems dokumentams, kuriuos norite kopijuoti naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą jūsų HP all-in-one. Vienu pelės spragtelėjimu galite nustatyti kopijuoti nuotrauką pasirinkus funkciją **Photo** (nuotrauka), tekstinį dokumentą - pasirinkus funkciją **Text** (tekstas) ar dokumentą, kuriame yra ir teksto, ir vaizdų, pasirinkus abi funkcijas - **Photo** (nuotrauka) ir **Text** (tekstas). Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help**.

## Karšto perkėlimo atvaizdo paruošimas

Vaizdą arba tekstą galite nukopijuoti ant karšto perkėlimo atvaizdams skirto popieriaus, o tuomet lygintuvu perkelti jį ant marškinėlių, pagalvės užvalkalo, užtiesalo ar kitokio audinio.

**Patarimas** Iš pradžių pabandykite priklijuoti lipduką ant kokio nors seno drabužio.

- 1 Įdėkite karšto perkėlimo popieriaus į įvesties dėklą.
- 2 Uždėkite originalą ant stiklo dešinėje pusėje.  
Jeigu kopijuojate nuotrauką, padėkite ant ją stiklo taip, kad ilgasis nuotraukos kraštas būtų išilgai artimajam stiklo kraštui.
- 3 Kopijavimo srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Copy Paper Type** (kopijavimo popieriaus tipas).
- 4 Spauskite ►, kol pamatysite funkciją **Iron-On** arba **Iron-On Mirrored** (lipdukas arba veidrodinis lipduko atvaizdas), tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

**Pastaba** Pasirinkite **Iron-On** (lipduko atvaizdas) popieriaus tipą tamsiam audiniui, **Iron-On Mirrored** (veidrodinis lipduko atvaizdas) - baltam ar kitos šviesios spalvos audiniui.

- 5 Paspauskite **KOPIJUOTI - Nespalvotai** arba **KOPIJUOTI - Spalvotai**.

**Pastaba** Jeigu kaip popieriaus tipą pasirinkate **Iron-On Mirrored** (veidrodinis lipduko atvaizdas), HP all-in-one kopijuoja veidrodinį lipduko atvaizdą, kad užlyginus jis atrodytų teisingai.

## Kopijavimo sustabdymas

→ Norėdami baigti kopijavimą, valdymo pulte paspauskite mygtuką **Atšaukti**.



## 8 Nuskaitymo funkcijų naudojimas

Nuskaitymas (dar vadinamas skanavimu) yra procesas, paverčiantis tekstą ir paveikslėlius į elektroninį formatą jūsų kompiuteryje. Jūs galite nuskaityti beveik viską: nuotraukas, žurnalų straipsnius ir tekstinius dokumentus – saugokitės, kad nesubraižytumėte HP all-in-one stiklinio paviršiaus.

Savo HP all-in-one nuskaitymo funkcijas galite naudoti taip:

- Nuskaityti straipsnio tekstą į teksto redagavimo programą ir pacituoti ataskaitoje.
- Spausdinti vizitines korteles ir brošiūras, nuskaičius logotipus į leidybos programą.
- Siųsti savo nuskaitytas mėgstamiausias nuotraukas draugams ir giminaičiams el. paštu.
- Sudaryti namų ūkio arba biuro inventoriaus sąrašą su nuotraukomis.
- Sudaryti elektroninį brangiausių jums nuotraukų archyvą.

**Pastaba** Teksto nuskaitymas (dar vadinamas OCR) leidžia perkelti straipsnių, knygų ir kitos spausdintinės medžiagos turinį į kompiuterio teksto apdorojimo programas (ir daugybę kitų programų) kaip redaguoti paruoštą tekstą. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, būtina išmokti gerai naudotis OCR funkcija. Nesitikėkite, kad pirmą kartą naudojantis OCR programine įranga, nuskaitytas tekstas bus visiškai tvarkingas. Naudojimasis OCR programine įranga yra palaipsniui išmokstamas procesas.

Daugiau informacijos apie dokumentų nuskaitymą, ypač dokumentų, turinčių ir teksto, ir grafikos, ieškokite kartu su jūsų OCR programine įranga pateikiamoje dokumentacijoje.

Norint naudoti nuskaitymo funkcijas, jūsų HP all-in-one ir kompiuteris turi būti sujungti ir įjungti. Įrenginio HP all-in-one programinė įranga turi būti įdiegta ir paleista kompiuteryje prieš nuskaitymą. Norėdami įsitikinti, ar programinė įranga veikia HP all-in-one Windows sistemą naudojančiame kompiuteryje, patikrinkite, ar matote HP all-in-one piktogramą sisteminiame dėkle ekrano apačioje, netoli laikrodžio. Macintosh sistemoje HP all-in-one programinė įranga veikia visuomet.

**Pastaba** Uždarius HP Windows sisteminio dėklo piktogramą, HP all-in-one gali prarasti kai kurias nuskaitymo funkcijas. Ekrane parodomas pranešimas **No Connection** (nėra ryšio). Jei taip atsitiko, galite atkurti visišką funkcionavimą iš naujo paleisdami kompiuterį ar **HP Image Zone** programinę įrangą.

Išsamesnės informacijos, kaip nuskaityti iš kompiuterio, kaip sureguliuoti, pakeisti dydį, pasukti, karpyti ir pagerinti nuskaitytus vaizdus, rasite ekraniniame **HP Image Zone Help** žinyne, kuris yra programinėje įrangoje.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie: nuskaityto vaizdo persiuntimą į ir iš įvairių paskirties vietų ir peržiūros vaizdo koregavimą.

### Nuskaitymas į programą

Jei jūsų HP all-in-one yra tiesiogiai sujungtas su kompiuteriu USB kabeliu, atlikite šiuos veiksmus.

Galite nuskaityti originalus, padėtus ant stiklo, tiesiai iš valdymo pulto.

**Pastaba** Šiame skyriuje pavaizduoti meniu rodiniai gali skirtis priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos ir į kurias programas nustatyta siųsti **HP Image Zone**.

### Norėdami persiųsti nuskaitytą vaizdą į programą

- 1 Padėkite originalą ant stiklo norima nuskaityti puse žemyn priekiniame dešiniajame kampe.
- 2 Nuskaitymo srityje spauskite mygtuką **Nuskaityti į**.  
Atidaromas nuskaitymo meniu **Scan To**, jame išvardinamos paskirties vietos (įskaitant programas), į kurias galite siųsti nuskaitytus vaizdus. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu. Programas ir kitas paskirties vietas, išvardinamas meniu **Scan To**, galite priskirti iš savo kompiuterio **HP Image Zone** programinės įrangos.
- 3 Norėdami pasirinkti nuskaitymo paskirties programą, ją pasirinkite ◀ arba ▶, tada spustelėkite **OK** (gerai) arba **Pradėti nuskaityti**.  
**HP Scan** (HP nuskaitymo) lange atsiras nuskaitymo vaizdo peržiūros rodinys, kuriame vaizdą galite redaguoti.  
Išsamesnės informacijos apie vaizdo redagavimą rasite ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** žinyne, kuris yra programinėje įrangoje.
- 4 Atlikite peržiūrimo vaizdo redagavimo veiksmus funkcijos **HP Scan** (HP nuskaitymas) lange. Kai baigsite, spauskite **Accept** (patvirtinti).  
Įrenginys HP all-in-one nusiunčia nuskaitytą vaizdą į pasirinktą programą. Pavyzdžiui, jeigu pasirenkate **HP Image Zone** programinę įrangą (Windows) arba **JPEG to HP Gallery** (Macintosh), automatiškai atidaroma programa ir parodomas vaizdas.

**HP Image Zone** programinėje įrangoje yra daug įrankių, skirtų redaguoti nuskaitytą vaizdą. Bendrąją vaizdo kokybę galite pagerinti koreguodami šviesumo, ryškumo, spalvų tono ir sočio nustatymus. Vaizdą gali apkarpyti, išlyginti, pasukti arba pakeisti jo dydį. Kai nuskaitytas vaizdas atrodo taip, kaip norite, jį galite atidaryti kita programa, išsiųsti jį el. paštu, įrašyti į failą arba išspausdinti. Daugiau informacijos apie **HP Image Zone** naudojimą ieškokite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

## Nuskaitymo sustabdymas

- Norėdami baigti nuskaitymo užduotį, valdymo pulte paspauskite mygtuką **Atšaukti**.

## 9 Spausdinimas iš kompiuterio

HP all-in-one gali būti naudojamas su bet kokia programine įranga, kuri leidžia spausdinti. Nurodymai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo to, ar spausdinate iš Windows, ar iš Macintosh kompiuterio. Vykdykite šiame skyriuje pateiktus nurodymus, atitinkančius turimą operacinę sistemą.

Be šiame skyriuje aprašytų spausdinimo funkcijų taip pat galite spausdinti specialius darbus, pavyzdžiui, spaudinius ir nuotraukas be paraščių, spausdinti vaizdus tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato, palaikančio PictBridge, ir naudoti nuskaitytus vaizdus spausdinant projektus iš **HP Image Zone**.

- Daugiau informacijos apie spausdinimą iš skaitmeninio fotoaparato žr. sk. [PictBridge fotoaparato naudojimas](#).
- Daugiau informacijos kaip atlikti specialiąsias spausdinimo užduotis su **HP Image Zone**, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

### Spausdinimas iš programos

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti nustatymus tik tada, kai keičiate spausdinimo kokybę, spausdinate ant specifinio popieriaus ar permatomos plėvelės, ar naudojate ypatingas funkcijas.

#### Kaip spausdinti iš programos, kuria kurdavote dokumentus (Windows vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Programos **File** (failas) meniu, spustelėkite funkciją **Print** (spausdinti).
- 3 Pasirinkite HP all-in-one kaip norimą naudoti spausdintuvą.
- 4 Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda **Properties** (ypatybių) dialogo lange.  
Priklausomai nuo jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas **Properties** (ypatybės), **Options** (pasirinktys), **Printer Setup** (spausdintuvo nustatymai) ar **Printer** (spausdintuvas).
- 5 Spausdinimo darbams naudokite atitinkamas pasirinktis - skirtukas **Paper/Quality** (popierius/kokybė), **Finishing** (pabaiga), **Effects** (efektai), **Basics** (pagrindai) ir **Color** (spalva).

**Patarimas** Galite paprastai pasirinkti tinkamus nustatymus savo spausdinimo darbui, pasirinkdami vieną iš anksto numatytų spausdinimo darbų skirtukų **Printing Shortcuts** (spausdinimo nuotodos). Spustelėkite spausdinimo darbo tipą sąrašė **What do you want to do?** (ką norite daryti). Šiam spausdinimo tipui padaryti numatyti nustatymai; jie apibendrinti skirtuku **Printing Shortcuts** (spausdinimo nuotodos) pažymėtame lange. Jei reikia, jūs galite pakoreguoti nustatymus čia arba kituose skirtukais pažymėtuose languose, **Properties** (ypatybių) dialogo lange.

- 6 Spustelėdami **OK** (gerai), uždarykite **Properties** (ypatybių) dialogo langą.
- 7 Spustelėkite **Print** (spausdinti) ar **OK** (gerai).



## Spausdinimas iš programos, kurioje dokumentas buvo sukurtas (Macintosh vartotojams)

- 1 Įsitikinkite, kad įvesties dėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP all-in-one priemonėje **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba **Printer Setup Utility** (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- 3 Programos **File** (failas) meniu pasirinkite puslapio nustatymo funkciją **Page Setup**. Atsidaręs puslapio nustatymo **Page Setup** dialogo langas leidžia nustatyti popieriaus dydį, padėtį ir mastelį.
- 4 Nustatykite puslapio atributus:
  - Pasirinkite popieriaus dydį.
  - Pasirinkite lapo padėtį
  - Procentais nurodykite mastelį.

**Pastaba** OS 9 dialogo lange funkcija **Page Setup** (puslapio nustatymas) taip pat apima veidrodinio (arba apsukto) vaizdo spausdinimą arba puslapio paraščių koregavimą dvipusiam spausdinimui.

- 5 Spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Iš programos **File** (failas) meniu pasirinkite **Print** (spausdinti). Atsidaręs spausdinimo dialogo langas **Print**. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidadys skirtuku **General** (bendrieji nustatymai) pažymėtas langas. Jei naudojate OS X sistemą, atsidadys skirtuku **Copies & Pages** (kopijos ir puslapiai) pažymėtas langas.
- 7 Pagal savo poreikius pakeiskite spausdinimo nustatymus kontekstiniuose languose.
- 8 Norėdami pradėti spausdinti, spustelėkite mygtuką **Print** (spausdinti).

## Spausdinimo nustatymų keitimas

Jūs galite nurodyti spausdinimo nustatymus HP all-in-one beveik bet kuriai spausdinimo funkcijai atlikti.

### Windows vartotojams

Prieš keisdami spausdinimo nuostatas, turite nuspręsti, ar keisite nuostatas tik tuo metu vykdomai spausdinimo užduočiai, ar nustatysite numatytąsias nuostatas visoms būsimoms spausdinimo užduotims. Priklausomai nuo spausdinimo nuostatų prieigos būdo, nuostatų pakeitimai bus taikomi visoms būsimoms spausdinimo užduotims arba tik tuo metu vykdomai spausdinimo užduočiai.

### Kaip pakeisti spausdinimo nustatymus visiems būsimiems darbams

- 1 Programoje **HP Director** spragtelėkite **Settings** (nustatymai), nurodykite **Print Settings** (spausdinimo nustatymus), tuomet spragtelėkite **Printer Settings** (spausdintuvo nustatymai).
- 2 Pakeiskite spausdinimo nustatymus ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

### Kaip pakeisti dabartinės spausdinimo užduoties nustatymus

- 1 Programos **File** (failas) meniu spustelėkite **Print** (spausdinti).
- 2 Įsitikinkite, kad HP all-in-one yra nustatytasis spausdintuvas.
- 3 Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro **Properties** (ypatybių) dialogo langą.

Priklausomai nuo jūsų programos, šis mygtukas gali būti pavadintas **Properties** (ypatybės), **Options** (pasirinktys), **Printer Setup** (spausdintuvo nustatymai) ar **Printer** (spausdintuvas).

- 4 Pakeiskite spausdinimo nustatymus ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Norėdami spausdinti užduotį, spustelėkite spausdinimo dialogo langą **Print** mygtuką **OK** (gerai) arba **Print** (spausdinti).

## Macintosh vartotojams

Norėdami pakeisti spausdinimo užduočiai naudojamus nustatymus, naudokite puslapio nustatymo (**Page Setup**) ir spausdinimo (**Print**) dialogo langus. Kurį langą naudoti, priklauso nuo to, kokį nustatymą norite keisti.

### Kaip pakeisti popieriaus dydį, orientaciją ar dydžio procentą

- 1 Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP all-in-one priemonėje **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba **Printer Setup Utility** (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- 2 Programos **File** (failas) meniu pasirinkite puslapio nustatymo funkciją **Page Setup**.
- 3 Pakeiskite popieriaus dydžio, padėties ir procentinio mastelio nustatymus ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

### Kaip pakeisti visus spausdinimo nustatymus

- 1 Prieš pradėdami spausdinti, nurodykite HP all-in-one priemonėje **Chooser** (OS 9), **Print Center** (OS 10.2 arba ankstesnėje versijoje) arba **Printer Setup Utility** (OS 10.3 arba vėlesnėje versijoje).
- 2 Iš programos **File** (failas) meniu pasirinkite **Print**(spausdinti).
- 3 Pakeiskite spausdinimo nustatymus ir, norėdami pradėti spausdinti užduotį, spustelėkite mygtuką **Print** (spausdinti).

## Spausdinimo užduoties sustabdymas

Nors galite sustabdyti spausdinimo užduotį ir iš HP all-in-one, ir iš kompiuterio, rekomenduojame sustabdyti iš HP all-in-one.

### Kaip sustabdyti spausdinimą iš HP all-in-one

- Valdymo pulte spustelėkite mygtuką **Atšaukti**. Valdymo pulto ekrane ieškokite pranešimo **Print Cancelled** (spausdinimo darbas atšauktas). Jei toks pranešimas neatsiranda, dar kartą spustelkite **Atšaukti**.



# 10 Fakso nustatymas

Atlikę visus Parengimo darbui vadove nurodytus veiksmus, baikite fakso nustatymą, naudodamiesi šiame skyriuje pateiktais nurodymais. Pasilikite Parengimo darbui vadovą, galbūt jo prireiks vėliau.


Šiame skyriuje sužinosite, kaip nustatyti HP all-in-one, kad faksas sėkmingai veiktų su jūsų turima įranga ir tarnybomis, kurios naudojamos prijungtos prie tos pačios telefono linijos, kaip ir HP all-in-one.

Prieš pradėdami HP all-in-one fakso nustatymą, išsiaiškinkite, kokia įranga ir tarnybomis naudojātės ta pačia telefono linija. Iš pirmojo žemiau pateikiamos lentelės stulpelio pasirinkite jūsų namuose ar biure naudojamos įrangos ir paslaugų derinį. Tuomet susiraskite atitinkamą nustatymo variantą antrajame stulpelyje. Toliau šiame skyriuje pateikti nuoseklūs nurodymai, kaip nustatyti kiekvieną variantą.

<b>Kita įranga / tarnybos, naudojamos per tą pačią telefono liniją, kaip ir fakso aparatas</b>	<b>Rekomenduojamas fakso nustatymas</b>
Nėra. Turite faksui atskirą telefono liniją.	A variantas: Atskira fakso linija (telefono skambučiai ja nepriimami)
Skaitmeninės abonentų linijos (DSL) paslauga, teikiama telekomunikacijų paslaugų įmonei.	B variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su DSL
Vietinė telefono stotelė (PBX) arba skaitmeninio integruotų paslaugų tinklo (ISDN) sistema.	C variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su PBX telefonų sistema arba ISDN linija
Skirtingų skambučio signalų paslauga, teikiama telekomunikacijų paslaugų įmonei.	D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga
Telefono balso skambučiai. Šia telefono linija priimate ir telefono, ir fakso skambučius.	E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija
Telefono skambučiai ir balso pašto paslauga. Šia telefono linija priimate telefono bei fakso skambučius ir esate užsisakę balso pašto paslaugą, teikiamą telekomunikacijų paslaugų įmonei.	F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga

## A variantas: Atskira fakso linija (telefono skambučiai ja nepriimami)

Jei turite atskirą telefono liniją, kuria nepriimami telefono skambučiai ir neprijungta jokia kita įranga, HP all-in-one nustatykite, kaip aprašyta šiame skyrelyje.

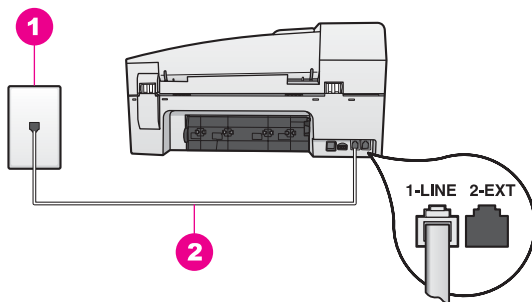

### HP all-in-one vaizdas iš galo

1	Sieninis telefono lizdas
2	Telefono laidas, gautas su HP all-in-one, prijungtas prie „1-LINE“ prievado

### HP all-in-one parengimas darbui su atskira fakso linija

- 1 Vieną telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.



**Įspėjimas** Jei prie sieninio telefono lizdo jungsitė ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure. Jei pateiktas laidas per trumpas, informacijos apie jo pailginimą ieškokite skyriuje [Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas](#).

- 2 Nustatykite HP all-in-one atsilipti į įeinančius skambučius automatiškai. Kol šviečia indikatorius, spustelėkite atsakiklio mygtuką **Automatinis atsiliėpimas**.
- 3 (Pasirinktinai) Pakeiskite nustatymą **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsilipti), nustatydami vieną arba du skambučius.  
Kaip pakeisti šią nuostatą, žr. sk. [Skambučių skaičiaus prieš atsiliėpimą nustatymas](#).
- 4 Atlikite fakso aparato veikimo patikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Fakso parengimo darbui patikrinimas](#).


Kai suskambės telefonas, HP all-in-one automatiškai atsiliėps po nuostata **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsilipti) nustatyto skambučių skaičiaus. Tuomet jis pradės skleisti faksogramos priėmimo signalus faksogramą siunčiančiam aparatui ir priims faksogramą.

## B variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su DSL

Jei iš telekomunikacijų paslaugų įmonės esate užsisakę DSL paslaugą, naudodamiesi šiame skyriuje pateiktais nurodymais, prijunkite DSL filtrą tarp sieninio telefono lizdo ir HP all-in-one. DSL filtras pašalina skaitmeninį signalą, galintį trukdyti HP all-in-one tinkamai palaikyti ryšį su telefono linija. (Jūsų šalyje / regione DSL gali būti vadinama ADSL.)



**Įspėjimas** Jei naudojate DSL liniją be DSL filtro, negalėsite su HP all-in-one siųsti ir priimti faksogramų.

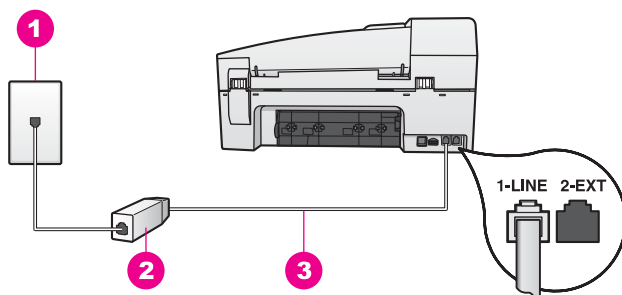

### HP all-in-one vaizdas iš galo

1	Sieninis telefono lizdas
2	DSL filtras ir laidas, pateikiamas jūsų DSL paslaugos teikėjo
3	Telefono laidas, gautas su HP all-in-one, prijungtas prie „1-LINE“ prievado

### Nustatykite HP all-in-one darbui su DSL

- 1 Įsigykite DSL filtrą iš savo DSL paslaugos teikėjo.
- 2 Vieną telefono laidą, gauto su HP all-in-one, galą prijunkite prie atviro DSL filtro prievado, o kitą – prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.



**Įspėjimas** Jei prie sieninio telefono lizdo jungsite ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure.

- 3 DSL filtro laidą įjunkite į sieninį telefono lizdą.
- 4 Atlikite fakso aparato veikimo patikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Fakso parengimo darbui patikrinimas](#).

## C variantas: Nustatykite HP all-in-one darbui su PBX telefonų sistema arba ISDN linija

Jei naudojate PBX telefonų sistemą arba ISDN konverterį / terminalo adapterį, atlikite šiuos veiksmus:

- Jei naudojate PBX arba ISDN konverterį / terminalo adapterį, prijunkite HP all-in-one prie prievado, skirto faksui ir telefonui. Be to, įsitikinkite, jog terminalo adapteris nustatytas jūsų šalyje / regione naudojamam perjungimo tipui, jei tai įmanoma.

**Pastaba** Kai kuriose ISDN sistemose vartotojas gali nustatyti prievadų konfigūraciją konkrečiai telefono įrangai. Pvz., vieną prievadą galite priskirti telefonui ir Group 3 faksui, o kitą prievadą naudoti įvairiems tikslams. Jei problemų kyla prijungus prie ISDN konverterio fakso / telefono prievado, pamėginkite naudotis įvairiems tikslams skirtu prievadu (jis gali būti pažymėtas užrašu „multi-combi“ ar pan.).

- Jei naudojate PBX telefonų sistemą, išjunkite laukiančio skambučio signalą – nustatykite reikšmę „off“ (išjungta).




**Įspėjimas** Daugelyje skaitmeninių PBX sistemų gamyklinė laukiančio skambučio signalo reikšmė yra „on“ (ijungta). Laukiančio skambučio signalas trikdytų faksogramos perdavimą, todėl su HP all-in-one negalėsite nei siųsti, nei priimti faksogramų. Kaip išjungti laukiančio skambučio signalą, žr. PBX telefonų sistemos dokumentacijoje.

- Jei naudojate PBX telefonų sistemą, prieš rinkdami fakso numerį, surinkite išorinės linijos prieigos kodą.
- Jei prie sieninio telefono lizdo jungsite ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure. Jei pateiktas laidas per trumpas, jo pailginimo instrukcijų ieškokite skyriuje [Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas](#).

## D variantas: Faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučio signalų paslauga

Jei naudojatės skirtingų skambučio signalų paslauga (teikiama telekomunikacijų paslaugų įmonės), kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje naudoti kelis telefono numerius su skirtingais skambėjimo šablonais, nustatykite HP all-in-one, kaip aprašyta šiame skyrelyje.

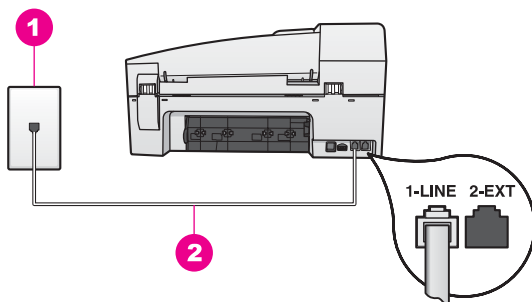

## HP all-in-one vaizdas iš galo

1	Sieninis telefono lizdas
2	Telefono laidas, gautas su HP all-in-one, prijungtas prie „1-LINE“ prievado

## HP all-in-one parengimas darbui su skirtingų skambučio signalų paslauga

- 1 Vieną telefono laido, gauto su įrenginio HP all-in-one, pakuote, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą – į HP all-in-one galinėje sienelėje esantį prievadą, paženklintą užrašu „1-LINE“.



**Įspėjimas** Jei prie sieninio telefono lizdo jungsitė ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure. Jei pateiktas laidas per trumpas, informacijos apie pailginimą ieškokite skyriuje [Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas](#).

- 2 Nustatykite HP all-in-one atsilipti į įeinančius skambučius automatiškai. Kol šviečia indikatorius, spustelėkite atsakiklio mygtuką **Automatinis atsiliptimas**.
- 3 Nuostata **Answer Ring Pattern** (skambučių šablonas) nustatykite skambučio šabloną, kurį jūsų fakso numeriui priskyrė telekomunikacijų paslaugų įmonė, pvz., dvigubus arba trigubus skambučius.

Kaip pakeisti šį nustatymą, žr. sk. [Skambučių šablono keitimas \(skirtingi skambučiai\)](#).

**Pastaba** Gamyklinis HP all-in-one nustatymas yra atsilipti į visų tipų skambučius. Jei nenustatysite reikiamo skambučių šablono, telekomunikacijų paslaugų įmonės priskirto jūsų fakso numeriui, HP all-in-one gali atsilipti ir į telefono, ir į fakso skambučius, arba neatsilipti išvis.

- 4 (Pasirinktinai) Pakeiskite nustatymą **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsilipti), nustatydami vieną arba du skambučius. Kaip pakeisti šią nuostatą, žr. sk. [Skambučių skaičiaus prieš atsiliptimą nustatymas](#).
- 5 Atlikite fakso aparato veikimo patikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Fakso parengimo darbui patikrinimas](#).


HP all-in-one automatiškai atsilieps į gautus skambučius, kurių šablonas atitinka jūsų pasirinktą (**Answer Ring Pattern** (skambučių šablono) nustatymą, po nustatymu (**Rings to Answer** (po kiek skambučių atsilipti) pasirinkto skambučių skaičiaus.



Tuomet jis pradės skleisti faksogramos priėmimo signalus faksogramą siunčiančiam aparatui ir priims faksogramą.

## E variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija

Jei tuo pačiu telefonu numeriu priimami ir telefono, ir fakso skambučiai, o kita biuro įranga (ar balso paštas) šioje telefono linijoje nenaudojama, nustatykite HP all-in-one, kaip aprašyta šiame skyrelyje.

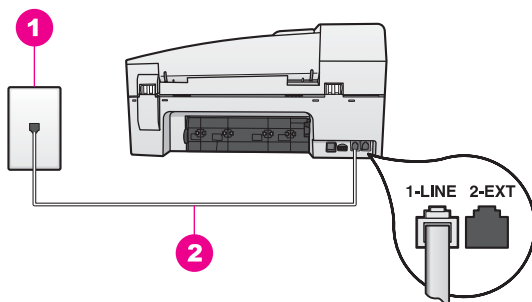

### HP all-in-one vaizdas iš galo

1	Sieninis telefono lizdas
2	Telefono laidas, gautas su HP all-in-one, prijungtas prie „1-LINE“ prievado

### HP all-in-one parengimas darbui su bendrai naudojama telefono / fakso linija

- 1 Vieną telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, paženklinto „1-LINE“.



**Įspėjimas** Jei prie sieninio telefono lizdo jungsite ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure. Jei pateiktas laidas per trumpas, informacijos apie jo pailginimą ieškokite skyriuje [Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas](#).

- 2 Dabar turite nuspręsti, kaip HP all-in-one turėtų atsiliiepti į skambučius – automatiškai ar rankiniu būdu:
  - Jei HP all-in-one nustatysite atsiliiepti automatiškai, jis atsilieps į visus gautus skambučius ir priims faksogramas. Jūsų HP all-in-one negalės šiuo atveju atpažinti telefono ir fakso skambučių; jei manote, kad gautasis skambutis yra telefono skambutis, turėsite atsiliiepti į jį anksčiau nei HP all-in-one. Norėdami atsiliiepti į fakso skambučius automatiškai, kol šviečia indikatorius, spustelėkite atsakiklio mygtuką **Automatinis atsiliiepimas**.
  - Jei HP all-in-one nustatysite atsiliiepti į fakso skambučius rankiniu būdu, turėsite į gaunamus fakso skambučius atsiliiepti patys – kitaip HP all-in-one negalės priimti faksogramų.

Norėdami atsiliiepti į fakso skambučius rankiniu būdu, mygtuką **Automatinis atsiliiepimas** spauskite, kai indikatorius nešviečia.


- 3 Atlikite fakso aparato veikimo patikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Fakso parengimo darbui patikrinimas**.

Jei telefono ragelį pakelsite anksčiau, nei atsiliieps HP all-in-one, ir išgirsite siunčiančiojo fakso aparato signalą, turėsite atsiliiepti į fakso skambutį rankiniu būdu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Faksogramų priėmimas rankiniu būdu**.

## F variantas: Bendrai naudojama telefono / fakso linija su balso pašto paslauga

Jei tuo pačiu telefono numeriu priimate telefono bei fakso skambučius ir iš telekomunikacijų paslaugų įmonės esate užsisakę balso pašto paslaugą, HP all-in-one nustatykite, kaip nurodyta šiame skyrelyje.

**Pastaba** Faksogramų priimti automatiškai negalėsite, jei fakso skambučiams naudojamu telefono numeriu naudojate balso pašto paslaugą. Faksogramas turėsite priimti rankiniu būdu, t.y., turėsite atsiliiepti į gautus fakso skambučius patys. Jei norite faksogramas priimti automatiškai, kreipkitės į telekomunikacijų paslaugų įmonę ir užsisakykite skirtingų skambučio signalų paslaugą arba fakso skambučiams gaukite atskirą telefono liniją.

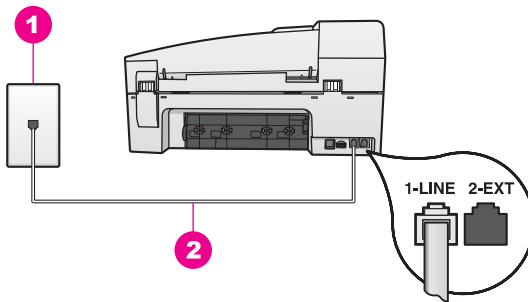

### HP all-in-one vaizdas iš galo

1	Sieninis telefono lizdas
2	Telefono laidas, gautas su HP all-in-one, prijungtas prie „1-LINE“ prievado

### HP all-in-one parengimas darbui su balso pašto paslauga

- 1 Vieną telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.



**Įspėjimas** Jei prie sieninio telefono lizdo jungsite ne su HP all-in-one pateiktą laidą, naudojantis faksu gali kilti problemų. Šis specialus telefono laidas yra kitoks nei telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure. Jei pateiktas laidas per trumpas, informacijos apie jo pailginimą ieškokite skyriuje [Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas](#).

- 2 Nustatykite HP all-in-one atsiliepti į įeinančius skambučius rankiniu būdu. Spustelėkite atsakiklio mygtuką **Automatinis atsiliepimas**, kai indikatorius nešviečia.
- 3 Atlikite fakso aparato veikimo patikrinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Fakso parengimo darbui patikrinimas](#).

Į gaunamus fakso skambučius turėsite atsiliepti patys – kitaip HP all-in-one negalės priimti faksogramų. Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. sk. [Faksogramų priėmimas rankiniu būdu](#).

## Fakso parengimo darbui patikrinimas

Galite patikrinti fakso nustatymą ir HP all-in-one būseną, kad įsitikintumėte, jog jis tinkamai parengtas darbui. Atlikite šį testą, kai baigsite HP all-in-one fakso nustatymą. Testo metu atliekami šie veiksmai:

- Patikrinama fakso techninė įranga
- Patikrinama, ar telefono laidas prijungtas prie reikiamo prievado
- Patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas
- Patikrinama, ar telefono linija aktyvi
- Patikrinama telefono linijos prijungties būseną

Testo rezultatus HP all-in-one išspausdina ataskaitoje. Jei testas baigėsi nesėkmingai, peržiūrėkite ataskaitą, pagal joje pateiktą informaciją išspręskite problemą, tuomet paleiskite testą iš naujo.

### Fakso nustatymo testo paleidimas iš valdymo pulto

- 1 Nustatykite HP all-in-one faksą pagal šiame skyriuje pateiktus parengimo darbui nurodymus.
- 2 Prieš pradėdami testą, įsitikinkite, jog įstatytos spausdinimo kasetės ir įdėta popieriaus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuose [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#) ir [Viso formato popieriaus įdėjimas](#).
- 3 Paspauskite **Nustatymas**.
- 4 Paspauskite **6**, tuomet paspauskite **5**.  
Taip pasirinksite įrankių meniu **Tools** ir fakso veikimo patikrinimo funkciją **Run Fax Test**.  
HP all-in-one parodys valdymo pulto ekrane patikrinimo būseną ir išspausdins ataskaitą.
- 5 Peržiūrėkite ataskaitą.
  - Jei testas pavyko ir vis tiek kyla problemų siunčiant arba priimant faksogramas, patikrinkite ataskaitoje išvardytus fakso nustatymus ir įsitikinkite,

jog jie teisingi. Nenustatyti arba netinkamai nustatyti fakso nustatymai gali sukelti problemų naudojantis faksu.

- Jei testas baigėsi nesėkmingai, peržiūrėkite ataskaitą – joje rasite informacijos, kaip pašalinti aptiktas problemas.

6 Gavę HP all-in-one ataskaitą, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).

Jei reikia, pašalinkite aptiktas problemas ir paleiskite testą iš naujo.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti testo metu aptiktas problemas, žr. sk.

[Fakso testas nepavyko](#).



# 11 Faksų funkcijų naudojimas

Naudodamiesi HP all-in-one galite siųsti ir priimti spalvotas ir nespalvotas faksogramas. Galite nustatyti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą, kad greitai ir lengvai galėtumėte išsiųsti faksogramas dažniausiai renkamais numeriais. Iš priekinio pulto galite nustatyti fakso pasirinkties numerį, pvz. skyrą

Kad galėtumėte išnaudoti visas programos **HP Director**, pateikiamos kartu su **HP Image Zone** programine įranga, funkcijas, išnagrinėkite HP Director.

Naudodamiesi **HP Director**, galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio, kompiuteriu sukurtą titulinį lapą ir greitai nustatyti spartųjį rinkimą. Daugiau informacijos žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** žinyne.

Informacijos apie prieigą prie **HP Director** ieškokite skyriuje **Su HP Image Zone** galėsite dar geriau išnaudoti savo HP all-in-one.

## HP all-in-one nustatymas gauti faksogramą

Priklausomai nuo to, kaip esate nustatę HP all-in-one, faksogramas gausite automatiškai ar neautomatiškai. Jeigu esate įjungę automatinio atsakymo funkciją HP all-in-one, jis atsilieps į įeinančius skambučius ir priims gaunamas faksogramas. Jei nustatėte HP all-in-one priimti faksogramas rankiniu būdu, turėsite atsakyti skambinančiajam, nes kitaip negalėsite priimti faksogramos HP all-in-one. Dar apie tai žr. skyriuje **Faksogramų priėmimas rankiniu būdu**.

Tam tikrose situacijose galite norėti gauti faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui, jeigu telefono liniją naudojate bendrai HP all-in-one ir telefonui ir nesate nustatę atskiro skambėjimo signalo arba atsakiklio, kad priimtumėte faksogramas rankiniu būdu, jums reikės atitinkamai nustatyti HP all-in-one. Jei naudojotės balso pašto paslauga, į fakso skambučius taip pat turėsite atsiliiepti patys. Taip yra todėl, kad HP all-in-one neatskiria faksogramos ir telefono signalo.

Kaip parengti biuro įrangą darbui su HP all-in-one, žr. sk. **Fakso nustatymas**.

## Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepiamo režimo pasirinkimas

Norėdami nustatyti rekomenduojamą atsiliepiamo režimą savo HP all-in-one, priklausomai nuo jūsų namų arba biuro nustatymo, ieškokite informacijos lentelėje žemiau. Pirmame lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų rūšį. Tada antrame stulpelyje raskite rekomenduojamą atsiliepiamo tipą. Trečiajame aprašyta, kaip HP all-in-one atsakys į įeinančius skambučius.

Pasirinkę savo namų ar biuro nustatymui rekomenduojamą atsiliepiamo režimą, žr. sk. **Atsiliepiamo režimo nustatymas**.

Įranga/ tarnybos, bendrai naudojančios fakso telefono liniją	Rekomenduojamas atsiliepimo režimas	Aprašas
Nėra. (Turite atskirą fakso telefono liniją, kuria priimate tiktai fakso skambučius.)	Automatinis (Šviečia <b>Automatinio atsiliepimo</b> indikatorius.)	HP all-in-one automatiškai atsako į visus įeinančius signalus su <b>Rings to Answer</b> (atsiliepti skirti skambučiai) nustatymu. Daugiau informacijos apie signalų skaičiaus nustatymą, žr. sk. <a href="#">Skambučių skaičiaus prieš atsiliepimą nustatymas</a> .
Bendrai naudojama balso pašto ir fakso telefono linija, be atsakiklio. (Jūs turite vieną telefono liniją, kuria gaunate telefono ir fakso signalus.)	Rankinis (Indikatorius <b>Automatinis atsiliepimas</b> nešviečia.)	HP all-in-one automatiškai į signalus neatsakys. Visas faksogramas turite priimti rankiniu būdu, spustelėdami <b>FAKSOGRAMA - Nespaltvotai</b> arba <b>FAKSOGRAMA - Spaltvotai</b> . Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. sk. <a href="#">Faksogramų priėmimas rankiniu būdu</a> . Galbūt norėsite naudoti šį nustatymą, jei linija dažniausiai naudojama pokalbiams telefonu, o faksogramas gaunate tik retkarčiais.
Jūsų telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga.	Rankinis (Indikatorius <b>Automatinis atsiliepimas</b> nešviečia.)	HP all-in-one automatiškai į signalus neatsakys. Visas faksogramas turite priimti rankiniu būdu, spustelėdami <b>FAKSOGRAMA - Nespaltvotai</b> arba <b>FAKSOGRAMA - Spaltvotai</b> . Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. sk. <a href="#">Faksogramų priėmimas rankiniu būdu</a> .
Atsakiklis ir bendrai naudojama balso pašto ir fakso telefono linija.	Automatinis (Indikatorius <b>Automatinis atsiliepimas</b> nešviečia.)	Atsakiklis atsilieps į skambutį ir HP all-in-one „klausysis“ linijos. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Taip pat nustatykite skambučių iki atsiliepimo skaičių HP all-in-one, didesnį už skambučių skaičių, po kurio įsijungia atsakiklis. Atsakiklis turi atsiliepti į skambutį anksčiau už HP all-in-one. Daugiau informacijos apie skambučių skaičių prieš atsiliepiant ieškokite skyriuje <a href="#">Skambučių skaičiaus prieš atsiliepimą nustatymas</a> .
Skirtingų signalų paslauga.	Automatinis (Šviečia <b>Automatinio atsiliepimo</b> indikatorius.)	HP all-in-one automatiškai atsako į visus įeinančius signalus. Įsitikinkite, kad skambėjimo šablonas, kurį įmonė paskyrė jūsų fakso telefono linijai, atitinka <b>skambėjimo signalo šablono</b> , nustatytą HP all-in-one. Daugiau informacijos rasite skyriuje <a href="#">Skambučių šablono keitimas</a> (skirtingi skambučiai).

## Atsiliepimo režimo nustatymas

Nuo atsiliepimo režimo priklauso ar HP all-in-one atsilies į gaunamus skambučius. Jeigu nustatote HP all-in-one atsilipti į fakso skambučius automatiškai (šviečia indikatorius **Automatinis atsiliepimas**), įrenginys atsilies į visus įeinančius skambučius ir priims faksogramas. Jeigu nustatote HP all-in-one atsilipti į fakso skambučius rankiniu būdu (indikatorius **Automatinis atsiliepimas** nešviečia), turite pats galėti atsilipti ir priimti įeinančius fakso skambučius, nes HP all-in-one faksogramų nepriims. Dar apie tai žr. skyriuje **Faksogramų priėmimas rankiniu būdu**.

Jei nežinote, kurį atsiliepimo režimą naudoti, žr. sk. **Jūsų nustatymui rekomenduojamo atsiliepimo režimo pasirinkimas**.

- Norėdami nustatyti atsiliepimo režimą, spustelėkite atsakiklio mygtuką **Automatinis atsiliepimas**.

Kai šviečia atsakiklio indikatorius **Automatinis atsiliepimas**, jūsų HP all-in-one automatiškai atsilies į skambučius. Kai indikatorius nešviečia, HP all-in-one į skambučius neatsilies.

## Faksogramos siuntimas

Faksogramą galite išsiųsti įvairiais būdais. Naudodamiesi valdymo pultu, iš HP all-in-one galite išsiųsti nespaltotą arba spalvotą faksogramą. Be to, faksogramą galite išsiųsti rankiniu būdu iš prijungto telefono. Tuomet galėsite pasikalbėti su gavėju prieš išsiųsdami faksogramą.

Jeigu dažnai siunčiate faksogramas tais pačiais numeriais, galite nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir siųsti faksogramas spustelėdami mygtuką **Spartusis rinkimas** arba sparčiojo rinkimo vienu mygtuko spustelėjimo mygtuką. Daugiau informacijos apie visus faksogramų siuntimo būdus žr. šiame skyrelyje.

### Paprastos faksogramos siuntimas

Naudodami valdymo pultą galite siųsti vieno ar kelių lapų faksogramas.

**Pastaba** Jei jums reikia spausdinto patvirtinimo, jog faksogramos buvo sėkmingai išsiųstos, **prieš** jas išsiųsdami, įjunkite faksogramos patvirtinimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Faksogramos išsiuntimo patvirtinimo funkcijos įjungimas**.

**Patarimas** Faksogramą galite išsiųsti ir rinkdami numerį rankiniu būdu, klausydamiesi linijos signalo. Taip galėsite kontroliuoti numerio rinkimo spartą. Ši ypatybė naudinga, jei norite pasinaudoti atsiskaitymo už telefoniniu pokalbiu kortele ir norite atsakyti į tonų šaukimą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Faksogramos siuntimas naudojant priekinį pultą**.

- 1 Įdėkite originalus puse, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiektuvo dėklą, viršutine lapo dalimi kairėje pusėje. Jeigu siunčiate vieno lapo faksogramą, ją taip pat galite dėti ant stiklo.

**Pastaba** Jeigu siunčiate kelių puslapių faksogramą, originalus sudėkite į automatinį dokumentų tiektuvą.

- 2 Įveskite fakso numerį klaviatūra.



**Patarimas** Norėdami įvesti pauzę fakso numerį, spustelėkite **Perskambinti/pauzė**.

- 3 Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespalvotai**.
- 4 Jeigu originalas įdėtas ant stiklo, spustelėkite **1**.

**Patarimas** Iš HP all-in-one taip pat galite siųsti spalvotas faksogramas, pavyzdžiui, nuotraukas. Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Spalvotai**, o ne **FAKSOGRAMA - Nespalvotai**.

Ar žinote, kad galite siųsti faksogramą iš savo kompiuterio naudojant **HP Director** kuris yra **HP Image Zone** programoje? Su faksograma galite išsiųsti ir kompiuteriu sukurtą titulinį puslapį. Tai paprasta. Daugiau informacijos žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** (HP Image Zone žinyne), gautame su **HP Image Zone** programine įranga.

### Faksogramos išsiuntimo patvirtinimo funkcijos įjungimas

Jei jums reikia spausdinto patvirtinimo, jog faksogramos buvo sėkmingai išsiųstos, **prieš** jas išsiųsdami, įjunkite faksogramos patvirtinimą, atlikdami šiuos nurodymus.

Numatytasis faksogramos patvirtinimo nustatymas yra **Every Error** (visos klaidos). Tai reiškia, kad jūsų HP all-in-one spausdina ataskaitą tik tada, kai siunčiant ar priimant faksogramą susiduriama su problema. Po kiekvienos operacijos valdymo pulto ekrane trumpam pasirodo pranešimas, informuojantis, ar faksograma buvo sėkmingai išsiųsta. Išsamesnės informacijos apie ataskaitų spausdinimą ieškokite skyriuje **Ataskaitų spausdinimas**.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **2**, po to **-1**.  
Taip pasirinksite **Print Report** (spausdinti ataskaitą) - **Fax Report Setup** (fakso ataskaitų nustatymas).
- 3 Spauskite **►**, kol pamatysite pranešimą **Send Only** (tik siųsti), tada spustelėkite **OK** (gerai).

Kaskart siunčiant faksogramą, HP all-in-one išspausdins patvirtinančią ataskaitą apie tai, ar jūsų faksograma buvo išsiųsta sėkmingai, ar ne.

**Pastaba** Jei pasirinksite **Send Only** (tik siuntimo), ataskaitos nebus spausdinamos, jei klaidų kils HP all-in-one priimant faksogramas. Jei norite peržiūrėti faksogramų priėmimo klaidas, išspausdinkite **Fax Log** (faksogramų žurnalą). Daugiau informacijos apie tai, kaip išspausdinti faksogramų žurnalą, žr. sk. **Neautomatinis pranešimų kūrimas**.

### Faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono

Prieš išsiųsdami faksogramą galite paskambinti telefonu ir pakalbėti su adresatu. Tai yra vadinama faksogramos siuntimas neautomatiniu (rankiniu) būdu. Šis būdas yra patogus norint prieš siunčiant sužinoti, ar adresatas gali priimti faksogramą.

- 1 Sudėkite originalus puse, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiektuvo dėklą, viršutine puslapio puse kairėje pusėje.
- 2 Surinkite numerį naudodamiesi telefonu, kuris yra prijungtas prie jūsų HP all-in-one, klaviatūra.

**Pastaba** Numerį turite rinkti telefono klaviatūra. Nenaudokite HP all-in-one priekinio pulto klaviatūros.

3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jeigu surinkus numerį girdimi fakso signalai, norėdami išsiųsti faksogramą, per tris sekundes paspauskite mygtuką **FAKSOGRAMA - Spalvotai** arba **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai**.
- Jei gavėjas atsilieps telefonu, galite pasikalbėti su gavėju prieš išsiųsdami faksogramą. Pasirenę išsiųsti faksogramą, spustelėkite valdymo pulto mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**.

Kol siunčiama faksograma, telefono linija tyli. Tuo momentu jūs galite padėti telefono ragelį. Jei norite, tęsti pokalbį galite tol, kol bus išsiųsta faksograma.

## Kaip automatiškai iš naujo rinkti užimtus numerius arba tuos, kuriais buvo neatsakyta

Galite naudoti perskambinimo funkciją, norėdami išsiųsti faksogramą paskutiniu numeriu, rinktu valdymo pultu.

- 1 Sudėkite originalus pusę, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo puse kairėje pusėje.
- 2 Spustelėkite mygtuką **Perskambinti/pauzė**.  
Valdymo pulto ekrane rodomas paskutinis rinktas numeris.
- 3 Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**.

## Kaip siųsti faksogramą naudojant spartųjį rinkimą

Faksogramą galite greitai išsiųsti spustelėdami mygtuką **Spartusis rinkimas** arba sparčiojo rinkimo vienu mygtuku paspaudimo mygtuką valdymo pulte. Sparčiojo rinkimo vienu mygtuku paspaudimu mygtukai atitinka pirmus penkeris sparčiojo rinkimo įrašus.

Kol sparčiojo rinkimo įrašų nenustatysite, jų nematysite. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.

- 1 Sudėkite originalus pusę, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo puse kairėje pusėje.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Spauskite mygtuką **Spartusis rinkimas**, kol pamatysite atitinkamą sparčiojo rinkimo įrašą. Taip pat galite pereiti per sparčiojo rinkimo įrašus spausdami ◀ arba ▶.
  - Spustelėkite mygtuką **Spartusis rinkimas** ir valdymo pulto klaviatūra įveskite sparčiojo rinkimo kodą.
  - Spustelėkite sparčiojo rinkimo vienu mygtuku paspaudimu mygtuką.
- 3 Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**.

## Faksogramos siuntimo suplanavimas

Galite suplanuoti išsiųsti nespaltvotą faksogramą vėliau tą pačią dieną (pavyzdžiui, kai telefono linijos bus ne tokios užimtos arba telefono ryšys bus pigesnis). Planuodami faksogramos siuntimą, sudėkite originalus dokumentu tiekimo dėkle, o ne ant stiklo. HP all-in-one automatiškai išsiunčia faksogramą atėjus suplanuotam laikui.

Vienu metu galite suplanuoti išsiųsti tik vieną faksogramą. Tačiau suplanavus faksogramos siuntimą galite toliau siųsti kitas faksogramas įprastu būdu.

- 1 Sudėkite originalus puse, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo puse kairėje pusėje.

**Pastaba** Originalus sudėkite į dokumentų tiekimo dėklą, o ne ant stiklo. Jeigu originalus sudėsite ant stiklo, ši funkcija nepalaikoma.

- 2 Faksogramų srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite pranešimą **How to Fax** (kaip siųsti faksogramą).
- 3 Spauskite ►, kol pamatysite pranešimą **Send Fax Later** (siųsti faksogramą vėliau), tada spustelėkite **OK** (gerai).
- 4 Įveskite siuntimo laiką skaitine klaviatūra, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 5 Klaviatūra įveskite fakso numerį, spustelėkite sparčiojo siuntimo vienu mygtuko paspaudimu mygtuką arba mygtuką **Spartusis rinkimas**, kol pamatysite atitinkamą sparčiojo rinkimo įrašą.
- 6 Spustelėkite **FAKSOGRAMA - Nespalvotai**.

HP all-in-one išsiunčia faksogramą suplanuotu laiku. Suplanuotas laikas rodomas valdymo pulto ekrane.

### Suplanuotos faksogramos siuntimo atšaukimas

Galite atšaukti suplanuotą arba šiuo metu apdorojamą faksogramą. Suplanavus faksogramą, suplanuotas siuntimo laikas parodomas valdymo pulto ekrane.

- Po to, kai suplanuotas laikas parodomas valdymo pulto ekrane, spustelėkite mygtuką **Atšaukti**, tada spustelėkite **1**.

Suplanuota faksograma atšaukiama.

### Faksogramos siuntimas iš atminties

Galite nuskaityti nespaltotą faksogramą į atmintį ir tada išsiųsti ją iš atminties. Ši funkcija naudinga, jeigu fakso numeris, kuriuo norite siųsti faksogramą, užimtas arba laikinai nepasiekiamas. HP all-in-one nuskaityti originalus į atmintį ir išsiunčia, kai pavyksta susisiekti su priimančiu fakso aparatu. Po to, kai HP all-in-one nuskaityti puslapius į atmintį, galite iš karto išimti originalus iš dokumentų tiekimo dėklo.

- 1 Sudėkite originalus puse, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo puse kairėje pusėje.

**Pastaba** Sudėkite originalus į dokumentų tiekimo dėklą, ne ant stiklo. Jeigu originalus sudėsite ant stiklo, ši funkcija nepalaikoma.

- 2 Fakso srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite pranešimą **How to Fax** (kaip siųsti faksogramą).
- 3 Spauskite ►, kol pamatysite meniu **Scan & Fax** (nuskaitymas ir siuntimas faksu), tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Klaviatūra įveskite fakso numerį, spustelėkite sparčiojo siuntimo vienu mygtuko paspaudimu mygtuką arba mygtuką **Spartusis rinkimas**, kol pamatysite atitinkamą sparčiojo rinkimo įrašą.
- 5 Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespalvotai**.

**Pastaba** Jeigu spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Spalvotai**, faksogramos bus siunčiamos nespalvotai. Valdymo pulto ekrane pasirodo pranešimas.

HP all-in-one nuskaityto originalus į atmintį ir išsiunčia faksogramą, kai atsilaisvina priimančias fakso aparatas. Jeigu visas faksogramas norite siųsti naudodami šiuos nustatymus, pakeiskite juos į numatytuosius. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Naujų numatytųjų nustatymų įrašymas**.

## Faksogramos siuntimas naudojant priekinį pultą

Naudojant rinkimo valdymo funkciją galima rinkti numerius iš priekinio pulto kaip paprastu telefonu. Ši ypatybė naudinga, jei norite pasinaudoti atsiskaitymo už telefoniniu pokalbiu kortele ir norite atsakyti į tonų šaukimą. Be to, ji suteikia galimybę rinkti numerį norimu tempu, jei to reikia.

**Pastaba** Įsitikinkite, jog įjungtas garsas – kitaip negirdėsite numerio rinkimo signalo. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Garsumo reguliavimas**.

- 1 Sudėkite originalus puse, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine puslapio dalimi į kairę. Jeigu siunčiate vieno puslapio faksogramą, ją taip pat galite padėti ant stiklo.
- 2 Spustelėkite mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespalvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spalvotai**.
- 3 Jeigu ant stiklo uždėtas originalas, spustelėkite **1**.
- 4 Išgirdę skambinimo signalą, valdymo pulto klaviatūra įveskite numerį
- 5 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Faksograma bus išsiųsta, kai atsilieps priimančiasis fakso aparatas.

## Priimti faksogramą

Jūsų HP all-in-one gali priimti faksogramas automatiškai arba rankiniu būdu, priklausomai nuo jūsų nustatyto atsiliepiamo režimo. Jeigu indikatorius šalia atsakiklio myguko **Automatinis atsiliepimas** šviečia, jūsų HP all-in-one automatiškai atsiliepia į įeinančius skambučius ir priima faksogramas. Jeigu indikatorius nešviečia, faksogramas turėsite priimti rankiniu būdu. Daugiau informacijos apie atsiliepiamo režimą žr. sk.

**HP all-in-one nustatymas gauti faksogramą.**

**Pastaba** Jeigu įdėjote nuotraukų spausdinimo kasetę, skirtą nuotraukoms spausdinti, priimdami faksogramas galite pakeisti ją juodo rašao kasete. Žr. **Darbas su spausdinimo kasetėmis**.

## Skambučių skaičiaus prieš atsiliepimą nustatymas

Galite nurodyti, kiek skambučių turi nuskambėti prieš HP all-in-one automatišką atsiliepimą.

**Pastaba** Šis nustatymas taikomas tik tada, jeigu HP all-in-one nustatytas automatiškai priimti faksogramas.

Signalų skaičiaus nustatymas **Rings to Answer** svarbus tuo atveju, jeigu prie tos pačios telefono linijos prijungtas ir atsakiklis, ir HP all-in-one. Atsakiklis turi atsiliepti anksčiau už HP all-in-one. Signalų skaičius, po kurio atsiliepia HP all-in-one turi būti didesnis už atsakiklio signalų skaičių.

Pvz., nustatykite atsakiklį, kad jis atsilieptų po 4 skambučių, o HP all-in-one – po maksimalaus jūsų įrenginio palaikomo skambučių skaičiaus. (Maksimalus skambučių skaičius gali būti skirtingas, priklausomai nuo šalies / regiono.) Esant tokiam nustatymui, atsakiklis atsilies į skambutį, ir HP all-in-one „klausysis“ linijos. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefoninis, automatinis atsakiklis užfiksuos įeinančią žinutę.

### Skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite mygtuką **4**, po to **3**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso aparato nustatymai) - **Rings to Answer** (signalų skaičius iki atsiliepimo).
- 3 Įveskite atitinkamą skambučių skaičių klaviatūra.
- 4 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte nustatymą.

### Faksogramų priėmimas rankiniu būdu

Jeigu nustatysite HP all-in-one priimti faksogramas rankiniu būdu (nešviečia atsakiklio indikatorius **Automatinis atsiliepimas**) arba atsiliepę telefonu išgirstate fakso aparato signalus, norėdami priimti faksogramas naudokitės šiame skyriuje pateikiamomis instrukcijomis.

Faksogramas galite priimti rankiniu būdu iš telefono, kuris yra.:

- Tiesiogiai prijungtas prie HP all-in-one ( "2-EXT" jungtimi)
  - Veikia ta pačia telefono linija, bet yra neprijungtas prie HP all-in-one
- 1 Įsitikinkite, jog HP all-in-one įjungtas ir įvesties dėkle yra popieriaus.
  - 2 Iš dokumentų tiekimo dėklo išimkite visus originalus.
  - 3 Nustatykite tokį atsakyti skirtų skambučių skaičių, kad galėtumėte atsakyti į įeinantį signalą prieš įsijungiant funkcijai **Rings to Answer**, kai atsako HP all-in-one. Arba nustatykite HP all-in-one atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu.  
Informacijos apie signalų skaičių, po kurio bus atsiliepama, žr. sk. [Skambučių skaičiaus prieš atsiliepimą nustatymas](#). Informacijos apie HP all-in-one nustatymą priimti faksogramas rankiniu būdu žr. sk. [Atsiliepimo režimo nustatymas](#).
  - 4 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
    - Jei telefonas prijungtas prie tos pačios telefono linijos (bet neprijungtas prie prievado HP all-in-one galinėje sienelėje) ir girdite siunčiančiojo fakso aparato signalą, palaukite 5 – 10 sekundžių ir surinkite telefono klaviatūroje **1 2 3**. Jei HP all-in-one nepradeda priimti faksogramos, palaukite dar kelias sekundes ir vėl surinkite **1 2 3**.
- Pastaba** Kai HP all-in-one priima įeinantį skambutį, valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas **Ringig**. Jeigu pakeliate ragelį, po kelių sekundžių ekrane atsiranda pranešimas **Phone Off Hook** (nuimtas ragelis). Palaukite, kol atsiras pranešimas **Phone Off Hook** prieš spustelėdami **1 2 3** savo telefone, kitaip negalėsite priimti faksogramų.
- Jei šiuo metu Jūs kalbate su siuntėju telefonu, prijungtu prie HP all-in-one, paprašykite jo iš pradžių spustelėti jo aparato mygtuką Start (pradėti). Po to, kai išgirstate faksogramų signalus, spustelėkite valdymo pulto mygtuką **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**. Tada spustelėkite **2** norėdami priimti faksogramą.

**Pastaba** Kaip spustelite **FAKSOGRAMA - Spalvotai**, bet siuntėjas atsiunčia nespaltvotą faksogramą, HP all-in-one spausdina nespaltvotą faksogramą.

## Susisiekimas norint priimti faksogramą

Susisiekimas leidžia HP all-in-one susisiekti su kitu fakso aparatu ir išsiųsti jo užduočių eilėje įtrauktą faksogramą. Kai naudojate funkciją **Poll to Receive**, HP all-in-one susisiečia su priimančiu fakso aparatu ir priima iš jo siunčiamą faksogramą. Priskirtas fakso aparatas turi būti nustatytas susisiekti su kitu fakso aparatu ir priimti iš jo faksogramas.

**Pastaba** HP all-in-one nepalaiko susisiekimo kodų. Ši saugos funkcija reikalinga tam, kad HP all-in-one išsiųstų prieigos kodą į įrenginį, kuris turi atsiųsti faksogramą. Įsitikinkite, kad įrenginys, su kuriuo susisiekiate, neturi nustatyto prieigos kodo (arba pakeitė numatytąjį prieigos kodą), priešingu atveju HP all-in-one negalės priimti faksogramų.

- 1 Faksogramų srityje spustelėkite mygtuką **Meniu**, kol pasirodys funkcija **How to Fax** (kaip siųsti faksogramas).
- 2 Spauskite ►, kol pamatysite funkciją **Poll to Receive**, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 3 Įveskite kito fakso aparato numerį.
- 4 Spustelėkite **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spalvotai**.

**Pastaba** Jeigu spustelėsite mygtuką **FAKSOGRAMA - Spalvotai**, tačiau siuntėjas išsiunčia faksogramą nespaltvotai, HP all-in-one spausdina faksogramą nespaltvotai.

## Datos ir laiko nustatymas

Priekiniame pulte spaudydami mygtukus galite nustatyti datą ir laiką. Kai siunčiama faksograma, esama data ir laikas spausdinami greta faksogramos antraštės. Datos ir laiko formatas remiasi kalbos ir šalies/regiono nustatymais.

**Pastaba** Jei nutraukiamas HP all-in-one elektros tiekimas, Jūs turite nustatyti datą ir laiką iš naujo.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
  - 2 Spauskite **4**, po to **1**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Date and Time** (data ir laikas).
  - 3 Įveskite mėnesį, dieną ir metus, spausdami reikiamus skaičius klaviatūroje. Priklausomai nuo esamo šalies/regiono nustatymo, gali reikėti įvesti datą kitokia tvarka.  
Brūkšninis žymeklis yra žemiau pirmo skaičiaus; jis automatiškai pasislenka link kito skaičiaus, kai Jūs paspaudžiate klavišą. Raginimas įvesti laiką parodomas automatiškai, kai įvedate paskutinį datos skaitmenį.
  - 4 Įveskite valandas ir minutes.
  - 5 Jeigu laikas rodomas 12 valandų formatu, spustelėkite **1** norėdami pasirinkti nustatymą AM (iki pietų) arba **2** - PM (po pietų).
- Valdymo pulto ekrane rodoma nauja data ir laikas.

## Faksogramos antraštės nustatymas

Faksogramos antraštės funkcija spausdina jūsų vardą ir fakso numerį kiekvienos siunčiamos faksogramos viršuje. Mes rekomenduojame naudoti faksogramos antraštės nustatymo vedlį **Fax Setup Wizard** (Windows vartotojams) arba nustatymo padėjėją **Setup Assistant** (Macintosh vartotojams), kuriais galima nustatyti faksogramos antraštę diegiant programą **HP Image Zone**.

Galite nustatyti arba pakeisti faksogramos antraštę iš valdymo pulto.

Faksogramos antraštės informacija teisiškai privaloma daugelyje šalių/regionų.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **4**, po to **2**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Fax Header** (faksogramos antraštė).
- 3 Įveskite savo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą. Galite įvesti iki 25 simbolių. Išsamesnės informacijos apie teksto įvedimą iš priekinio pulto ieškokite sk. [Teksto ir simbolių įvedimas](#).
- 4 Paspauskite **OK** (gerai).
- 5 Įveskite savo fakso numerį skaitine klaviatūra. Galite įvesti iki 19 simbolių.
- 6 Paspauskite **OK** (gerai).

Jūs lengvai galite rasti informaciją, kaip įvesti faksogramos antraštę, naudodami programą **HP Director**, kurią gavote kartu su **HP Image Zone** programine įranga. Be faksogramos antraštės informacijos, galite įvesti ir titulinio puslapio informaciją, kuri bus panaudota siunčiant faksogramą iš kompiuterio su titulinio puslapiu. Daugiau informacijos žr. ekrane pateikiamame **HP Image Zone Help** žinyne, gautame su **HP Image Zone** programine įranga.

## Teksto ir simbolių įvedimas

Galite įvesti tekstą ir simbolius iš valdymo pulto, naudodami valdymo pulto klaviatūrą, kai nustatote sparčiojo rinkimo įrašus ir faksogramos antraštės informaciją.

Jūs taip pat galite įvesti simbolius pagalbine klaviatūra, kai renkate fakso ar telefono numerį. Kai HP all-in-one renka numerį, jis interpretuoja simbolius ir atitinkamai reaguoja. Pavyzdžiui, jei Jūs įvedėte brūkšnelį fakso numeryje, HP all-in-one padarys pauzę prieš renkant numerio likusią dalį. Ši pauzė yra naudinga, jei Jums reikia pasirinkti išeinančio ryšio liniją prieš renkant fakso numerį.

### Teksto įvedimas naudojant pagalbinę klaviatūrą valdymo pulte

Tekstą ar simbolius galite įvesti valdymo pulto klaviatūra.

- Paspauskite skaitinius klaviatūros mygtukus, atitinkančius įvedamo pavadinimo raides. Pavyzdžiui, raidės a, b, ir c atitinka skaičių 2, kaip parodyta ant klavišo žemiau

2 abc

- Paspauskite mygtuką keletą kartų ir peržiūrėkite galimus įvesti simbolius.

**Pastaba** Priklausomai nuo kalbos ir šalies/regiono nustatymo, gali būti papildomų simbolių.

- Kai pamatysite reikiamą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai persikels į dešinę, arba paspauskite ►. Paspauskite skaičių, atitinkantį kitą pavadinimo raidę. Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol pamatysite reikiamą raidę. Pirmoji žodžio raidė automatiškai rašoma didžioji.
- Norėdami įterpti tarpą, spauskite **tarpą (#)**.
- Norėdami įvesti pauzę, spustelėkite mygtuką **Perskambinti/Pauzė**. Skaičių sekoje atsiranda brūkšnys.
- Jei norite įvesti simbolį, pvz., @, pakartotinai spaudydami mygtuką **simboliai (\*)**, pasirinkite reikiamą simbolį iš galimų sąrašo: žvaigždutė (\*), brūkšnelis (-), ampersandas (&), taškas (.), pasviras brūkšnys (/), skliaustai ( ), apostrofas ('), lygybės ženklas (=), numerio ženklas (#), eta (@), pabraukimo ženklas (\_), pliusas (+), šauktukas (!), kabliataškis (;), klaustukas (?), kablelis (,), dvitaškis (:), procentai (%) ir apytikslės reikšmės ženklas (~).
- Jeigu padarėte klaidą, ištaisykite ją spustelėdami ◀, tada įveskite tinkamą įrašą.
- Įvedę tekstą spustelėkite mygtuką **OK** ir išsaugokite įrašą.

## Ataskaitų spausdinimas

Galite nustatyti savo HP all-in-one spausdinti klaidų ataskaitas ir patvirtinimo ataskaitas automatiškai kiekvienai jūsų siunčiamai ir gaunama faksogramai. Taip pat Jūs galite neautomatiškai spausdinti sistemos pranešimus, jei jie Jums reikalingi; šie pranešimai suteikia naudingos sisteminės informacijos apie HP all-in-one.

Įprastai Jūsų HP all-in-one nustatytas taip, kad spausdintų pranešimą tik tada, kai iškyla problemų su faksogramos siuntimu ar priėmimu. Po kiekvienos operacijos valdymo pulto ekrane parodomas pranešimas, nurodantis, ar faksograma buvo išsiųsta sėkmingai.

### Automatinis ataskaitų generavimas

Jūs galite sukonfigūruoti savo HP all-in-one taip, kad automatiškai būtų spausdinami klaidos ir patvirtinimo pranešimai.

**Pastaba** Jei Jums reikalingas spausdintas pranešimas kiekvieną kartą, kai išsiunčiama faksograma, laikykitės šių instrukcijų prieš siųsdami bet kurią faksogramą ir pasirinkite nustatymą **Send Only** (tik siunčiamų).

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **2**, po to **1**.  
Taip pasirinksite **Print Report** (spausdinti ataskaitą) - **Fax Report Setup** (faksogramos ataskaitos nustatymas).
- 3 Spauskite ► norėdami peržiūrėti tokius pranešimų tipus:
  - **Every Error** (visos klaidos): spausdinama, jei įvyko bet kokia klaida (numatytasis nustatymas).
  - **Send Error** (siuntimo klaida): spausdinama, jei įvyko perdavimo klaida.
  - **Receive Error** (priėmimo klaida): spausdinama, jei įvyko priėmimo klaida.
  - **Every Fax** (kiekviena faksograma): patvirtinama kiekvieną kartą, kai siunčiama arba priimama faksograma.



- **Send Only** (tik siunčiamų): spausdinama kiekvieną kartą išsiuntus faksogramą, nurodant, ar faksograma buvo išsiųsta sėkmingai, ar ne.
  - **Off** (Išjungti): nespausdina jokių klaidos ar patvirtinimo pranešimų.
- 4 Norėdami pasirinkti ataskaitą, spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

### Neautomatinis pranešimų kūrimas

Jūs galite kurti ataskaitas neautomatiniu būdu apie Jūsų HP all-in-one, tokias kaip paskutinės siųstos faksogramos būseną, užprogramuotų sparčiojo rinkimo įrašų sąrašą.

- 1 Spauskite **Nustatymas** ir tada spauskite **2**.  
Taip pasirinksite **Print Report** (spausdinti ataskaitą).
- 2 Spauskite ► norėdami peržiūrėti tokius pranešimų tipus:
  - **1: Fax Report Setup**: spausdina automatinius fakso pranešimus, kaip paaiškinta skyriuje **Automatinis ataskaitų generavimas**.
  - **2: Last Transaction**: spausdina informaciją apie paskutinę faksogramą.
  - **3: Fax Log**: spausdina apytiksliai 30 paskutinių faksogramų operacijų žurnalą.
  - **4: Speed Dial List**: spausdina užprogramuotų sparčiojo rinkimo numerių sąrašą.
  - **5: Self-Test Report**: spausdina ataskaitą, padėsiančią išsiaiškinti spausdinimo ir lygiavimo problemas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Patikrinimo ataskaitos spausdinimas**.
- 3 Norėdami spausdinti ataskaitą, spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

## Sparčiojo rinkimo nustatymas

Jūs galite dažnai naudojamus sparčiojo rinkimo įrašus priskirti fakso skaičiams. Norėdami greitai siųsti faksogramas, naudokite valdymo pulto sparčiojo rinkimo įrašus. Taip pat galite spustelėkite mygtuką **Speed Dial**, norėdami pereiti ir pasirinkti iš sparčiojo rinkimo įrašų sąrašo.

Pirmieji penki sparčiojo rinkimo įrašai automatiškai įrašomi kaip sparčiojo rinkimo vienu mygtuko paspaudimu numeriai valdymo pulte.

Daugiau informacijos apie spartaus rinkimo naudojimą siunčiant faksogramą skaitykite skyriuje **Kaip siųsti faksogramą naudojant spartųjų rinkimą**.

Galite greitai ir lengvai nustatyti spartųjų rinkimą iš kompiuterio, naudodami programą **HP Director**, pateikiamą su **HP Image Zone** programine įranga. Daugiau informacijos žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne, pateikiamame su **HP Image Zone** programine įranga.

### Sparčiojo rinkimo įrašo kūrimas

Numeriams, kuriais dažniausiai siunčiate faksogramas, galite sukurti sparčiojo rinkimo įrašus.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **3**, po to **1**.  
Taip pasirinksite **Speed Dial Setup** (sparčiojo rinkimo nustatymas) - **Individual Speed Dial** (atskiro sparčiojo rinkimo numerio nustatymas).  
Valdymo pulto ekrane rodomas pirmasis nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.

- 3 Norėdami pasirinkti rodomą sparčiojo rinkimo įrašą, paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Jūs taip pat galite paspausti ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti kitą tuščią įrašą, tada spauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Įveskite fakso numerį, kad priskirtumėte jį šiam įrašui, tuomet paspauskite mygtuką **OK** (gerai). Galite įvesti iki 49 skaitmenų.

**Patarimas** Norėdami įvesti pauzę fakso numeryje, spustelėkite **Perskambinti/ Pauzė**.

- 5 Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai). Galite įvesti iki 13 simbolių. Daugiau informacijos apie teksto įvedimą rasite skyriuje [Teksto ir simbolių įvedimas](#).
- 6 Spustelėkite **1**, norėdami nustatyti kitą numerį, arba spustelėkite **2**, jeigu įvedėte visus norimus sparčiojo rinkimo įrašus.

## Sparčiojo rinkimo numerių grupės kūrimas

Galite kurti sparčiojo rinkimo įrašų grupę, kurią sudaro iki 48 atskirų sparčiojo rinkimo įrašų. Taip galėsite siųsti nespaltvotas faksogramas konkrečioms žmonių grupėms naudodami sparčiojo rinkimo numerį.

**Pastaba** Siųsdami faksogramą grupėms, galite siųsti tik nespaltvotas faksogramas. **Very Fine** (itin smulki) raiška naudojant šią funkciją nepalaikoma.

Grupei galite priskirti tik įrašus, anksčiau priskirtus atskiram sparčiojo rinkimo numeriui. Be to, galima pridėti tik atskirus sparčiojo rinkimo įrašus - vienos grupės kitai grupei priskirti negalite.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **3**, tada - **2**.  
Taip pasirinksite **Speed Dial Setup** (sparčiojo rinkimo numerio nustatymas) - **Group Speed Dial** (grupės sparčiojo rinkimo įrašų numeris).  
Valdymo pulto ekrane parodomas pirmas nepriskirtas sparčiojo rinkimo įrašas.
- 3 Paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą. Galite spustelėti ◀ arba ▶, norėdami pasirinkti kitą nepriskirtą įrašą, ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Spustelėkite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti atskirą sparčiojo rinkimo numerį, kurį norite įtraukti į sparčiojo rinkimo numerių grupę.
- 5 Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 6 Spustelėkite **1**, norėdami įtraukti kitą atskirą sparčiojo rinkimo numerį, arba spustelėkite **2**, jeigu nustatėte visus norimus įrašus.
- 7 Įveskite grupės sparčiojo įrašo pavadinimą ir spustelėkite mygtuką **OK** (gerai). Daugiau informacijos apie teksto įvedimą ieškokite skyriuje [Teksto ir simbolių įvedimas](#).
- 8 Spustelėkite **1**, norėdami įtraukti kitą grupę, arba spustelėkite **2**, jeigu įvedėte visus norimus įrašus.

## Sparčiojo rinkimo įrašų atnaujinimas

Galite pakeisti atskirame sparčiojo rinkimo įrašė nurodytą telefono numerį arba pavadinimą.

**Pastaba** Jeigu ištrinate atskirą sparčiojo rinkimo įrašą, įtrauktą ir į sparčiojo rinkimo numerių grupę, jis taip pat paveiks visus atskiro sparčiojo rinkimo numerio nustatymus.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **3**, po to - **1**.  
Taip pasirinksite **Speed Dial Setup** (sparčiojo rinkimo nustatymai) - **Individual Speed Dial** (atskiro sparčiojo rinkimo numerio rinkimas).
- 3 Spauskite ◀ arba ▶, norėdami peržiūrėti sparčiojo rinkimo įrašus, ir tada spustelėdami mygtuką **OK**, pasirinkite reikiamą įrašą.
- 4 Kai pasirodo tinkamas fakso numeris, spauskite ◀, norėdami jį ištrinti.
- 5 Įveskite naują fakso numerį.
- 6 Paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte naują numerį.
- 7 Įveskite naują vardą.  
Daugiau informacijos apie teksto įvedimą žr. sk. **Teksto ir simbolių įvedimas**.
- 8 Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 9 Spustelėkite **1** norėdami atnaujinti kitą sparčiojo rinkimo įrašą arba spustelėkite **2**, jeigu norite baigti.

### Sparčiojo rinkimo įrašų trynimasis

Jūs galite ištrinti vieną arba grupę sparčiojo rinkimo įrašų. Jeigu ištrinate atskirą sparčiojo rinkimo įrašą, įtrauktą ir į sparčiojo rinkimo numerių grupę, jis taip pat bus ištrintas ir iš grupės.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spustelėkite **3**, tada dar kartą spustelėkite **3**.  
Taip pasirinksite **Speed Dial Setup** (sparčiojo rinkimo nustatymai) - **Delete Speed Dial** (trinti sparčiojo rinkimo numerį).
- 3 Spauskite ◀ arba ▶ tol, kol pasirodys norimas sparčiojo rinkimo įrašas, kurį norite ištrinti, tada spauskite mygtuką **OK** (gerai). Taip pat galite įvesti spartaus rinkimo kodą naudodami priekinio pulto klavišus.

## Fakso raiškos ir nustatymo šviesiau/tamsiau keitimas

Galite pakeisti faksu siunčiamų dokumentų nustatymus **Fax Resolution** (faksogramų raiška) ir **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau).

### Fakso raiškos keitimas

Nuo nustatymo **Fax Resolution** (fakso raiška) priklauso nespaltvotų faksogramų perdavimo sparta ir kokybė. HP all-in-one siunčia faksogramas naudodamas aukščiausią raišką, kurią palaiko priimančias fakso įrenginys. Jūs galite pakeisti raišką tik siunčiamoms nespaltvotoms faksogramoms. Visos spalvotos faksogramos bus siunčiamos **Fine** (smulkia) raiška. Galimi tokie raiška nustatymai:

- **Fine** (smulki): pritaiko aukščiausią kokybę faksu siunčiamiems tekstiniams dokumentams. Tai yra numatytas nustatymas.
- **Very Fine** (itin smulki): pasirenka pačią geriausią kokybę, kai siunčiate faksogramas su itin smulkia raiška. Jeigu pasirenkate nustatymą **Very Fine**, turėkite omenyje, kad faksogramos siuntimas užtruks ilgiau ir su šia raiška galėsite siųsti tik nespaltvotas faksogramas. Jeigu siunčiate spalvotas faksogramas, jos bus siunčiamos naudojant raiškos nustatymą **Fine** (smulki).

- **Photo** (nuotrauka): pritaiko aukščiausią kokybę siunčiamoms nuotraukoms. Pasirinkdami **Photo** (nuotrauka) nustatymą, turėkite omenyje, kad faksogramos siuntimas užtruks ilgiau. Siunčiant faksu nuotrauką, rekomenduojama pasirinkti nustatymą **Photo** (nuotrauka).
- **Standard** (standartinė): Pritaiko greičiausią faksogramos perdavimą naudojant žemiausią kokybę.

Šis nustatymas grąžina numatytąjį nustatymą darbą pabaigus, jeigu jo neįrašote kaip numatytojo. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Naujų numatytyjų nustatymų įrašymas](#).

### Raiškos keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Sudėkite originalus pusę, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo pusę į kairę.
- 2 Įveskite fakso numerį klaviatūra, spustelėdami sparčiojo numerio rinkimo vienu mygtuko paspaudimu mygtuką arba **Sparčiojo rinkimo** mygtuką, kol pamatysite norimą sparčiojo rinkimo įrašą.
- 3 Faksogramų srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite faksogramų raiškos nustatymą **Fax Resolution**.
- 4 Spustelėkite ► norėdami pasirinkti raiškos nustatymą.
- 5 Spustelėkite **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai**.

**Pastaba** Jeigu spustelėsite **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**, faksograma bus siunčiama su nustatymu **Fine**.

Jūsų faksograma siunčiama su pasirinktu fakso raiškos nustatymu **Fax Resolution**. Jeigu norite su šiuo nustatymu siųsti visas faksogramas, įrašykite nustatymą kaip numatytąjį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Naujų numatytyjų nustatymų įrašymas](#).

### Šviesinimas/tamsinimas

Galite pašviesinti arba patamsinti siunčiamą faksogramą. Ši ypatybė yra naudinga tada, kai Jūs siunčiate dokumentą, kuris yra išblukęs, aplietas ar rašytas ranka. Reguliuodami kontrastą, galite nustatyti, kad faksograma būtų tamsesnė nei originalas. Šis nustatymas grąžina numatytąjį nustatymą darbą pabaigus, jeigu jo neįrašote kaip numatytojo. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Naujų numatytyjų nustatymų įrašymas](#).

- 1 Sudėkite originalus pusę, kurią norite spausdinti, į viršų į dokumentų tiekimo dėklą, viršutine lapo pusę į kairę.
- 2 Įveskite fakso numerį klaviatūra, spustelėdami sparčiojo numerio rinkimo vienu mygtuko paspaudimu mygtuką arba **Sparčiojo rinkimo** mygtuką, kol pamatysite norimą sparčiojo rinkimo įrašą.
- 3 Faksogramų srityje spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau).
- 4 Spauskite ◀, jei norite pašviesinti faksogramą, arba spauskite ▶, jei norite ją patamsinti.  
Žymeklis pasislenka į kairę ar dešinę paspaudus rodyklę.
- 5 Spustelėkite **FAKSOGRAMA - Nespaltvotai** arba **FAKSOGRAMA - Spaltvotai**.

Faksograma siunčiama su jūsų pasirinktu **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau) nustatymu. Jeigu norite su šiuo nustatymu siųsti visas faksogramas, įrašykite

nustatymą kaip numatytąjį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Naujų numatytųjų nustatymų įrašymas**.

### Naujų numatytųjų nustatymų įrašymas

Iš valdymo pulto galite pakeisti tokius nustatymus kaip: **Fax Resolution** (faksogramų raiška), **Lighter/Darker** (šviesinti/tamsinti) ir **How to Fax** (kaip siųsti faksogramas).

- 1 Pakeiskite norimus **Fax Resolution**, **Lighter/Darker** arba **How to Fax** nustatymus.
- 2 Spauskite mygtuką **Meniu**, kol pamatysite funkciją **Set New Defaults** (nustatyti naujus numatytuosius nustatymus).
- 3 Spauskite ►, kol pamatysite nustatymą **Yes** (taip).

## Fakso pasirinkčių nustatymas

Yra nemažai fakso pasirinkčių, kurias Jūs galite nustatyti, pavyzdžiui, ar HP all-in-one turi automatiškai perskambinti, kai norimas numeris yra užimtas. Pakeitus toliau išvardytus nustatymus, nauja reikšmė tampa numatytąja. Perskaitę šį skyrelį, sužinosite, kaip pakeisti fakso pasirinktis.

### Popieriaus dydžio nustatymas priimamoms faksogramoms

Galite pasirinkti dydį popieriaus, ant kurio bus spausdinamos gautos faksogramos. Jūsų pasirinkto popieriaus dydis turi atitikti tą, kuris įdėtas į įvesties dėklą. Faksogramas galima spausdinti tik ant letter, A4 arba legal formato popieriaus.

**Pastaba** Jeigu į įvesties dėklą sudėtas neteisingo dydžio popierius, fakso aparatas neleidžia spausdinti ir valdymo pulto ekrane rodomas klaidos pranešimas. Įdėkite letter, A4 arba legal formato popieriaus ir tuomet paspauskite **OK**, kad išspausdintumėte faksogramą.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **4**, po to dar kartą **4**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Fax Paper Size** (faksogramos popieriaus dydis).
- 3 Spustelėkite ►, pasirinkite norimą funkciją, tada spustelėkite **OK** (gerai).

### Toninio ar pulsinio rinkimo nustatymas

Jūs galite nustatyti toninį arba pulsinį rinkimo režimą HP all-in-one. Daugelis telefoninių sistemų dirba vienu ar kitu rinkimo režimu. Jei Jūsų sistema nereikalauja pulsinio rinkimo režimo, mes rekomenduojame naudoti toninį rinkimą. Jei Jūs naudojotės viešąja telefono sistema arba vietine stotele (PBX), pasirinkite funkciją **Pulse Dialing** (pulsinis rinkimas). Susisiekite su Jūsų ryšio tiekėju, jei tikrai nežinote, kokį nustatymą pasirinkti.

**Pastaba** Jei pasirinkote funkciją **Pulse Dialing** (pulsinis rinkimas), kai kurios telefoninės sistemos ypatybės bus neprieinamos. Tai taip pat gali pailginti rinkimą skambinant telefonu ar faksu.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **4**, po to - **5**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Tone or Pulse Dialing** (toninis arba pulsinis signalas).
- 3 Spustelėkite ►, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite **OK** (gerai).

## Garsumo reguliavimas

HP all-in-one galima nustatyti trijų lygių skambėjimo ir garsiakalbio garsumą. Skambėjimo garsumas yra telefono skambučių garsumas. Garsiakalbio garsumu reguliuojami tokie signalai, kaip rinkimo tonai, fakso tonai ir klavišų paspaudimo pyptelėjimai. Numatytas nustatymas yra **Soft** (tylus).

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **4**, po to - **6**.  
Taip pasirinksite **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Ring and Beep Volume** (skambučio ir tono garsumas).
- 3 Spauskite ►, norėdami pasirinkti vieną iš pasirinkimų: **Soft** (tylus), **Loud** (garsus) arba **Off** (išjungti skambėjimą).

**Pastaba** Jei pasirinkote funkciją **Off** (Išjungti skambėjimą), Jūs negirdėsite rinkimo tono, fakso tonų ar įeinančio skambučio tonų.

- 4 Paspauskite **OK** (gerai).

## Faksogramų persiuntimas kitu numeriu

Galite nustatyti HP all-in-one persiųsti faksogramas kitu fakso numeriu. Jeigu priimama spalvota faksograma, ji perduodama nespaltvotai.

**Pastaba** Kai HP all-in-one persiunčia faksogramas, faksogramos nebus spausdinamos, jeigu neiškilis problemų. Jeigu HP all-in-one negali persiųsti faksogramos į paskirtą fakso aparatą (pavyzdžiui, jis neįjungtas), HP all-in-one išspausdins faksogramą ir klaidų ataskaitą.

Rekomenduojame patikrinti, ar veikia numeris, į kurį persiunčiate. Išsiunčia bandomąją faksogramą, skirtą patikrinti, ar fakso aparatas galės priimti persiųstas faksogramas.

## Faksogramų persiuntimas iš valdymo pulto

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **4**, po to - **7**.  
Taip pasirenkama **Basic Fax Setup** (pagrindiniai fakso nustatymai) - **Fax Forwarding Black Only** (persiųsti tik nespaltvotai).
- 3 Spauskite ►, kol pamatysite signalą **On** (funkcija įjungta), tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paraginti įveskite fakso aparato, į kurį persiųsite faksogramas, numerį.
- 5 Paspauskite **OK** (gerai).

**Fax Forwarding** (faksogramų persiuntimas) parodomas valdymo pulto ekrane.

## Faksogramų persiuntimo funkcijos atšaukimas

Galite atšaukti faksogramų persiuntimo nustatymus iš valdymo pulto.

Galite atšaukti faksogramų nukreipimo nustatymą iš valdymo pulto arba **HP Director**. Jeigu norite pakeisti fakso aparato, į kurį persiunčiate faksogramas, numerį, naudokite programą **HP Director**.

## Norėdami atšaukti faksogramų persiuntimo funkciją iš valdymo pulto

- Spustelėkite mygtuką **Atšaukti**, tada spustelėkite **1**.  
Faksogramų persiuntimo nustatymas atšaukiamas.

## Skambučių šablono keitimas (skirtingi skambučiai)

Daugelis telefono bendrovių teikia skirtingų skambučių paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius. Kai Jūs užsisakote tokią paslaugą, kiekvienas numeris turės skirtingą skambučio tipą. Pavyzdžiui, Jūs galite turėti viengubą, dvigubą ar trigubą skambutį skirtingiems numeriams. Jūs galite nustatyti HP all-in-one atsiliėpimą įeinantiems skambučiams, kurie turi specifinį skambučio tipą.

Jei prijungsite HP all-in-one prie linijos su savitu skambėjimu, paprašykite Jūsų telefono bendrovės priskirti vieną skambėjimo tipą balso telefonijos skambučiui, o kitą skambučio tipą fakso skambučiui. Fakso numeriui rekomenduojame užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai HP all-in-one nustatys priskirtą skambučio tipą, jis atsiliėps ir priims faksogramą.

Pvz., galite užsakyti, kad telekomunikacijų paslaugų įmonė nustatytų dvigubus skambučius fakso numeriui ir viengubus skambučius telefono numeriui. Esant tokiam nustatymui, nustatykite **Answer Ring Pattern** (skambučių šablonas) reikšmę HP all-in-one **Double Rings** (dvigubi skambučiai). Be to, galite nustatyti **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliėpti) reikšmę **3**. Priėmęs dvigubą skambutį, HP all-in-one atsiliėps į jį po trijų skambučių ir priims faksogramą.

Jei šia paslauga nesinaudojate, palikite numatytąjį skambučių šabloną, t.y., **All Rings** (visi skambučiai).

## Skambučių šablono keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Patikrinkite, ar HP all-in-one nustatytas priimti fakso skambučius automatiškai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Atsiliėpimo režimo nustatymas**.
- 2 Paspauskite **Nustatymas**.
- 3 Spauskite **5**, po to - **1**.

Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai faksogramų nustatymai) - **Answer Ring Pattern** (skambėjimo šablonas).

- 4 Spustelėkite ►, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite **OK** (gerai).

Kai telefonas skamba jūsų fakso telefonui priskirtais skambėjimo signalais, HP all-in-one atsiliėpia į skambutį ir priima faksogramą.

## Automatinis perskambinimas, kai užimta arba numeris neatsako

Jūs galite nustatyti HP all-in-one automatiškai perskambinti užimtam arba neatsakančiam numeriui. Numatytasis funkcijos **Busy Redial** (perskambinimas, jei užimta) nustatymas yra **Redial** (perskambinti). Numatytasis funkcijos **No Answer Redial** (perskambinimas, kai neatsiliepia), nustatymas yra **No Redial** (neperskambinti).

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Norėdami pakeisti **Busy Redial** (perskambinimas, jei užimta) nustatymus spauskite **5**, po to spauskite **2**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai faksogramų nustatymai) - **Busy Redial** (perskambinti, jeigu užimta).
  - Norėdami pakeisti funkcijos **No Answer Redial** (perskambinimas neatsiliepus) nustatymus, spauskite **5**, po to **3**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai fakso nustatymai) - **No Answer Redial** (perskambinimas neatsiliepus).
- 3 Spauskite ► pasirinkti **Redial** (perskambinti) arba **No Redial** (neperskambinti).

- 4 Paspauskite **OK**.

## Automatinio mažinimo nustatymas priimamoms faksogramoms

Šis nustatymas lemia ar HP all-in-one priims faksogramas, kurios yra didesnės nei numatytas popieriaus dydis. Kai šis nustatymas įjungtas (pagal numatytąjį nustatymą), priimamos faksogramos vaizdas sumažinamas taip, kad tilptų viename puslapyje, jei tai yra įmanoma. Kai ši savybė išjungta, informacija, kuri netelpa pirmame puslapyje, spausdinama kitame puslapyje. **Automatic Reduction** (automatinis mažinimas) naudingas tuomet, kai priimate leistino dydžio faksogramą, o įvesties dėkle įdėtas laiško formato popierius.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **5**, po to - **4**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai fakso nustatymai) - **Automatic Reduction** (automatinis mažinimas).
- 3 Spauskite **►**, norėdami pasirinkti **Off** (išjungti) arba **On** (įjungta).
- 4 Paspauskite **OK** (gerai).

## Faksų priėmimo į atmintį nustatymas

Visas priimtas faksogramas HP all-in-one išsaugo atmintyje. Jei kilo problemų, dėl kurių HP all-in-one negali išspausdinti faksogramų, jas galėsite priimti naudodamiesi **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimo į atmintį) funkcija. Jei problemos metu funkcija **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) įjungta, faksogramos bus išsaugomos atmintyje.

Pvz., jei HP all-in-one dėkle baigėsi popierius ir tuo metu funkcija **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) įjungta, visos gautos faksogramos bus išsaugotos atmintyje. Kai įdėsite daugiau popieriaus, faksogramas galėsite išspausdinti. Jei šią funkciją išjungsite, HP all-in-one neatsilieps į gaunamus fakso skambučius tol, kol nepašalinsite problemos.

Kilus toliau išvardytoms problemoms, HP all-in-one gali nespausdinti faksogramų:

- Įvesties dėkle nėra popieriaus
- Įstrigo popierius
- Atidarytas spausdinimo kasetės priegros dangtis
- Įstrigo spausdinimo kasetė

Normaliame darbo režime (nepriklausomai nuo to, ar funkcija **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) yra nustatyta kaip **On** (įjungta), ar **Off** (išjungta)), HP all-in-one visas faksogramas išsaugo atmintyje. Kai atmintyje nebelieka vietos, HP all-in-one panaikina seniausias išspausdintas faksogramas, priimdamas naujas. Jei norite ištrinti visas atmintyje saugomas faksogramas, išjunkite HP all-in-one, paspausdami mygtuką **Ijungti**.

**Pastaba** Jei funkcija **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) yra nustatyta kaip **On** (įjungta) ir iškyla problema, gautas faksogramas HP all-in-one išsaugo atmintyje kaip „neišspausdintas“. Visos neišspausdintos faksogramos saugomos atmintyje tol, kol bus išspausdintos arba panaikintos. Kai atmintis užpildoma neišspausdintomis faksogramomis, HP all-in-one naujų faksogramų nepriima tol, kol bus išspausdintos arba panaikintos atmintyje esančios. Kaip spausdinti arba panaikinti atmintyje



saugomas faksogramas, žr. sk. **Pakartotinis spausdinimas arba faksogramų trynimas iš atminties**.

Numatytoji **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį) nuostata yra **On** (įjungta).

### Faksogramų priėmimo į atmintį nustatymas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **5**, po to vėl - **5**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai fakso nustatymai) - **Backup Fax Reception** (faksogramų priėmimas į atmintį).
- 3 Paspausdami ► pažymėkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungti).
- 4 Paspauskite **OK** (gerai).

### Klaidų taisymo režimo (ECM) naudojimas

**Error Correction Mode** (ECM - klaidų taisymo režimas) pašalina duomenis, kurie buvo prarasti dėl blogos telefono linijos nustatant klaidas, kurios atsirado perdavimo metu ir automatiškai prašo pakartotino kaldingos dalies perdavimo. Mokestis už telefono ryšį nesikeis, o galbūt net bus mažesnis, jei telefono ryšys geras. Jei ryšio kokybė bloga, su ECM padidėja faksogramos siuntimo trukmė, taigi ir mokestis už telefono ryšį, tačiau duomenų perdavimas žymiai patikimesnis. Numatytas nustatymas įjungtas. Išjungite ECM, jei žymiai išauga telefono mokesčiai ir Jūs gausite prastenę kokybę mainais į išaugusius mokesčius.

ECM režimui taikomos šios taisyklės:

- Jei ECM išjungsitė, ši nuostata bus taikoma tik jūsų siunčiamoms faksogramoms. Priimamoms faksogramoms nuostata nebus taikoma.
- Jei ECM išjungsitė, nustatykite **Fax Speed** (fakso sparta) reikšmę **Medium** (vidutinė). Kai **Fax Speed** (fakso sparta) nustatyta **Fast** (sparčiai), faksograma bus automatiškai siunčiama įjungtu ECM režimu. Kaip pakeisti **Fax Speed** (fakso spartą), žr. sk. **Faksogramų siuntimo spartos nustatymas**.
- Jei siunčiate spalvotą faksogramą, ji bus siunčiama įjungtu ECM režimu, nepriklausomai nuo nustatytos parinktės.

### ECM nustatymų keitimas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **5**, po to - **6**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai fakso nustatymai) - **Error Correction Mode** (klaidų taisymo režimas).
- 3 Spauskite ► pasirinkti **Off** (išjungti) arba **On** (įjungta).
- 4 Paspauskite **OK** (gerai).

### Faksogramų siuntimo spartos nustatymas

Jūs galite nustatyti fakso perdavimo greitį tarp HP all-in-one ir kitų fakso aparatų, kai siunčiamos arba priimamos faksogramos. Numatytoji fakso sparta yra **Fast** (greitai).

Lėtesnio fakso perdavimo greitis turi būti nustatomas, jei jūs naudojate:

- Interneto telefonijos paslaugą
- PBX sistemą
- Fax over Internet Protocol (FoIP – faksogramų internetu protokolą)
- Skaitmeninį integruotų paslaugų tinklą (ISDN)

Jeigu iškyla problemų siunčiant ir priimant faksogramas, Jūs galite pabandyti nustatyti funkciją **Fax Speed** (fakso greitis) kaip **Medium** (vidutiniu greičiu) ar **Slow** (lėtai). Lentelėje žemiau pateikti galimi fakso greičio nustatymai.

Fakso greičio nustatymas	Fakso greitis
<b>Greitai</b>	v.34 (33600 bodai)
<b>Vidutiniu greičiu</b>	v.17 (14400 bodai)
<b>Lėtai</b>	v.29 (9600 bodai)

### Fakso greičio nustatymas naudojant valdymo pultą

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Spauskite **5**, po to - **7**.  
Taip pasirinksite **Advanced Fax Setup** (išplėstiniai fakso nustatymai) - **Fax Speed** (fakso greitis).
- 3 Spustelėkite ►, pasirinkite funkciją, tada spustelėkite **OK** (gerai).

## Pakartotinis spausdinimas arba faksogramų trynimas iš atminties

Jūs galite pakartotinai spausdinti arba ištrinti faksogramas, saugomas atmintyje. Jums gali prireikti pakartotinai spausdinti atmintyje esančias faksogramas, jei HP all-in-one baigėsi popierius priimant faksogramą. Arba, jei HP all-in-one atmintis pilna, gali prireikti ją ištuštinti, kad galėtumėte toliau priiminėti faksogramas.

**Pastaba** Visas priimamas faksogramas HP all-in-one išsaugo atmintyje net tuomet, kai faksogramos išspausdinamos. Tai suteikia galimybę vėl išspausdinti faksogramą, jei prireiktų vėliau. Kai atmintyje nebelieka vietos, HP all-in-one panaikina seniausias išspausdintas faksogramas, priimdamas naujas.

### Pakartotinis faksogramų spausdinimas naudojant valdymo pultą

- 1 Įsitikinkite, kad padėkle yra pakankamai popieriaus lapų.
- 2 Paspauskite **Nustatymas**.
- 3 Paspauskite **6**, po to - **4**.  
Šitaip pasirinksite **Tools** (įrankiai) - **Reprint Faxes in Memory** (pakartotinai spausdinti į atmintį įrašytas faksogramas).  
Faksogramos spausdinamos atvirkščine tvarka - vėliausiai gautos faksogramos spausdinamos pirmiausiai.
- 4 Jei Jums nereikalinga spausdinama faksograma, spauskite **Atšaukti**.  
HP all-in-one pradės spausdinti kitą iš eilės atmintyje esančią faksogramą.

**Pastaba** Turėsite paspausti **Atšaukti** kiekvienai atmintyje saugomai faksogramai, kad ji nebūtų spausdinama.

### Visų atmintyje saugomų faksogramų trynimas naudojant valdymo pultą

- Jei norite ištrinti visas atmintyje saugomas faksogramas, išjunkite HP all-in-one, paspausdami mygtuką **Ijungti**.

Visos faksogramos saugotos atmintyje bus ištrintos, po to kai išjungsite HP all-in-one maitinimą.

## Faksogramų siuntimas internetu

Galite užsisakyti nebrangią telefono paslaugą, suteikiančią galimybę siųsti ir gauti faksogramas su HP all-in-one Internetu. Tai vadinamasis FoIP (Fax over Internet Protocol – faksogramų siuntimo Internetu protokolas). Tikriausiai naudojantės FoIP paslauga (teikiama telekomunikacijų paslaugų įmonės), jei:

- kartu su fakso numeriu renkate specialų prieigos kodą arba
- turite prie Interneto prijungtą IP konverterį su analoginio telefono prievadais faksui prijungti.

**Pastaba** faksogramas siųsti ir priimti galite tik prijungę telefono laidą prie HP all-in-one 1-LINE prievado, bet ne Ethernet prievado. Tai reiškia, kad jūs prie interneto turite jungtis per konverterį (kuriame faksui prijungti yra standartiniai analoginio telefono lizdai) arba per savo telekomunikacijų paslaugų teikėją.

FoIP paslauga gali neveikti tinkamai, kai HP all-in-one siunčia ir priima faksogramas didele sparta (33600 bps). Jei pasireiškia problemos siunčiant ir priimant faksogramas, pasirinkite mažesnę spartą. Tai padaryti galite pakeisdami **Fax Speed** (fakso sparta) nuostatą **High** (greitai) (numatytasis nustatymas) į **Medium** (vidutiniu greičiu). Kaip pakeisti šią nuostatą, žr. sk. [Faksogramų siuntimo spartos nustatymas](#).

Be to, pasiteiraukite savo telekomunikacijų paslaugų teikėjo, ar jų teikiama interneto telefonijos paslauga palaiko faksogramų siuntimą. Jei jie nepalaiko faksogramų siuntimo, negalėsite nei siųsti, nei priimti faksogramų internetu.

## Faksogramos siuntimo sustabdymas

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti siunčiamą ar priimamą faksogramą.

### Faksavimo stabdymas naudojant valdymo pultą

- Spauskite **Atšaukti** valdymo pulte, norėdami sustabdyti faksogramos siuntimą ar priėmimą. Valdymo pulto ekrane pasirodo pranešimas **Fax Cancelled** (faksograma atšaukta). Jei pranešimas nepasirodė, spauskite **Atšaukti** dar kartą.

HP all-in-one spausdins visus puslapius, kurie yra pradėti spausdinti, ir tik po to atšauks likusią faksogramos dalį. Tai gali šiek tiek užtrukti.

### Numerio, kuriuo skambinama, atšaukimas

- Spauskite **Atšaukti**, norėdami atšaukti numerį, kuriuo skambinate.

# 12 Naudojimasis HP Instant Share


HP Instant Share palengvina dalinimąsi nuotraukomis su draugais ir šeima. Tiesiog nuskanuokite nuotrauką, pasirinkite nuotraukos siuntimo paskirties vietą ir tada išsiųskite nuotrauką. Jūs netgi galite perkelti nuotraukas į internetinį nuotraukų albumą ar internetinę nuotraukų ryškinimo paslaugų firmą. Šios paslaugos skirtingose šalyse / regionuose yra suteikiamos įvairiai.

Su **HP Instant Share E-mail** pašto programa šeima ir draugai visada lengvai gaus nuotraukas: daugiau nebebus didelių atsisiunčiamų failų arba per didelių vaizdų, kurių negalima atidaryti. Elektroninio pašto žinutė su miniatiūriniais jūsų nuotraukų vaizdais yra siunčiama su saitų į saugų tinklapį, kuriame šeimos nariai ar draugai nesudėtingai gali pažūrėti, pasidalinti, spausdinti ir išsaugoti nuotraukas.

## Apžvalga

Jei jūsų HP all-in-one turi USB ryšį, jūs galite pasidalinti nuotraukomis su draugais ir giminėmis naudodami šį įrenginį ir HP programą, įdiegtą į jūsų kompiuterį. Jei turite Windows kompiuterį, naudokitės **HP Image Zone** programine įranga; jei turite Macintosh kompiuterį, naudokitės **HP Instant Share** kliento programine įranga.

**Pastaba** Per USB prijungtas įrenginys yra HP All-in-One, prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu ir prie interneto jungiamas per kompiuterį.

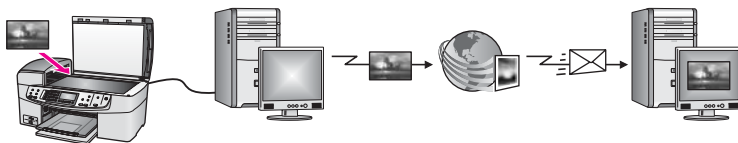

Naudodamiesi HP Instant Share, galite siųsti vaizdus iš HP all-in-one į norimą paskirties vietą. Paskirties vieta gali būti, pvz., el. pašto adresas, internetinis nuotraukų albumas ar nuotraukų gamybos paslaugas Internetu teikianti firma. Šios paslaugos skirtingose šalyse / regionuose yra suteikiamos įvairiai.

**Pastaba** Jūs taip pat galite siųsti vaizdus į draugų ar giminaičių HP All-in-One ar nuotraukų spausdintuvą, prijungtą prie tarptautinio tinklo. Kad galėtumėte siųsti vaizdus į įrenginį, turite turėti HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį. Priimančias įrenginys turi būti parengtas darbui ir užregistruotas HP Instant Share. Be to, turėsite sužinoti priimančiajam įrenginiui gavėjo suteiktą pavadinimą. Daugiau instrukcijų rasite 6 veiksme, skyriuje [Vaizdų siuntimas naudojant HP all-in-one](#).

## Pradžia

Kad galėtumėte HP Instant Share naudoti su HP all-in-one, reikia turėti:

- Prie kompiuterio USB kabeliu prijungtą HP all-in-one
- Prieigą prie interneto per kompiuterį, prie kurio prijungtas HP all-in-one
- **HP Image Zone** programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje. Macintosh kompiuteriuose taip pat įdiegta **HP Instant Share** kliento programa.

Nustatę savo HP all-in-one ir įdiegę **HP Image Zone** programinę įrangą, galite pradėti bendrai naudoti nuotraukas naudodami programą HP Instant Share. Daugiau informacijos apie jūsų HP all-in-one nustatymą ieškokite prie jūsų įrenginio pridėtame Parengimo darbai vadove.

## Vaizdų siuntimas naudojant HP all-in-one

Vaizdai gali būti nuotraukos arba nuskaityti dokumentai. Juos galite bendrai naudotis su draugais ir giminačiais per HP all-in-one ir HP Instant Share.

Bendrai naudotis nuskaitytu vaizdu galite spustelėdami valdymo pulto mygtuką **Nuskaityti**. Norėdami naudoti nuskaitymo paskirties vietą, pasirinkamą mygtuką **Nuskaityti**, paguldyskite vaizdą puse, kurią norite nuskaityti, žemyn ant stiklo, pasirinkite vietą, į kurią norite siųsti vaizdą, ir pradėkite nuskaityti.

**Pastaba** Išsamesnė informacija pateikta skyriuje [Nuskaitymo funkcijų naudojimas](#).

### Nuskaityto vaizdo siuntimas iš HP all-in-one

- 1 Padėkite originalą puse, kurią norite nuskaityti, žemyn prie stiklo dešiniojo viršutinio kampo arba (jeigu naudojate automatinį dokumentų tiektuvą) į dokumentų dėklą.
- 2 Spustelėkite mygtuką **Nuskaityti** ant savo HP all-in-one valdymo pulto. Spalviniame grafikos ekrane bus rodomas meniu **Scan to** (nuskaityti į).
- 3 Išryškinkite **HP Instant Share**, naudamiesi rodyklėmis ◀ ir ▶.
- 4 Norėdami pasirinkti paskirties vietą, spustelėkite mygtuką **OK** (gerai) arba **Pradėti nuskaityti**.

Vaizdas yra nuskaitymas ir įkeliamas į jūsų kompiuterį.

**Pastaba** Jeigu automatiniam dokumentų tiektove aptinkamas originalas, nuskaitymas vienas ar keli puslapiai. Jeigu automatiniam dokumentų tiektove originalo neaptinkama, nuskaitymas vienas puslapis nuo skaitytuvo pagrindo.

Windows vartotojams atsidarys **HP Image Zone** programa. Pamatysite **HP Instant Share** skiltį. Pasirinkimo dėkle atsiranda nuskaitytų vaizdų miniatiūros. Daugiau informacijos apie **HP Image Zone** rasite internetiniame žinyne, skyriuje **Use the HP Image Zone**.

Macintosh vartotojams kompiuteryje atsidarys įdiegta **HP Instant Share** kliento programa. Nuskaityto vaizdo miniatiūra bus rodoma **HP Instant Share** lange.

**Pastaba** Jei naudojate ankstesnę nei X v10.1.5 (įskaitant OS 9 v9.1.5) Macintosh OS versiją, jūsų nuotraukos bus perkeltamos į **HP Gallery** Macintosh kompiuteryje. Spustelkite **E-mail** (elektroninis paštas). Išsiųskite nuskaitytą vaizdą kaip el. laiško priedą, atlikdami kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

- 5 Pagal savo operacinę sistemą atlikite šiuos veiksmus:

### Jei naudojate Windows sistemą:

- a Skilties **HP Instant Share** srityje **Control** (valdymas) arba **Work** (darbas) spragtelėkite saitą arba piktogramą paslaugos, kurią norite naudoti nuskaitytam vaizdui siųsti.

**Pastaba** Jei spragtelėsite **See All Services** (peržiūrėti visas tarnybas), galėsite pasirinkti bet kurią jūsų šalyje / regione veikiančią tarnybą, pvz.: **HP Instant Share E-mail** (el. paštas) ir **Create Online Albums** (kurti internetinius albumus). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Darbo srityje atsiranda langas **Go Online** (prisijungti prie tinklo).

- b Paspauskite **Next** (toliau) ir sekite ekrane pateikiamas komandas.

### Jei naudojate Macintosh sistemą:

- a Įsitikinkite, kad norimas bendrai naudoti nuskaitytas vaizdas rodomas **HP Instant Share** lange.  
Naudokite - mygtuką nuotraukas pašalinti arba + mygtuką nuotraukoms pridėti.
  - b Spragtelėkite **Continue** (tęsti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
  - c Iš HP Instant Share paslaugų sąrašo pasirinkite paslaugą, kuria naudodamiesi norite siųsti nuskaitytą vaizdą.
  - d Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (el. paštas) tarnybą, galite:
- siųsti el. laiškus su miniatiūromis nuotraukų, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti internetu.
  - atidaryti ir tvarkyti el. pašto adresų knygą. Spragtelėkite **Address Book** (adresų knyga), prisiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonentą.
  - siųsti el. laišką keliais adresais. Spustelėkite ant saito.
  - siųsti vaizdų rinkinį į draugo ar giminaičio turimą įrenginį, prijungtą prie tinklo. Įveskite vardą, kurį vartotojas priskyrė įrenginiui el. pašto adreso lange **E-mail address**, po to įveskite savo HP Instant Share HP Passport **vartotojo vardą** ir **slaptažodį**.

**Pastaba** Jei nebuvote anksčiau nustatę HP Instant Share, spragtelėkite **I need an HP Passport account** (Man reikia HP Passport abonento) mygtuką **Sign in with HP Passport** (Prisiregistruoti su HP Passport) ekrane. Gaukite HP Passport vartotojo vardą ir slaptažodį.

## Vaizdų siuntimas naudojant kompiuterį

Vaizdus siųsti per HP Instant Share galite ne tik naudodamiesi HP all-in-one, bet ir su kompiuteryje įrengta **HP Image Zone** programine įranga. **HP Image Zone** programinė įranga suteikia galimybę pasirinkti ir pataisyti vieną arba daugiau vaizdų, o tuomet su HP Instant Share pasirinkti paslaugų programą (pvz., **HP Instant Share E-mail** (el. paštas)) ir išsiųsti vaizdus. Blogiausiu atveju, vaizdais dalytis galite bent jau šiais būdais:

- HP Instant Share el. paštu (išsiųsti el. pašto adresu)
- HP Instant Share el. paštu (išsiųsti į įrenginį)

- internetiniais albumais
- per interneto nuotraukų ryškinimo tarnybą (priklausomai, ar šalyje/ regione ši paslauga yra teikiama)

### Vaizdų siuntimas su HP Image Zone programine įranga (Windows)

Naudokite **HP Image Zone** programą pasidalinti nuotraukomis su savo draugais ir giminaičiais. Tiesiog atidarykite **HP Image Zone**, pasirinkite vaizdus, kuriais norite dalytis, ir persiųskite juos su **HP Instant Share E-mail** (El. paštas) paslauga.

**Pastaba** Išsamesnė informacija apie **HP Image Zone** programos naudojimą yra ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help**.

#### Naudojimasis HP Image Zone programa

- 1 Dukart spustelėkite **HP Image Zone** piktogramą darbalaukyje. Kompiuteryje atsiranda **HP Image Zone** langas. Lange atsiranda skirtuku **My Images** (mano vaizdai) pažymėtas langas.
- 2 Pasirinkite vieną ar daugiau vaizdų iš aplanko, kuriame jie yra saugomi. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help**.

**Pastaba** Vaizdams redaguoti siekiant norimo rezultato galima naudoti **HP Image Zone** vaizdo redagavimo priemones. Išsamesnės informacijos rasite ekrane pateikiamame žinyne **HP Image Zone Help**.

- 3 Spustelėkite skirtuką **HP Instant Share**. **HP Instant Share** skirtuku pažymėtas langas atsiranda **HP Image Zone** programos lange.
- 4 Skirtuko **HP Instant Share** srityje **Control** (saldymas) arba **Work** (darbas) spragtelėkite saitą arba piktogramą tarnybos, kurią norite naudoti nuskaitytam vaizdui siųsti.

**Pastaba** Jei spragtelėsite **See All Services** (peržiūrėti visas paslaugas), galėsite pasirinkti bet kurią jūsų šalyje / regione veikiančią tarnybą, pvz.: **HP Instant Share E-mail** (el. paštas) ir **Create Online Albums** (kurti internetinius albumus). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

**Go Online** langas atsiranda **Work** (darbo) srityje, skirtuku **HP Instant Share** pažymėtame lange.

- 5 Paspauskite **Next (toliau)** ir vydykite ekrane pateikiamas komandas.
- 6 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (el. pašto) tarnybą, galite:
  - siųsti el. laiškus su miniatiūromis nuotraukų, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti internetu.
  - atidaryti ir tvarkyti el. pašto adresų knygą. Spragtelėkite **Address Book** (adresų knygą), prisiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonentą.
  - siųsti el. laišką keliais adresais. Spustelėkite saitą.
  - siųsti vaizdų rinkinį į draugo ar giminaičio turimą įrenginį, prijungtą prie tinklo. Įveskite vardą, kurį vartotojas priskyrė įrenginiui el. pašto adreso lange **E-mail address**, po to įveskite savo HP Instant Share HP Passport vartotojo vardą ir slaptažodį.

**Pastaba** Jei nebuvo anksčiau nustatę HP Instant Share, spragtelėkite **I need an HP Passport account** (Man reikia HP Passport abonento) mygtuką **Sign in with HP Passport** (Prisiregistruoti su HP Passport) ekrane. Gaukite HP Passport vartotojo vardą ir slaptažodį.

## Vaizdų siuntimas naudojant HP Instant Share kliento programinę įrangą (Macintosh OS X v10.1.5 arba vėlesnė versija)

**Pastaba** Macintosh OS X v10.2.1 ir v10.2.2 versijos **nepalaikomos**.

Naudodamiesi HP Instant Share kliento programine įranga, galite dalytis vaizdais su draugais ir giminačiais. Tiesiog atidarykite HP Instant Share langą, pasirinkite vaizdus, kuriais norite dalytis, ir persiųskite juos su **HP Instant Share E-mail** (el. pašto) tarnyba

**Pastaba** Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis **HP Instant Share** kliento programine įranga, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

### Naudojimasis HP Instant Share kliento programine įranga

- 1 Pasirinkite **HP Image Zone** piktogramą iš Dock srities Darbalaukyje atsidaro **HP Image Zone**.
- 2 **HP Image Zone** spauskite **Services** (paslaugų) mygtuką lango viršuje. **HP Image Zone** apatinėje dalyje atsiranda programų sąrašas.
- 3 Taikomųjų programų sąrašė pasirinkite **HP Instant Share**. Jūsų kompiuteryje atsidarys **HP Instant Share** kliento programa.
- 4 Naudokite **+** mygtuką norėdami pridėti vaizdą arba **-** mygtuką - pašalinti.

**Pastaba** Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis **HP Instant Share** kliento programine įranga, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

- 5 Įsitikinkite, jog **HP Instant Share** lange rodomi vaizdai, kuriuos norite siųsti.
- 6 Spragtelėkite **Continue** (tęsti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 7 Iš HP Instant Share tarnybų sąrašo pasirinkite tarnybą, kuria naudodamiesi norite siųsti nuskaitytą vaizdą.
- 8 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 9 Pasirinkę **HP Instant Share E-mail** (el. pašto) tarnybą, galite:
  - siųsti el. laiškus su miniatiūromis nuotraukų, kurias galima peržiūrėti, išspausdinti ar įsirašyti internetu.
  - atidaryti ir tvarkyti el. pašto adresų knygą. Spragtelėkite **Address Book** (adresų knyga), prisiregistruokite HP Instant Share ir susikurkite HP Passport abonentą.
  - siųsti el. laišką keliais adresais. Spustelėkite saitą.
  - siųsti vaizdų rinkinį į draugo ar giminačio turimą įrenginį, prijungtą prie tinklo. Laukelyje **E-mail address** (el. pašto adresas) įveskite gavėjo priskirtą įrenginiui pavadinimą, įrašydami po jo HP Instant Share su savo HP Passport vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

**Pastaba** Jei nebuvo anksčiau nustatę HP Instant Share, spragtelėkite **I need an HP Passport account** (man reikia HP Passport abonento) mygtuką **Sign in with HP Passport** (prisiregistruoti su HP Passport) ekrane. Gaukite HP Passport vartotojo ID ir slaptažodį.



## Dalykitės vaizdais naudodami HP Director (Macintosh OS, ankstesnė nei X v10.1.5)

**Pastaba** Macintosh OS 9 v9.1.5 ir vėlesnės, taip pat ir v9.2.6 bei vėlesnės versijos **palaikomos**. Macintosh OS X v10.0 ir v10.0.4 **nepalaikomos**.

Dalijimasis vaizdais su visais asmenimis, turinčiais el. pašto abonementus. Paprasčiausiai paleiskite **HP Director** ir atidarykite **HP Gallery**. Po to sukurkite naują elektroninio pašto žinutę el. pašto programoje, įdiegtoje jūsų kompiuteryje.

**Pastaba** Išsamesnės informacijos ieškokite HP atvaizdavimo galerijoje, ekraniniame žinyne **HP Photo and Imaging Help**.

### El. pašto tarnybos naudojimas programoje HP Director

- 1 Atidarykite programos **HP Director** meniu:
  - OS X versijoje pasirinkite **HP Director** piktogramą.
  - OS 9 versijoje dukart spustelkite **HP Director** nuorodą darbalaukyje.
- 2 Atidarykite **HP Photo and Imaging Gallery** (HP nuotraukų ir atvaizdavimo galerija):
  - OS X versijoje pasirinkite **HP Gallery Manage and Share** (valdymas ir bendras naudojimas) dalį programos **HP Director** meniu.
  - OS 9 versijoje spragtelėkite **HP Gallery**.
- 3 Pasirinkite vieną ar daugiau norimų vaizdų.  
Išsamesnės informacijos ieškokite elektroniniame žinyne **HP Photo and Imaging Help**.
- 4 Spustelėkite **E-mail** (elektroninis paštas).  
Macintosh sistemoje atidaroma el. pašto programa.  
Siųskite vaizdus kaip el. pašto priedus - vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

# 13 Užsakymai

Galite užsisakyti rekomenduojamo tipo HP popierių ir spausdinimo kasetes internetu iš HP internetinės svetainės.

## Popieriaus, permatomos plėvelės ir kitų priemonių užsakymas

Jei norite užsisakyti laikmenų, pvz., HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper popieriaus, HP Premium Inkjet Transparency Film skaidrios plėvelės arba HP Iron-On Transfer karšto perkėlimo popieriaus, apsilankykite [www.hp.com](http://www.hp.com). Paraginti, pasirinkite savo šalį / regioną, pagal pateikiamus nurodymus pasirinkite savo produktą ir spragtelėkite vieną iš tinklapyje esančių parduotuvių saitų.

## Spausdintuvo kasečių užsakymas

Jei savo HP all-in-one norite užsisakyti spausdinimo kasečių, pereikite į [www.hp.com](http://www.hp.com). Paraginti, pasirinkite savo šalį / regioną, pagal pateikiamus nurodymus pasirinkite savo produktą ir spragtelėkite vieną iš tinklapyje esančių parduotuvių saitų.

Jūsų HP all-in-one naudojami šios kasetės:

Spausdintuvo kasetės	HP užsakymo numeris
HP juodo rašalo kasetė	<b>#338</b> , 11 ml juodo rašalo kasetė
HP trijų spalvų rašalo kasetė	<b>#344</b> , 14 ml spalvoto spausdinimo kasetė <b>#343</b> , 7 ml spalvoto spausdinimo kasetė
HP fotopopieriaus rašalo kasetė	<b>#348</b> , 13 ml spalvoto fotopopieriaus rašalo kasetė

**Pastaba** Spausdinimo kasečių užsakymo numeriai skiriasi priklausomai nuo šalies / regiono. Jei šiame vadove pateikti užsakymo numeriai neatitinka dabar esančių jūsų HP all-in-one spausdinimo kasečių numerių, užsisakykite naujas spausdinimo kasetes pagal dabar spausdintuve įstatytų kasečių numerius.

Visų jūsų įrenginiui tinkamų spausdinimo kasečių užsakymo numerius galite sužinoti naudodamiesi **Printer Toolbox** (spausdintuvo įrankių) funkcija.

Programoje **HP Director** spragtelėkite **Settings** (nustatymai), nurodykite **Print Settings** (spausdinimo nustatymai), tuomet spragtelėkite **Printer Toolbox** (spausdintuvo įrankiai). Spragtelėkite skiltį **Estimated Ink Levels** (apskaičiuoti rašalo lygiai) ir tuomet spragtelėkite **Print Cartridge Ordering Information** (spausdinimo kasečių užsakymo informacija).

Be to, galite kreiptis į vietos HP atstovą arba apsilankyti [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ir patikrinti teisingus spausdinimo kasečių užsakymo numerius savo šalyje / regione.

## Kitų priemonių užsakymas

Norėdami užsisakyti kitas priemones, tokias, kaip HP all-in-one programa, vartotojo vadovo kopija, parengimo darbui vadovas ir kt., galite skambinti žemiau nurodytais telefono numeriais:

- Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje skambinkite tel. **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Norėdami užsisakyti HP all-in-one programą kitose šalyse / regionuose, skambinkite savo šalies / regiono telefonų numeriais. Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Dabartinių užsakymo numerių sąrašą žr. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Paraginti pasirinkite savo šalį / regioną ir tuomet, spragtelėję saitą **Susisiekite su HP**, sužinosite kaip paskambinti techninės paramos tarnybai.

Šalis / regionas	Užsakymo numeris
Azija ir Ramiojo vandenyno šalys (išskyrus Japoniją)	65 272 5300
Australija	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Vokietija) +44 870 606 9081 (Jungtinė Karalystė)
Naujoji Zelandija	0800 441 147
Pietų Afrika	+27 (0)11 8061030
JAV ir Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 14 Kaip prižiūrėti HP all-in-one

HP all-in-one reikalauja trupučio priežiūros. Retkarčiais reikia nuvalyti dulkes nuo stiklo ir dangčio, kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs. Be to, spausdinimo kasetes retkarčiais reikės pakeisti, lygiuoti ir išvalyti. Šiame skyriuje pateikti nurodymai, kaip užtikrinti, kad HP all-in-one visuomet veiktų puikiai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus pagal poreikį.

## Nuvalykite HP all-in-one

Pirštų antspaudai, dėmės, plaukai ir kiti nešvarumai sulėtina darbą ir veikia kai kurių ypatybių, pavyzdžiui, **Fit to Page** (talpinti į puslapį), tikslumą. Kad kopijos ir nuskaityti dokumentai būtų švarūs, reikia nuvalyti stiklą ir dangčio vidinę pusę. Taip pat reikia nuvalyti ir HP all-in-one išorinį paviršių.

### Stiklo valymas

Ant pagrindinio stiklinio paviršiaus patekę pirštų antspaudai, dėmės, plaukai ir dulės sulėtina veikimą ir veikia tokių funkcijų, kaip **Fit to Page** (talpinti į puslapį), efektyvumą. Gali reikėti nuvalyti ne tik stiklinį paviršių, bet ir mažą stiklinę juostelę automatiname dokumentų tiekтуve. Jeigu stiklinė juostelė automatiname dokumentų tiekтуve purvina, spaudiniuose gali likti baltų dryžių.

### Kaip išvalyti stiklą

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite šakutę iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.

**Pastaba** Ištraukus šakutę iš elektros šaltinio išsitrina data ir laikas. Kai vėliau vėl prijungsite maitinimo laidą, reikės iš naujo nustatyti datą ir laiką. Taip pat bus ištrintos visos faksogramos, saugomos įrenginio atmintyje.

- 2 Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.




**Perspėjimas** Nenaudokite braižančių valiklių, acetono, benzeno ir anglies tetrachlorido stiklui valyti; šios priemonės gali pažeisti stiklą. Nepurškite ir nepilkite skysčių tiesiai ant stiklo; skystis gali nutekėti po stiklu ir pažeisti įrenginį.


- 3 Nusausinkite stiklą zomšine ar celiuliozės kempine, kad neliktų dėmių.

### Norėdami išvalyti stiklinę juostelę automatiname dokumentų tiekтуve


- 1 Pakelkite automatinio dokumentų tiekтуvo dangtį.

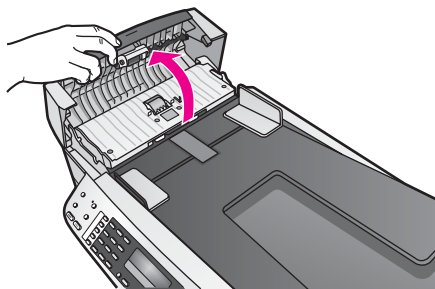


- 2 Pakelkite dangtį, kaip dėdami ant stiklo originalą.

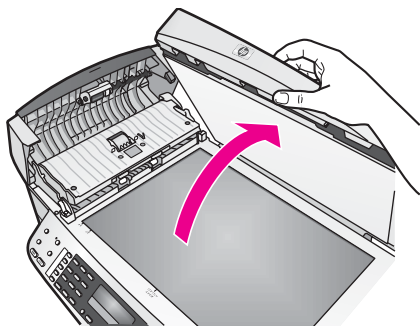

- 3 Pakelkite automatinio dokumentų tiektuvo mechanizmą.

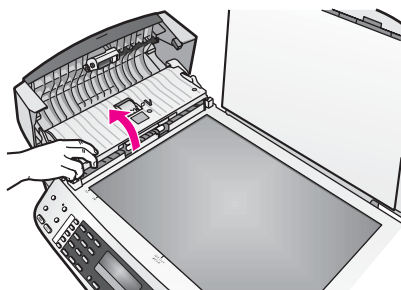

Po automatinio dokumento tiekuvu yra stiklinė juostelė.

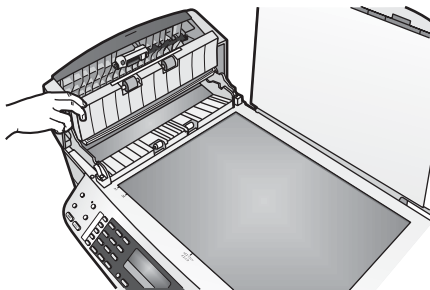

- 4 Išvalykite stiklinę juostelę minkštu skudurėliu arba kempine, sudrėkinta neabrazyviu stiklo valikliu.



**Perspėjimas** Nenaudokite braižančių valiklių, acetono, benzeno ir anglies tetrachlorido stiklui valyti; šios priemonės gali pažeisti stiklą. Nepurkškite ir nepilkite skysčių tiesiai ant stiklo; skystis gali nutekėti po stiklu ir pažeisti įrenginį.

- 5 Nuleiskite automatinio dokumentų tiektuvo mechanizmą ir uždarykite jo dangtį.
- 6 Uždarykite dangtį.

## Vidinės dangčio pusės valymas

Maži nešvarumai gali kauptis ir HP all-in-one vidinėje baltoje dangčio pusėje, prispaudžiančioje dokumentą.

- 1 Išjunkite HP all-in-one, ištraukite šakutę iš elektros šaltinio ir pakelkite dangtį.
- 2 Valykite baltą vidinę pusę minkšta šluoste ar kempine, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu.
- 3 Lengvai nuvalykite paviršių. Netrinkite.
- 4 Nusiausinkite zomšine medžiaga ar minkšta šluoste.



**Perspėjimas** Nenaudokite popierinių servetėlių, nes jos gali subraižyti paviršių.

- 5 Jei reikalingas kruopštesnis valymas, viską pakartokite naudodami izopropilo alkoholi, po to šios medžiagos likučius nuvalykite drėgna šluoste.



**Perspėjimas** Būkite atsargūs, kad alkoholis neišsiliėtų ant stiklo ar dažytų HP all-in-one dalių, nes tai gali pažeisti įrenginį.

## Paviršiaus valymas

Minkšta šluoste arba lengvai sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. HP all-in-one vidaus valyti nereikia. Nelaikykite skysčių arti valdymo pulto, nesuliekite vidinės HP all-in-one pusės.



**Perspėjimas** Kad nepažeistumėte HP all-in-one dažytų dalių, valydami valdymo pulto, dokumentų tiektuvo dėklo, dangčio ar kitas dažytas įrenginio dalis nenaudokite valiklių su alkoholiu.


## Patikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei turite problemų dėl spausdinimo, prieš pakeisdami rašalo kasetę, galite atspausdinti patikrinimo ataskaitą. Šioje ataskaitos pateikiama naudinga informacija apie kai kuriuos jūsų įrenginio aspektus, taip pat ir rašalo kasetes.

- 1 Įdėkite letter, A4, ar legal formato paprastą popieriaus lapą į įvesties dėklą.
- 2 Paspauskite **Nustatymas**.
- 3 Paspauskite **2**, po to - **5**.

Taip pasirinksite **Print Report** (spausdinti ataskaitą) ir **Self-Test Report** (patikrinimo ataskaita).

HP all-in-one atspausdina patikrinimo ataskaitą, kurioje galbūt bus nurodyta problemos priežastis. Toliau pavaizduotas rašalo patikrinimo sritį atitinkantis ataskaitos fragmentas.

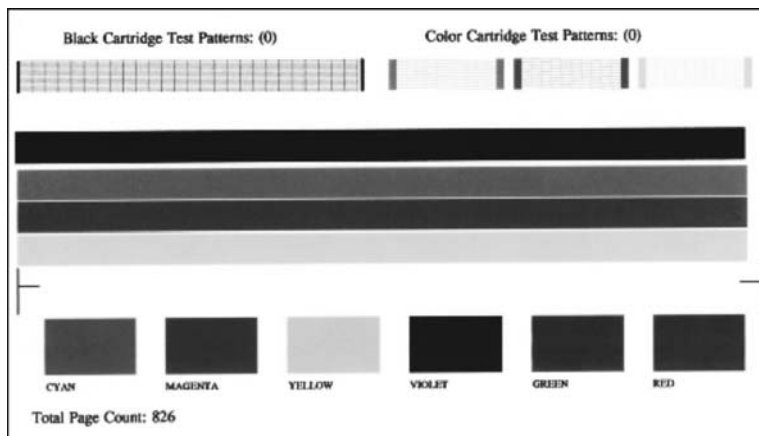

- 4 Įsitikinkite, kad patikrinimo pavyzdžiai yra vienodi ir parodo vientisą tinklėlį. Jei matyti trūkiai daugiau nei keliose rašto linijose, galbūt yra purkštukų problema. Reikia išvalyti kasetes. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių valymas](#).
- 5 Spalvos linijos turi nusidriekti per visą puslapį. Jei juodos linijos nėra, ji išblukusi, su dryžiais arba matyti atskiros linijos, galbūt yra juodos arba dešiniame lizde esančios nuotraukų spausdinimo kasetės problema. Jei kurios nors iš likusių trijų linijų nėra, ji išblukusi, su dryžiais arba matyti atskiros linijos, galbūt yra kairiame lizde esančios trispalvės spausdinimo kasetės problema.
- 6 Spalvų blokai turi būti vienodos konsistencijos ir parodyti žemiau esančias spalvas. Turite matyti žalsvai mėlyną, rausvai raudoną, geltoną, violetinę, žalią ir raudoną spalvų blokus. Jei spalvotų laukelių nėra, juodas laukelis dulšvas arba spalva neatitinka po laukeliu nurodytos, galbūt baigėsi rašalas trispalvėje spausdinimo kasetėje. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).


**Pastaba** Testų raštų pavyzdžius, spalvotas linijas ir laukelius, išspausdintus normaliomis ir netinkamai veikiančiomis spausdinimo kasetėmis, rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne, pateikiamame su programine įranga.

## Darbas su spausdinimo kasetėmis

Jei norite užtikrinti geriausią HP all-in-one spaudinių kokybę, turėsite atlikti kelias paprastas priežiūros procedūras. Šiame skyriuje pateikti nurodymai, kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis, kaip jas pakeisti, lygiuoti ir išvalyti.

### Darbas su spausdinimo kasetėmis

Prieš keisdami ar valydami spausdinimo kasetę, turite žinoti sudėtinių dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis.

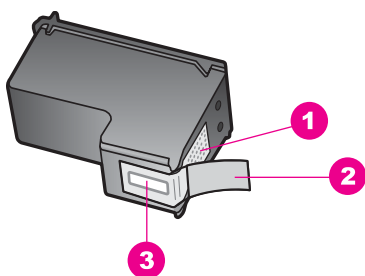

1	Vario spalvos kontaktai
2	Plastmasinė juostelė su rausvu nuplėšiamu skirtuku (prieš įdedant jį būtina nuplėšti)
3	Rašalo purkštukai po juostele

Laikykite spausdinimo kasetes už plastmasinės dalies, etiketėmis į viršų. Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.



**Perspėjimas** Neišmeskite spausdinimo kasetės iš rankų. Jos gali susigadinti ir tapti nebetinkamos naudoti.

### Spausdinimo kasečių pakeitimas

Jeigu nusenka spausdinimo kasetės lygis, valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas.



**Pastaba** Naudodami **HP Image Zone** programinę įrangą, pateikiamą kartu su jūsų HP all-in-one, taip pat galite patikrinti apskaičiuotą kasetėse likusį rašalo kiekį. Informacijos apie rašalo lygio patikrinimą iš **HP Director** ieškokite su programine įranga pateiktame **HP Image Zone Help** elektroniniame žinyne.

Kai valdymo pulto ekrane pamatysite perspėjimą apie nusekusį rašalo lygį, pasirūpinkite pakaitine rašalo kasete. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.

**Patarimas** Šiomis instrukcijomis taip pat galite naudotis keisdami juodo rašalo spausdinimo kasetę spalvoto rašalo kasete aukštos kokybės spalvotoms nuotraukoms spausdinti.

Savo HP all-in-one tinkančių spausdinimo kasečių užsakymo numerius rasite skyriuje [Spausdintuvo kasečių užsakymas](#). Jei norite užsisakyti savo HP all-in-one spausdinimo kasečių, apsilankykite [www.hp.com](http://www.hp.com). Paraginti, pasirinkite savo šalį / regioną, pagal pateikiamus nurodymus pasirinkite savo produktą ir spragtelėkite vieną iš tinklapyje esančių parduotuvių saitų.


### Kaip pakeisti spausdinimo kasetę

- 1 HP all-in-one turi būti įjungtas.



**Perspėjimas** Jei HP all-in-one išjungtas, kai pakeliate spausdinimo kasetės prieigos dangtį, kad pasiektumėte spausdinimo kasetes, HP all-in-one kasečių neatlaisvins ir pakeisti jų negalėsite. Jei spausdinimo kasetės nėra patikimai prislietos dešinėje pusėje, bandydami jas išimti, galite pažeisti HP all-in-one.


- 2 Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dangtelį pakeldami įrenginio viršutinę dalį, kol užsifikuoja dangtelis. Spausdinimo kasetėlė pasislenka į HP all-in-one dešinę pusę.

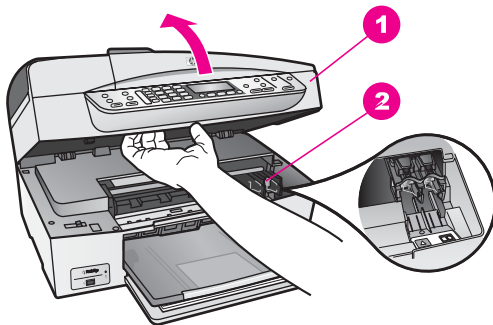

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Spausdinimo kasetės prieigos dangtis |
| 2 | Spausdinimo kasetėlė                 |


- 3 Palaukite, kol spausdinimo kasetėlė sustos, tada švelniai spustelėkite ir išimkite spausdinimo kasetę. Jeigu keičiate trijų spalvų spausdinimo kasetę, išimkite ją iš angos kairėje.

Jeigu keičiate juodą arba nuotraukų spausdinimo kasetę, išimkite ją iš angos dešinėje.

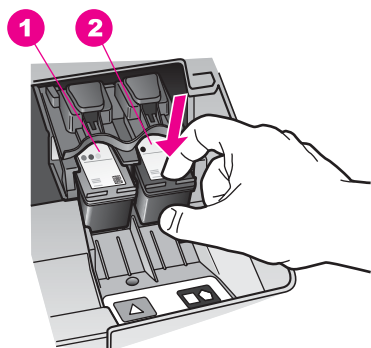

1	Spausdinimo kasetės anga trijų spalvų spausdinimo kasetei
2	Spausdinimo kasetės anga juodo ir spalvoto spausdinimo kasetėms

- 4 Patraukite spausdinimo kasetę į save ir išimkite ją iš angos.
- 5 Jeigu norite išimti juodo rašalo kasetę ir įdėti nuotraukų spausdinimo kasetę, išimtą juodo rašalo kasetę laikykite apsauginiame jos dėkle. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas](#).  
Jei spausdinimo kasetę išimate pasibaigus joje rašalui, atiduokite kasetę perdirbti. HP Inkjet eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa galima pasinaudoti daugelyje šalių / regionų. Pagal šią programą galima nemokamai atiduoti perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos rasite tinklapyje: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)
- 6 Išpakuokite naują kasetę ir liesdami tik juodą plastiką, atsargiai nuimkite plastmasinę juostelę rausvu nuplėšiamu skirtuku.

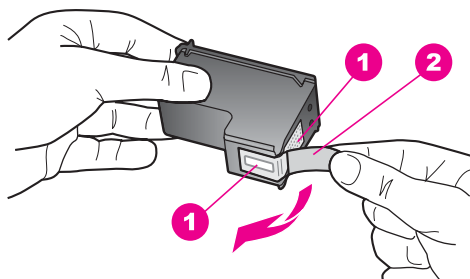

1	Vario spalvos kontaktai
2	Plastmasinė juostelė su rausvu nuplėšiamu skirtuku (prieš įdedant jį reikia nulėšti)
3	Rašalo purkštukai po juoste




**Įspėjimas** Nelieskite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų su rašalo tiekimu, elektros kontaktas gali tapti blogas.




- 7 Stumtelėkite naują spausdinimo kasetę gilyn į tuščią angą. Spustelkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.

Jei ant spausdinimo kasetės etiketės yra baltas trikampis, statykite spausdinimo kasetę į kairėje esantį lizdą. Angos etiketė yra žalia su baltu trikampiu.

Jei ant spausdinimo kasetės etiketės yra baltas kvadratas, statykite spausdinimo kasetę į dešinėje esantį lizdą. Angos etiketė yra juoda su baltu kvadratu ir baltu penkiakampio.

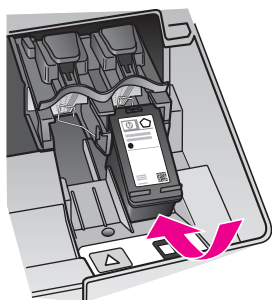

- 8 Uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dangtį.

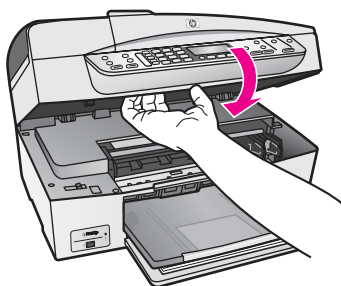

### Fotografinės kokybės (nuotraukų) spausdinimo kasetės naudojimas

Galite optimizuoti spalvotų nuotraukų, kurias spausdinate ir kopijuojate HP all-in-one kokybę pirkdami fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite fotografinės kokybės spausdinimo kasetę. Turėdami įdiegtas trispalvę spausdinimo kasetę ir nuotraukų spausdinimo kasetę, jūs turėsite šešių spalvų sistemą, pagerinančią spalvotų nuotraukų kokybę.

Norėdami spausdinti įprastą tekstą, pakeiskite į juodo rašalo kasetę. Nenaudojamai kasetei laikyti naudokite dėklą.

- Išsamesnės informacijos apie tai, kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę, ieškokite skyriuje [Spausdintuvo kasečių užsakymas](#).
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite skyriuje [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).
- Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių dėklą rasite skyriuje [Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas](#).


## Spausdinimo kasečių dėklo naudojimas

Kai kuriose šalyse / regionuose, įsigydami nuotraukų spausdinimo kasetę, galite gauti ir spausdinimo kasetės dėklą. Kitose šalyse / regionuose spausdinimo kasetės dėklas pateikiamas su HP all-in-one. Jei negavote dėklo nei su spausdinimo kasete, nei su HP all-in-one, galite užsisakyti jį iš HP palaikymo tinklapio. Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Spausdinimo kasetės dėklas yra skirtas laikyti kasetę, kad ji neišdžiūtų, kai jos nenaudojate. Jei iš HP all-in-one spausdinimo kasetę išimate, tačiau ketinate panaudoti vėliau, įdėkite ją į spausdinimo kasetės dėklą. Pavyzdžiui, įdėkite į spausdinimo kasetės dėklą juodos spalvos rašalo spausdinimo kasetę, jei išimate ją, kad galėtumėte spausdinti kokybiškas nuotraukas su nuotraukų ir trispalvės spausdinimo kasetėmis.


### Kaip įdėti spausdinimo kasetę į dėklą

→ Nedideliu kampu spausdinimo kasetę saugiai dėkite į dėklą.

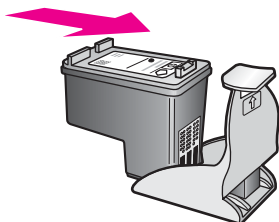

### Kaip išimti spausdinimo kasetę iš dėklo

→ Spustelkite dėklo viršutinę dalį žemyn ir atlaisvinkite spausdinimo kasetę, po to išimkite kasetę iš dėklo.

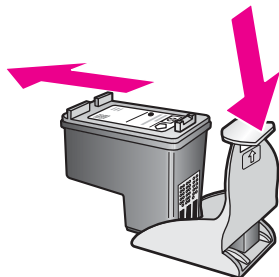

## Kaip išlygiuoti spausdinimo kasetę

HP all-in-one nurodo išlygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą jas įdėjus ar pakeitus. Taip pat galite išlygiuoti spausdinimo kasetes bet kuriuo metu iš valdymo pulto arba naudodami savo kompiuteryje įrengtą **HP Image Zone** programinę įrangą. Spausdinimo kasečių išlygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

**Pastaba** Jei pašalinsite ar dar kartą įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP all-in-one neprašys jos išlygiuoti. HP all-in-one įsimena spausdinimo kasetės lygiavimo nuostatas, todėl iš naujo išlygiuoti kasečių nereikės.

## Kaip išlygiuoti spausdinimo kasetes naudojant valdymo pultą

→ Įsitinkinkite, kad įvesties dėkle yra letter ar A4 balto popieriaus lapų ir spustelkite mygtuką **OK** (gerai).

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir išlygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

**Pastaba** Jei dėkle yra sudėtas spalvotas popierius, kasečių neišlygiuosite. Įdėkite balto popieriaus į įvesties dėklą ir bandykite lygiuoti iš naujo.

Jei vėl nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spausdinimo kasetė. Susisieki su HP palaikymu. Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Paraginti pasirinkite savo šalį / regioną ir tuomet, spragtelėję saitą **Susisiekti su HP**, sužinosite, kaip paskambinti techninės paramos tarnybai.

## Spausdinimo kasečių lygiavimas valdymo pultu bet kuriuo kitu atveju metu

- 1 Įdėkite letter ar A4 formato balto popieriaus į įvesties dėklą.
- 2 Paspauskite mygtuką **Nustatymas**.
- 3 Paspauskite **6**, po to **2**.

Taip pasirinksite **Tools** (įrankiai) - **Align Print Cartridge** (išlygiuoti spausdinimo kasetę).

HP all-in-one išspausdina kasečių lygiavimo ataskaitą ir išlygiuoja kasetes. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių lygiavimą naudojant **HP Image Zone** programinę įrangą, kuri yra HP all-in-one, žr. elektroniam žinyne **HP Image Zone Help**

## Spausdinimo kasečių valymas

Šią funkciją naudokite, kai patikrinimo metu aptiksite dryžuotas ar baltas juostas, einančias per spalvotas linijas. Be reikalo nevalykite spausdinimo kasečių, nes eikvojamas rašalas ir trumpėja rašalo purkštukų tarnavimo laikas.

## Kaip valyti spausdinimo kasetes valdymo pulto pagalba

- 1 Įdėkite letter ar A4 formato balto popieriaus į įvesties dėklą.
- 2 Paspauskite **Nustatymas**.
- 3 Paspauskite **6**, po to **1**.

Taip pasirinksite **Tools** (įrankiai) - **Clean Print Cartridge** (valyti spausdinimo kasetę).

HP all-in-one išspausdina puslapį, kurį galite išmesti.

Jei kopijavimo ar spausdinimo kokybė po spausdinimo kasetės valymo netenkina, prieš keisdami spausdinimo kasetę pabandykite nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie kasetės kontaktų valymą rasite skyriuje [Spausdinimo kasečių kontaktų valymas](#). Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetės pakeitimą žr. sk. [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).

Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių valymą naudojant **HP Image Zone** programą, esančią HP all-in-one, ieškokite elektroniniame žinyne **HP Image Zone Help**.

## Spausdinimo kasečių kontaktų valymas

Spausdinimo kasetės kontaktus valykite tik tada, jeigu nuolat gaunate valdymo pulto ekrano pranešimus, siūlančius patikrinti spausdinimo kasetę, po to, kai jau išvalėte ar išlygiavote spausdinimo kasetę.

Prieš spausdinimo kasečių kontaktų valymą išimkite kasetes ir įsitikinkite, kad ant kontaktų nieko nėra. Po to įdėkite atgal. Jei pranešimai vis kartojasi, jums reikės kontaktus nuvalyti.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neįrėtos ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



**Perspėjimas** **Negalima** spausdinimo kasetės valymui naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali sugadinti kasetę ar HP all-in-one.

## Kaip valyti spausdinimo kasečių kontaktus


- 1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės dangtį. Spausdinimo kasetė juda į HP all-in-one dešinį kraštą.
- 2 Palaukite, kol kasetė sustos, ir išjunkite maitinimo laidą kitoje HP all-in-one pusėje iš srovės šaltinio.

**Pastaba** Ištraukus kištuką iš elektros šaltinio, išsitrina data ir laikas. Kai vėl prijungsite maitinimo laidą, jums vėl reikės nustatyti datą ir laiką. Daugiau informacijos žr. sk. [Datos ir laiko nustatymas](#). Atmintyje saugomos faksogramos taip pat ištrinamos.

- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę ir ją išimkite, patraukdami iš angos.

**Pastaba** Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite spausdinimo kasetės išėmę iš HP all-in-one ilgiau nei 30 minučių.

- 4 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.
- 5 Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio gabalėlį į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens perteklių.
- 6 Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- 7 Nuvalykite vario spalvos kontaktus. Kaip valyti rašalo purkštukų sritį, žr. sk. [Nuvalykite sritį apie rašalo purkštukus](#).

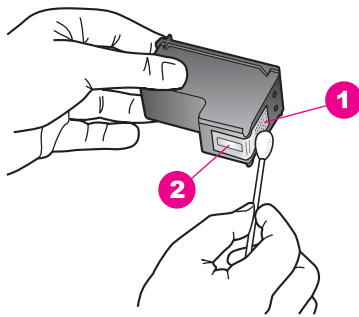

1	Vario spalvos kontaktai
2	Rašalo purkštukai (nevalyti)

- 8 Stumtelėkite spausdinimo kasetę atgal į angą. Spustelkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10 Lengvai uždarykite spausdinimo kasetės dangtį ir įjunkite maitinimo laidą kitoje HP all-in-one pusėje į srovės šaltinį.

### Nuvalykite sritį apie rašalo purkštukus

Jei HP all-in-one naudojamas dulkingoje aplinkoje, jo viduje gali susikaupti šiek tiek nešvarumų. Šie nešvarumai gali būti dulkės, plaukai, kilimo ar drabužių dalelės. Jei šie nešvarumai patenka ant spausdinimo kasečių, jie gali palikti rašalo dryžius arba sutepti spaudinius. Rašalo dryžius galima panaikinti nuvalant sritį apie rašalo purkštukus, kaip aprašyta šiame skyriuje.

**Pastaba** Valykite sritį apie rašalo purkštukus tik tuo atveju, jei spaudiniuose matyti dryžiai ir dėmės po to, kai jau atlikote spausdinimo kasečių valymo procedūrą iš valdymo pulto arba **HP Image Zone**. Daugiau informacijos žr. sk. [Spausdinimo kasečių valymas](#).

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šias priemones:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neįrėnčios ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).



**Perspėjimas Nelieskite** vario spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų. Jei paliesite šias dalis, jos gali susiteršti, atsirasti problemų su rašalo tiekimu, elektros kontaktas gali tapti blogas.

### Srities apie rašalo purkštukus valymas


- 1 Įjunkite HP all-in-one ir atidarykite spausdinimo kasetės dangtį. Spausdinimo kasetė juda į dešinę HP all-in-one kraštą.
- 2 Palaukite, kol kasetė sustos, ir išjunkite maitinimo laidą kitoje HP all-in-one pusėje iš srovės šaltinio.

**Pastaba** Ištraukus kištuką iš elektros šaltinio, išsitrina data ir laikas. Kai vėl prijungsite maitinimo laidą, jums vėl reikės nustatyti datą ir laiką. Daugiau informacijos žr. sk. [Datos ir laiko nustatymas](#). Atmintyje saugomos faksogramos taip pat ištrinamos.

- 3 Švelniai spustelėkite spausdinimo kasetę ir ją išimkite, patraukdami iš angos.

**Pastaba** Neišimkite abiejų spausdinimo kasečių tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną. Nepalikite spausdinimo kasetės išmėgę iš HP all-in-one ilgiau nei 30 minučių.

- 4 Padėkite rašalo kasetes ant popieriaus lapo, rašalo purkštukais nukreiptais į viršų.
- 5 Sudrėkinkite švarią guminę kempinėlę distiliuotu vandeniu.
- 6 Kempinėle nuvalykite sritį aplink purkštukus iš priekio ir iš šonų, kaip parodyta paveikslėlyje.

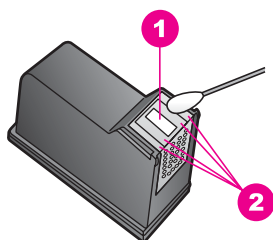

1	Purkštukų plokštelė (nevalykite)
2	Priekinė ir šoninės sritys aplink rašalo purkštukus



**Perspėjimas Nevalykite** purkštukų plokštelių.

- 7 Stumtelėkite spausdinimo kasetę atgal į angą. Spustelėkite kasetę, kol ji užsifiksuos savo vietoje.
- 8 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 9 Lengvai uždarykite spausdinimo kasetės dangtį ir įjunkite maitinimo laidą kitoje HP all-in-one pusėje į srovės šaltinį.

## Pakeiskite įrenginio nustatymus

Galite pakeisti savo HP all-in-one slinkimo greičio ir uždelsimo laiko nustatymus, kad jie atitiktų jūsų norimus. Taip pat galite atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus. Tai ištrins bet kokius naujus jūsų padarytus numatymus.

### Slinkimo greičio nustatymas

Slinkimo greičio funkcija **Scroll Speed** leidžia nurodyti, koku greičiu teksto pranešimai slenka iš kairės į dešinę valdymo pulto ekrane. Pavyzdžiui, jeigu matote pranešimą "Pass. Refer to printed report for Fax Test details. Press OK to continue.", vadinasi, ekrane rodomas ne visas pranešimas ir jums reikės pereiti per ekraną. Taip jūs galėsite perskaityti visą pranešimą. Galite pasirinkti slinkimo greitį: **Normal**



(normaliai), **Fast**, (greitai) arba **Slow** (lėtai). Numatytasis nustatymas yra **Normal** (normaliai).

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **7**, po to - **2**.  
Taip pasirinksite **Preferences** (nuostatos) - **Set Scroll Speed** (nustatyti slinkimo greitį).
- 3 Norėdami pasirinkti slinkimo greitį, spustelėkite ►, tada spustelėkite mygtuką **OK** (gerai).

## Uždelsimo užklauso laiko nustatymas

**Prompt Delay Time** (uždelsimo užklauso laiko) nustatymas leidžia kontroliuoti laiką, kuris turi praeiti prieš pasirodant pranešimui apie tolesnę operaciją. Pavyzdžiui, jeigu spustelėsite kopijavimo srities mygtuką **Menu** ir uždelsimo laikotarpiu nepaspausite jokio kito mygtuko, valdymo pulto ekrane pamatysite pranešimą "**Press Menu for more options.**" (daugiau pasirinkčių pamatysite spustelėję **Menu**). Galite pasirinkti nustatymą **Normal** (normaliai), **Fast** (greitai), **Slow** (lėtai) arba **Off** (funkcija išjungta). Jeigu pasirinkote funkciją **Off**, siūlymų ekrane nebematysite, tačiau kiti pranešimai, pavyzdžiui, perspėjimas apie nusekusį rašalo lygį ar klaidas, vis tiek bus rodomi.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **7**, po to - **3**.  
Taip pasirinksite **Preferences** (nuostatos) - **Set Prompt Delay Time** (nustatyti pranešimo uždelsimo laiką).
- 3 Paspauskite ► pasirinkdami uždelsimo laiką, po to spauskite **OK** (gerai).

## Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus, tokius, kokie buvo perkant HP all-in-one.

**Pastaba** Gamyklinių nustatymų atkūrimas nepaveiks keitimų, kuriuos atlikote pasirinkdami nuskaitymo, kalbos ir šalies/regiono nustatymus.

Jūs galite atlikti šį procesą tik iš valdymo pulto.

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **6**, po to - **3**.  
Taip pasirinksite **Tools** (įrankiai) - **Restore Factory Defaults** (atkurti gamyklinius nustatymus).

# 15 Trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija

Šiame skyriuje pateikta HP all-in-one trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija. Pateikta specifinė su įrengimu ir nustatymu susijusi informacija bei aprašyti kai kurie naudojimosi ypatumai. Daugiau trikčių diagnostikos informacijos rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

Daugelis problemų iškyla HP all-in-one prijungus prie kompiuterio USB kabeliu prieš įdiegiant kompiuteryje HP all-in-one programinę įrangą. Jei prijungėte HP all-in-one prie kompiuterio anksčiau nei paragino programinės įrangos įdiegimo vedlio pranešimas, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Pašalinkite įdiegtą programinę įrangą (jei ją jau įdiegėte).
- 3 Iš naujo paleiskite kompiuterį.
- 4 Išjunkite HP all-in-one, palaukite vieną minutę ir vėl įjunkite.
- 5 Iš naujo įdiekite HP all-in-one programinę įrangą. Nejunkite USB kabelio prie kompiuterio, kol neparagins programinės įrangos įdiegimo vedlio pranešimas.

Kaip pašalinti ir iš naujo įdiegti programinę įrangą, žr. sk. [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).

Šiame skyriuje pateikiama informacija tokiomis temomis:

- **Įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas:** Pateikta informacija apie techninės įrangos nustatymą, programinės įrangos įdiegimą ir fakso aparato nustatymų trikčių diagnostiką.
- **Veikimo trikčių diagnostika ir šalinimas:** Pateikta informacija apie problemas, galinčias pasireikšti atliekant įprastas užduotis ir naudojantis HP all-in-one funkcijomis.
- **Įrenginio atnaujinimas:** Priklausomai nuo HP klientų palaikymo centro rekomendacijų arba valdymo pulto ekrane matomų pranešimų, galite pereiti į HP palaikymo tinklapį ir atsisiųsti atnaujinimą savo įrenginiui. Šiame skyriuje pateikta informacija apie jūsų įrenginio atnaujinimą.

## Prieš skambindami į HP palaikymo tarnybą

Jei iškilo problema, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Išnagrinėkite su savo HP all-in-one gautą dokumentaciją.
  - **Parengimo darbui vadovas:** Parengimo darbui vadove paaiškinta, kaip parengti HP all-in-one darbui.
  - **Vartotojo vadovas:** Vartotojo vadovas – tai knyga, kurią skaitote dabar. Šioje knygoje aprašytos HP all-in-one pagrindinės funkcijos, rašoma, kaip naudotis HP all-in-one neprijungiant jo prie kompiuterio, pateikiama sąrankos ir veikimo trikčių diagnostikos informacija bei įrenginio atnaujinimo informacija.
  - **HP Image Zone Help** elektroninis žinynas: **HP Image Zone Help** elektroniniame žinyne aprašyta, kaip naudotis HP all-in-one su kompiuterium ir

pateikta papildoma trikčių diagnostikos bei šalinimo informacija, kurios nėra Vartotojo vadove.

- **Readme failas:** Readme faile pateikiama informacija apie galimas įrengimo problemas ir reikalavimus sistemai. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Readme failo peržiūra](#).
- 2 Jeigu negalite išspręsti problemos naudodamiesi dokumentacijoje pateikta informacija, pereikite į [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) atlikite šiuos veiksmus:
- Peržiūrėkite internetinius palaikymo puslapius
  - Išsiųskite HP el. laišką su savo klausimais
  - Susisiekite su HP techniku internetinėje pokalbių svetainėje
  - Patikrinkite, ar nėra programinės įrangos atnaujinimų
- Paramos teikimo galimybės ir asortimentas gali būti skirtingi, priklausomai nuo produkto, šalies / regiono ir kalbos.
- 3 Kreipkitės į vietos pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį. Jei sutriko HP all-in-one techninė įranga, jums patars grąžinti HP all-in-one ten, iš kur jį įsigijote. HP all-in-one ribotos garantijos laikotarpiu paslaugos yra nemokamos. Šiam laikotarpiui pasibaigus, bus imamas aptarnavimo mokestis.
- 4 Jei problemos nepavyko išspręsti naudojantis ekrane pateikiamo žinyno ir HP tinklapių informacija, kreipkitės į HP paramos tarnybą, paskambindami jūsų šaliai / regionui nurodytu telefonu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą](#).

## Readme failo peržiūra

Galbūt norėsite peržiūrėti Readme failą, kuriame rasite daugiau informacijos apie galimas įrengimo problemas ir reikalavimus sistemai.

- Windows sistemoje Readme failą galite atidaryti iš Windows užduočių juostos, spragtelėdami **Start** (pradėti), nurodydami **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos), **Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one** ir spragtelėdami **View the Readme File** (peržiūrėti Readme failą). Jeigu dar neįdiegėte programinės įrangos ir norite peržiūrėti Readme failą, vykdykite žemiau pateiktas Macintosh instrukcijas.
- Macintosh OS 9 arba OS X sistemoje Readme failą galite atidaryti dukart spragtelėdami piktogramą, esančią pagrindiniame HP all-in-one programinės įrangos kompaktinio disko aplanke.

## Įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiami įdiegties ir konfigūracijos trikčių diagnostikos patarimai dažniausiais klausimais, susijusiais su HP all-in-one technine, programine įranga ir fakso funkcijomis.


### Techninės įrangos įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas

Naudokitės šiuo skyriumi problemoms, kurių gali kilti parengiant darbui HP all-in-one techninę įrangą, spręsti.

#### Mano HP all-in-one neįsijungia

## Sprendimas

Įsitikinkite, jog visi maitinimo laidai prijungti patikimai, palaukite kelias sekundes, kol HP all-in-one įsijungs. Jei HP all-in-one įjungiate pirmą kartą, gali prireikti maždaug minutės, kad jis įsijungtų. Įsitikinkite, kad šviečia žalias maitinimo adapterio indikatorius. Be to, jei HP all-in-one įjungtas per maitinimo ilgintuvą, patikrinkite, ar ilgintuvas įjungtas.

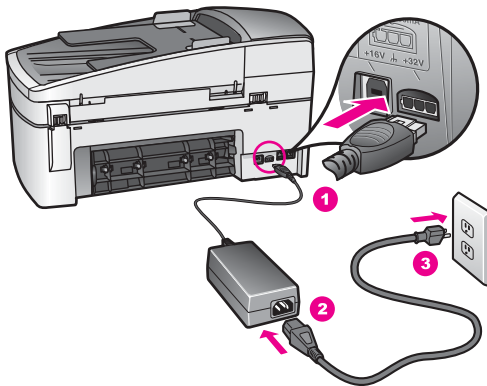


## Prijungiau USB kabelį, tačiau pasireiškia problemos naudojant HP all-in-one su kompiuteriu

### Sprendimas

Prieš prijungdami USB kabelį, turite įrengti su HP all-in-one gautą programinę įrangą. Įrengimo metu neįjunkite USB kabelio, kol neparagins nurodymas ekrane. Prijungus USB kabelį anksčiau nei buvo gautas nurodymas, gali pasireikšti klaidos.


Įrengus programinę įrangą, sujungti HP all-in-one su kompiuteriu USB kabeliu visiškai paprasta. Vieną USB kabelio galą įjunkite į prievadą kompiuterio galinėje sienelėje, o kitą – į prievadą, esantį HP all-in-one galinėje sienelėje. Galite jungti į bet kurį kompiuterio galinėje sienelėje esantį USB prievadą.

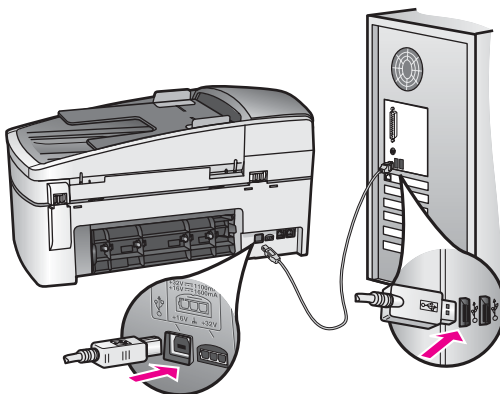

## Gaunu valdymo pulto ekrano pranešimą uždėti valdymo pulto trafaretą

### Sprendimas

Gali būti, kad valdymo pulto trafaretas neuždėtas arba uždėtas neteisingai. Įsitikinkite, jog trafaretas teisingai uždėtas ant HP all-in-one valdymo mygtukų, ir gerai prispauskite jį į vietą, kad jis užsifiksuotų.

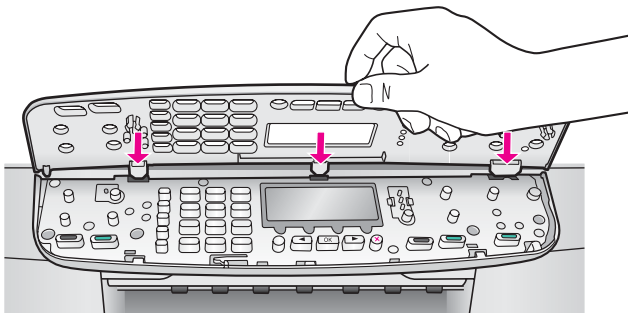

### Valdymo pulte pranešimai rodomi ne ta kalba

#### Sprendimas

Paprastai kalbą ir šalį / regioną nustatote pirmą kartą įjungę HP all-in-one, tačiau šias nuostatas galite bet kada pakeisti, atlikdami šią procedūrą:

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **7**, tuomet paspauskite **1**.  
Taip pasirinksite **Preferences** (nuostatos) ir tuomet **Set Language & Country/Region** (nustatyti kalbą ir šalį / regioną).  
Parodomas kalbų sąrašas. Naudodamiesi rodyklėmis ◀ ir ▶, galite peržiūrėti kalbų sąrašą.
- 3 Išryškinę norimą kalbą, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paraginti paspauskite **1**, jei norite pasirinkti „Yes“ (taip), arba **2**, jei norite pasirinkti „No“ (ne).  
Parodomos pasirinktą kalbą atitinkančios šalys / regionai. Naudodamiesi rodyklėmis ◀ ir ▶, galite peržiūrėti sąrašą.
- 5 klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių atitinkamai šaliai/regionui.
- 6 Paraginti paspauskite **1**, jei norite pasirinkti „Yes“ (taip), arba **2**, jei norite pasirinkti „No“ (ne).

### Valdymo pulto ekrane rodomi neteisingai meniu išmatavimai

#### Sprendimas

Gali būti, kad nustatydami HP all-in-one pasirinkote neteisingą šalį/regioną. Nuo jūsų pasirinktos šalies/regiono priklauso valdymo pulto ekrane pateikiami popieriaus dydžiai.

Jei norite pakeisti šalį / regioną, iš pradžių turite iš naujo nustatyti numatytąją kalbą. Paprastai kalbą ir šalį / regioną nustatote pirmą kartą įjungę HP all-in-one, tačiau šias nuostatas galite bet kada pakeisti, atlikdami šią procedūrą:

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **7**, tuomet paspauskite **1**.

Taip pasirinksite **Preferences** (nuostatos) ir tuomet **Set Language & Country/Region** (nustatyti kalbą ir šalį / regioną).

Parodomas kalbų sąrašas. Naudodamiesi rodyklėmis ◀ ir ▶, galite peržiūrėti kalbų sąrašą.

- 3 Išryškinę norimą kalbą, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- 4 Paraginti, paspauskite **1**, jei norite pasirinkti „Yes“ (taip), arba **2**, jei norite pasirinkti „No“ (ne).  
Parodomas pasirinktą kalbą atitinkančios šalys / regionai. Naudodamiesi rodyklėmis ◀ ir ▶, galite peržiūrėti sąrašą.
- 5 klaviatūra įveskite dviejų skaitmenų skaičių atitinkamai šaliai/regionui.
- 6 Paraginti paspauskite **1**, jei norite pasirinkti „Yes“ (taip), arba **2**, jei norite pasirinkti „No“ (ne).

### Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą išlygiuoti spausdinimo kasetes

#### Sprendimas

HP all-in-one ragina išlygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdedate naują spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Kaip išlygiuoti spausdinimo kasetę](#).

**Pastaba** Jei pašalinsite ar dar kartą įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP all-in-one neprašys jos išlygiuoti. HP all-in-one įsimena spausdinimo kasetės išlygiavimo nuostatas, todėl iš naujo lygiuoti kasečių nereikės.

### Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą, kad spausdinimo kasečių išlygiuoti nepavyko

#### Priežastis

Įvesties dėkle įdėtas netinkamos rūšies popierius.

#### Sprendimas

Jei įvesties dėkle įdėtas netinkamos rūšies popierius, atliekant kasečių lygiavimą procesas baigiasi nesėkmingai. Į tiekimo dėklą įdėkite nenaudoto paprasto balto letter arba A4 formato popieriaus, tuomet dar kartą bandykite lygiuoti kasetes. Jei vėlgi nepasiseka, gali būti sugadintas jutiklis ar spaudinimo kasetė.

Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Paraginti pasirinkite savo šalį / regioną ir tuomet, spragtelėję saitą **Susisiekite su HP**, sužinosite, kaip paskambinti techninės paramos tarnybai.

#### Priežastis

Spausdinimo kasetės apklijuotos apsaugine juoste.

#### Sprendimas

Patikrinkite kiekvieną spausdinimo kasetę. Jei rašalo purkštukai tebėra uždengti plastikine juoste, atsargiai ją nuplėškite, traukdami pilką juostelės skirtuką. Nelieskite rašalo purkštukų ir vario spalvos kontaktų.

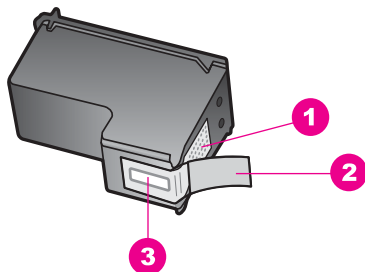

1	Vario spalvos kontaktai
2	Plastmasinė juostelė su rausva nuplėšiama auselė (prieš įdedant turi būti nuplėšiama)
3	Rašalo purkštukai po juostele



Iš naujo sudėkite spausdinimo kasetes ir įsitikinkite, jog kasetės įstatytos iki galo ir užfiksuotos savo vietoje.

### Priežastis

Spausdinimo kasetės kontaktai neliečia spausdinimo kasetės kontaktų.

### Sprendimas

Išimkite ir vėl sudėkite spausdinimo kasetes. Įsitikinkite, jog kasetės įstatytos iki galo ir užfiksuotos savo vietoje.

### Priežastis

Defektinė spausdinimo kasetė arba jutiklis.

### Sprendimas

Susisiekite su HP palaikymo tarnyba. Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Paraginti pasirinkite savo šalį / regioną ir tuomet, spragtelėję saitą **Susisiekite su HP**, sužinosite, kaip paskambinti techninės paramos tarnybai.

## HP all-in-one nespausdina


### Sprendimas

Jei tarp jūsų HP all-in-one ir kompiuteris nėra tarpusavio ryšio, atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar HP all-in-one spausdinimo eilė nesulaikyta (Windows) ar nesustabdyta (Macintosh). Jei taip, pasirinkite tinkamą nustatymą ir tęskite

spausdinimą. Daugiau informacijos apie prieigą prie spausdinimo eilės žr. dokumentaciją, pateikiamą kartu su operacine įranga, įdiegta į jūsų kompiuterį.

- Patikrinkite USB kabelį. Jei naudojate senesnį kabelį, jis gali tinkamai neveikti. Pabandykite prijungti jį prie kito įrenginio ir patikrinti, ar USB kabelis veikia. Jei kyla problemų, galbūt reikia pakeisti USB kabelį. Be to, įsitikinkite, jog kabelio ilgis neviršija 3 metrų.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje parengtas USB prievadas. Kai kurios operacinės sistemos, pavyzdžiui, Windows 95 ir Windows NT, USB prievado nepalaiko. Daugiau informacijos žr. su savo operacine sistema gautoje dokumentacijoje.
- Patikrinkite ar HP all-in-one gerai prijungtas prie kompiuterio. Įsitikinkite, jog USB kabelis patikimai prijungtas prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio USB prievado. Įsitikinkite, jog kitas USB kabelio galas prijungtas prie kompiuteryje esančio USB prievado. Tinkamai prijungę kabelį, išjunkite HP all-in-one ir vėl įjunkite.

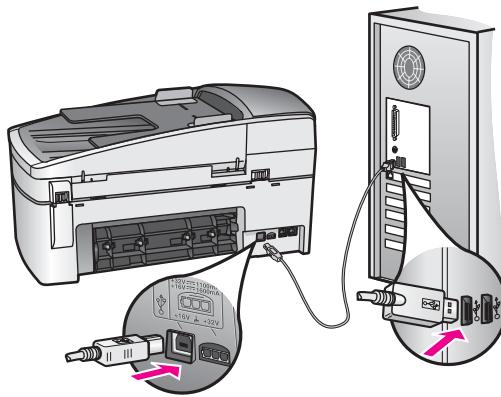

- Patikrinkite kitus spausdintuvus ir skaitytuvus. Galbūt reikės senesnių gaminius atjungti nuo jūsų kompiuterio.
- Patikrinkite sujungimus ir bandykite paleisti kompiuterį iš naujo. Išjunkite HP all-in-one ir vėl įjunkite.
- Jei reikia, pašalinkite **HP Image Zone** programinę įrangą ir vėl ją įdiekite. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).

Daugiau informacijos apie HP all-in-one parengimą ir prijungimą prie kompiuterio žr. Parengimo darbui vadovę, pateikiamame su jūsų HP all-in-one.

### Gavau valdymo pulto ekrano pranešimą apie popieriaus strigtį arba užblokuotą karietėlę

#### Sprendimas

Jeigu valdymo pulto ekrane rodomas popieriaus strigties arba užblokuotos karietėlės pranešimas, gali būti, kad HP all-in-one užstrigo pakuotės dalelių. Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles. Kairėje HP all-in-one pusėje gali būti likęs oranžinis transportavimo užraktas. Ištraukite ir išmeskite jį.



## Programinės įrangos sąrankos trikčių diagnostika ir šalinimas

Jei kyla problemų įdiegiant programinę įrangą, galimus sprendimo būdus žr. paaiškinimus tolesnėse temose. Jei parengimo darbui metu kyla techninės įrangos problemų, žr. sk. [Techninės įrangos įrengimo trikčių diagnostika ir šalinimas](#).

Normalaus HP all-in-one programinės įrangos įdiegimo metu vyksta šie dalykai:

- 1 HP all-in-one programinės įrangos kompaktinis diskas pasileidžia automatiškai.
- 2 Įdiegiama programinė įrangą.
- 3 Failai nukopijuojami į kietąjį diską.
- 4 Pateikiamas nurodymas prijungti HP all-in-one prie kompiuterio.
- 5 Įdiegimo vediklio ekrane parodomas žalias užrašas „OK“ ir varnelė.
- 6 Pateikiamas nurodymas paleisti iš naujo kompiuterį.
- 7 Paleidžiamas Fakso nustatymo vedlys.
- 8 Pradedamas registravimo procesas.

Jei kurios nors iš šių įdiegimo proceso dalių nėra, su įdiegimu gali kilti problemų. Jei norite patikrinti programinės įrangos įdiegtį kompiuteryje, atlikite šiuos veiksmus:

- Paleiskite **HP Director** ir patikrinkite, ar rodomos šios piktogramos: **Scan Picture** (nuskaityti paveikslėlį), **Scan Document** (nuskaityti dokumentą), **Send Fax** (siųsti faksogramą) ir **HP Gallery**. Kaip paleisti **HP Director**, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne, pateikiamame su programine įranga. Jei piktogramų iš karto nematote, gali reikėti palaukti keletą minučių, kad HP all-in-one užmegztų ryšį su kompiuteriu. Priešingu atveju žr. sk. [Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director](#).

**Pastaba** Jei atlikote minimalią programinės įrangos įdiegtį (vietoje tipinės), **HP Image Zone** ir **kopijavimo** funkcijos nebuvo įdiegtos, todėl jų programoje **HP Director** nebus.

- Atidarykite dialogo langą Printers (Spausdintuvai) ir patikrinkite, ar HP all-in-one įtrauktas į sąrašą.
- HP all-in-one piktogramos ieškokite sistemos dėkle Windows užduočių juostos dešiniajame kampe. Tai reiškia, kad HP all-in-one pasirengęs.

**Kai įdedu kompaktinį diską į diskų įrenginį, niekas nevyksta (tik sistemai Windows)**

### Sprendimas

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Iš Windows meniu **Start** (pradėti) pasirinkite **Run** (vykdyti).
- 2 Dialogo lange **Run** (vykdyti) įrašykite **d:\setup.exe** (jei jūsų kompaktinių diskų įrenginiui priskirta ne D, o kita raidė – įrašykite ją) ir spragtelėkite **OK** (gerai).

**Atsidaro minimalių reikalavimų sistemai patikrinimo ekranas**

### Sprendimas

Jūsų sistema neatitinka minimalių reikalavimų, reikalingų programinei įrangai įrengti. Spragtelėkite **Details** (išsamiau), išsiaiškinkite konkrečią problemą ir išspręskite ją, prieš mėgindami įdiegti programinę įrangą.


**Raginame prijungti USB kabelį rodomas raudonas „X“ ženklas.**

## Sprendimas

Paprastai rodoma žalia varnelė, nurodanti, jog įrenginys sėkmingai prijungtas ir parengtas darbui. Raudonas X ženklas reiškia, kad įrenginio tinkamai prijungti ir parengti darbui nepavyko.

Atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Įsitikinkite, kad valdymo pulto trafateras patikimai uždėtas, atjunkite HP all-in-one maitinimo laidą ir tada vėl jį prijunkite.
- 2 Įsitikinkite, jog USB kabelis ir maitinimo laidas prijungti.

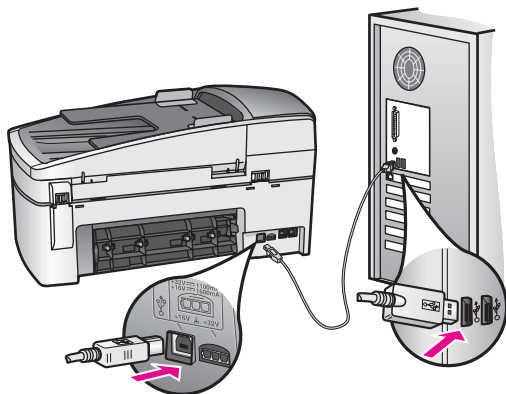

- 3 Spragtelėkite **Retry** (bandyti dar kartą) ir pabandykite iš naujo prijungti ir parengti įrenginį darbui. Jei tai nepadeda, pereikite prie kito veiksmo.
- 4 Įsitikinkite, kad USB kabelis tinkamai prijungtas, atlikdami šiuos veiksmus:
  - Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  - Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba nemaitinamo šakotuvo.
  - Įsitikinkite, jog USB kabelis ne ilgesnis kaip 3 metrų.
  - Jei prie kompiuterio prijungti keli USB įrenginiai, galbūt norėsite įdiegimo proceso metu kitus įrenginius atjungti.
- 5 Tęskite įdiegimo procesą ir, paraginti, paleiskite iš naujo kompiuterį. Tuomet atidarykite **HP Director** ir patikrinkite, ar rodomos pagrindinės piktogramos (**Scan Picture** (nuskaityti paveikslėlį), **Scan Document** (nuskaityti dokumentą), **Send Fax** (siųsti faksogramą) ir **HP Gallery**).
- 6 Jei šių piktogramų nėra, pašalinkite programinės įrangos įdiegtį ir įdiekite programą iš naujo. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).

## Man buvo pateiktas pranešimas, jog įvyko nežinoma klaida

### Sprendimas

Bandykite tęsti įdiegimo procesą. Jei tai nepavyksta, nutraukite procedūrą, pradėkite įdiegti iš naujo ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei kilo problemų, galbūt reikės programinę įrangą pašalinti ir tuomet įdiegti iš naujo. Negalima tiesiog ištrinti HP all-in-one programinių failų iš kietojo disko. Failus pašalinkite naudodami pašalinimo programą, esančia HP all-in-one programų grupėje.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).

### Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director

Jei nematyti pagrindinių piktogramų (**Scan Picture** (nuskaityti paveikslėlį), **Scan Document** (nuskaityti dokumentą), **Send Fax** (siųsti faksogramą) ir **HP Gallery**), įdiegimas gali būti nebaigtas.

#### Sprendimas

Jeį įdiegimo procesas nebaigtas, gali tekti pašalinti programinę įrangą ir įdiegti ją iš naujo. Negalima tiesiog ištrinti HP all-in-one programinių failų iš kietojo disko.

Pašalinkite failus naudodami pašalinimo programą, esančią HP all-in-one programų grupėje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo](#).

### Nepaleidžiamas fakso vedlys

#### Sprendimas

Paleiskite fakso vedlį taip:

- 1 Paleiskite **HP Director**. Daugiau informacijos žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne, pateikiamame kartu su programine įranga.
- 2 Spragtelėkite **Settings** (nustatymai), pasirinkite funkciją **Fax Settings and Setup** (fakso nustatymai ir įdiegimas) ir tuomet pasirinkite **Fax Setup Wizard** (fakso nustatymo vedlį).

### Neatsidaro registravimo ekranas (tik sistemai Windows)

#### Sprendimas

- Windows sistemoje registravimo ekraną galite atidaryti iš Windows užduočių juostos spragtelėdami Start (pradėti), nurodydami **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos – XP), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 6200 series all-in-one** ir tuomet spragtelėdami **Sign up now** (registruotis dabar).

### Sisteminame dėkle piktogramos Digital Imaging Monitor (darbo su skaitmeniniais vaizdais monitorius) nėra (tik sistemai Windows)

#### Sprendimas

Jeį Digital Imaging Monitor (Darbo su skaitmeniniais vaizdais monitoriaus) piktogramos sisteminame dėkle nėra, atidarykite **HP Director** ir patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos. Daugiau informacijos apie tai, kaip paleisti **HP Director**, žr. elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne, pateikiamame su programine įranga.

Daugiau informacijos apie **HP Director** trūkstamas pagrindines piktogramas žr. sk. [Kai kurių piktogramų trūksta programoje HP Director](#).

Paprastai sisteminis dėklas rodomas darbalaukio apatiniame dešiniajame kampe.



## Pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo

Jei sąranka nebaigta arba USB kabelį prie kompiuterio prijungėte anksčiau nei paragino pranešimas programinės įrangos sąrankos ekrane, programinę įrangą gali reikėti pašalinti ir įdiegti iš naujo. Negalima tiesiog ištrinti HP all-in-one programinių failų iš kietojo disko. Pašalinkite failus naudodami pašalinimo programą, esančią HP all-in-one programų grupėje.

Pakartotinio įdiegimo procesas gali užtrukti 20 – 40 minučių ir Windows, ir Macintosh kompiuteriuose. Pašalinti programinės įrangos įdiegtį iš Windows kompiuterio galima trimis būdais.

### Sąrankos pašalinimas iš Windows kompiuterio, 1 būdas

- 1 Atjunkite HP all-in-one nuo kompiuterio. Nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio, kol nebaigsite įdiegti programinės įrangos iš naujo.
- 2 Windows užduočių juostoje spragtelėkite **Start** (pradėti), **Programs** (programos) arba **All Programs** (visos programos – XP), **Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, uninstall software** (pašalinti programinę įrangą).
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei bus klausama, ar norite pašalinti bendrai naudojamus failus, pasirinkite **No** (ne).  
Ištrynus šiuos failus, kitos šios failus naudojančios programos gali neveikti tinkamai.
- 5 Iš naujo paleiskite kompiuterį.

**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleisdami kompiuterį iš naujo, atjungtumėte HP all-in-one. Nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio, kol nebaigsite pakartotinai įdiegti programinės įrangos.

- 6 Jei norite pakartotinai įdiegti programinę įrangą, įdėkite HP all-in-one kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį ir vykdykite ekrane pateikiamus bei su HP all-in-one gautame Parengimo darbai vadove pateiktus nurodymus.
- 7 Įdiegę programinę įrangą, prijunkite HP all-in-one prie kompiuterio.
- 8 Paspausdami mygtuką **Įjungti**, įjunkite HP all-in-one.  
Prijungus ir įjungus HP all-in-one, gali tekti palaukti kelias minutes, kol baigsis Plug and Play (įjunk ir dirbk) tipo įrenginių aptikimo procedūra.
- 9 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Baigus įdiegti programinę įrangą, Windows sisteminame dėkle bus rodoma Status Monitor (būsenos stebėjimo) piktograma.

Kad įsitikintumėte, jog programinė įrangą įdiegta teisingai, dukart spragtelėkite darbalaukyje esančią **HP Director** piktogramą. Jei **HP Director** matote pagrindines piktogramas (**Scan Picture** (nuskaityti paveikslėlį), **Scan Document** (nuskaityti dokumentą), **Send Fax** (siųsti faksogramą) ir **HP Gallery**), programinė įrangą įrengta teisingai.

### Sąrankos pašalinimas iš Windows kompiuterio, 2 būdas

**Pastaba** Naudokite šį būdą, jei Windows meniu Start (pradėti) funkcijos **Uninstall Software** (pašalinti programinę įrangą) nėra.

- 1 Windows užduočių juostoje spragtelėkite **Start** (pradėti), **Settings** (nustatymai), **Control Panel** (valdymo skydas).

- 2 Dukart spragtelėkite piktogramą **Add/Remove Programs** ( pridėti / šalinti programas).
- 3 Pasirinkite **HP all-in-one & Officejet 4.0** ir spragtelėkite **Change/Remove** (Keisti / šalinti).  
Vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Atjunkite HP all-in-one nuo kompiuterio.
- 5 Iš naujo paleiskite kompiuterį.

**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleisdami kompiuterį iš naujo, atjungtumėte HP all-in-one. Nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio, kol nebaigsite pakartotinai įdiegti programinės įrangos.

- 6 Paleiskite sąrankos programą.
- 7 Vykdysite ekrane pateikiamus ir su HP all-in-one gautame Parengimo darbui vadove pateiktus nurodymus.

### Sąrankos pašalinimas iš Windows kompiuterio, 3 būdas

**Pastaba** Tai alternatyvus būdas, kurį galite naudoti, jei Windows meniu Start (pradėti) nėra funkcijos **Uninstall Software** (pašalinti programinę įrangą).

- 1 Paleiskite HP Officejet 6200 series all-in-one programinės įrangos Setup (nustatymo) programą.
- 2 Pasirinkite **Uninstall** (pašalinti įdiegtį) ir vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 3 Atjunkite HP all-in-one nuo kompiuterio.
- 4 Iš naujo paleiskite kompiuterį.

**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleisdami kompiuterį iš naujo, atjungtumėte HP all-in-one. Nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio, kol nebaigsite pakartotinai įdiegti programinės įrangos.

- 5 Dar kartą paleiskite HP Officejet 6200 series all-in-one programinės įrangos Setup (nustatymo) programą.
- 6 Paleiskite funkciją **Reinstall** (įdiegti iš naujo).
- 7 Vykdysite ekrane pateikiamus ir su HP all-in-one gautame Parengimo darbui vadove pateiktus nurodymus.

### Sąrankos pašalinimas iš Macintosh kompiuterio

- 1 Atjunkite HP all-in-one nuo Macintosh kompiuterio.
- 2 Dukart spragtelėkite aplanką **Applications: HP All-in-One Software**.
- 3 Dukart spragtelėkite funkciją **HP Uninstaller** (HP įdiegties pašalinimo priemonė).  
Vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Pašalinę programinę įrangą, atjunkite HP all-in-one ir paleiskite iš naujo kompiuterį.

**Pastaba** Svarbu, kad prieš paleisdami kompiuterį iš naujo, atjungtumėte HP all-in-one. Nejunkite HP all-in-one prie kompiuterio, kol nebaigsite pakartotinai įdiegti programinės įrangos.

- 5 Jei norite iš naujo įdiegti programinę įrangą, įdėkite HP all-in-one kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- 6 Darbalaukyje atidarykite kompaktinį diską ir dukart spragtelėkite **HP all-in-one installer** (HP all-in-one įdiegties priemonė).

- 7 Vykdykite ekrane pateikiamus ir su HP all-in-one gautame Parengimo darbui vadove pateiktus nurodymus.

## Fakso nustatymo trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikta jūsų HP all-in-one fakso nustatymo trikčių diagnostikos ir šalinimo informacija. Jei jūsų HP all-in-one netinkamai nustatytas, gali kilti problemų siunčiant faksogramas, jas priimant arba abiem atvejais.

**Patarimas** Šiame skyriuje pateikta tik su nustatymu susijusių trikčių diagnostikos bei šalinimo informacija. Daugiau informacijos apie fakso trikčių diagnostiką bei šalinimą, pavyzdžiui, su spaudiniais susijusias arba lėto faksogramų priėmimo problemas, ieškokite ekrane pateikiamame Trikčių diagnostikos ir šalinimo žinyne, gautame su **HP Image Zone** programine įranga.

Jei kyla problemų naudojantis faksu, galite išspausdinti fakso patikrinimo ataskaitą ir peržiūrėti HP all-in-one būseną. Testas nepavyks, jei HP all-in-one faksas nenustatytas tinkamai. Šį testą atlikite pabaigę HP all-in-one fakso nustatymą.

### Fakso nustatymo patikrinimas

- 1 Paspauskite **Nustatymas**.
- 2 Paspauskite **6**, tuomet paspauskite **5**.  
Taip atidarysite **Tools** (Įrankių) meniu ir pasirinksite funkciją **Run Fax Test** (paleisti fakso testą).  
HP all-in-one ekrane rodoma patikrinimo būseną ir išspausdinama ataskaita.
- 3 Peržiūrėkite ataskaitą.
  - Jei testas pavyko ir vis tiek kyla problemų siunčiant arba priimant faksogramas, patikrinkite ataskaitoje išvardytus fakso nustatymus ir įsitikinkite, jog jie teisingi. Nenustatyta arba netinkamai nustatyta fakso nuostata gali sukelti problemų naudojantis faksu.
  - Jei testas baigėsi nesėkmingai, peržiūrėkite ataskaitą – joje rasite informacijos apie tai, kaip pašalinti aptiktas problemas. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje **Fakso testas nepavyko**.
- 4 Paspauskite **OK** ir grįžkite į **Setup Menu** (nustatymo meniu).

Jei vis tiek pasireiškia problemos naudojantis faksu, žr. daugiau trikčių diagnostikos ir šalinimo patarimų tolesniuose skyreliuose.

### Fakso testas nepavyko

Jei atlikote fakso testą ir jis nepavyko, ataskaitoje peržiūrėkite pradinę informaciją apie klaidą. Ataskaitoje suraskite kuri testo dalis nepavyko, tuomet peržiūrėkite atitinkamą temą šiame skyriuje, kur pateikiama daugiau informacijos:

- **Nepavyko fakso techninės įrangos testas**
- **Fakso prijungimo prie veikiančio sieninio telefono lizdo testas nepavyko**
- **Telefono laido prijungimo prie reikiamo fakso prievado testas nepavyko**
- **Fakso linijos būsenos testas nepavyko**
- **Numerio rinkimo signalo aptikimo testas nepavyko**

### Nepavyko fakso techninės įrangos testas

## Sprendimas

- Išjunkite HP all-in-one valdymo pulte esančiu **maitinimo** mygtuku, tuomet ištraukite maitinimo laidą iš galinėje HP all-in-one sienelėje esančios jungties. Po kelių sekundžių vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą. Vėl paleiskite testą. Jei testas vėl nepavyko, toliau skaitykite šiame skyriuje pateiktą trikčių diagnostikos ir šalinimo informaciją.
- Pabandykite išsiųsti arba gauti bandomąją faksogramą. Jei faksogramą išsiųsti ir gauti galima sėkmingai, galbūt problemos nėra.
- Jei turite Windows kompiuterį ir testą paleidžiate iš fakso nustatymo vedlio **Fax Setup Wizard**, įsitikinkite, jog HP all-in-one neatlieka tuo metu kitos užduoties, pavyzdžiui, priima faksogramą arba kopijuoja. Patikrinkite, ar valdymo pulto ekrane rodomas pranešimas, kad HP all-in-one yra užimtas. Jei įrenginys užimtas, palaukite, kol jis baigs užduotį ir grįž į laukimo režimą, tik tuomet paleiskite testą.

Išsprendę aptiktas problemas, dar kartą paleiskite fakso testą ir įsitikinkite, kad jis pavyko, o HP all-in-one faksas pasirengęs darbui. Jei **fakso techninės įrangos testas** ir toliau nepavyksta, o naudodamiesi faksu patiriate problemų, kreipkitės į HP. Kaip kreiptis į HP dėl paramos, žr. sk. **Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą**.

## Fakso prijungimo prie veikiančio sieninio telefono lizdo testas nepavyko

### Sprendimas

- Patikrinkite HP all-in-one prijungimą prie sieninio telefono lizdo ir įsitikinkite, kad telefono laidas prijungtas patikimai.
- Naudokite tik su HP all-in-one pateiktą telefono laidą. Jei naudosite ne su įrenginiu pateiktą laidą HP all-in-one prie sieninio lizdo prijungti, gali nepavykti siųsti ir priimti faksogramų. Prijungę su HP all-in-one pateiktu telefono laidu, dar kartą paleiskite fakso testą.
- Įsitikinkite, jog HP all-in-one teisingai prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Vieną telefono laidą, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“. Daugiau informacijos apie HP all-in-one fakso nustatymą žr. sk. **Fakso nustatymas**.
- Jei naudojate telefono daliklį (šakotuvą), dėl jo gali kilti problemų naudojantis faksu. (Daliklis yra jungtis dviems laidams, jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite atjungti daliklį ir prijungti HP all-in-one tiesiai prie sieninio telefono lizdo.
- Pabandykite prie sieninio telefono lizdo, kurį naudojate su HP all-in-one, telefono laidu prijungti veikiančią telefoną ir patikrinkite, ar yra numerio rinkimo signalas. Jei numerio rinkimo signalo negirdite, kreipkitės į savo telefono kompaniją ir patikrinkite liniją.
- Pabandykite išsiųsti arba priimti bandomąją faksogramą. Jei faksogramą išsiųsti ir gauti galima sėkmingai, galbūt problemos nėra.

Išsprendę aptiktas problemas, dar kartą paleiskite fakso testą ir įsitikinkite, kad jis pavyko, o HP all-in-one faksas pasirengęs darbui.

## Telefono laido prijungimo prie reikiamo fakso prievado testas nepavyko

## Sprendimas

Telefono laidas įjungtas į netinkamą prievadą HP all-in-one galinėje sienelėje.

- 1 Viena telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.

**Pastaba** Jei prie sieninio telefono lizdo laidą prijungėte per „2-EXT“ prievadą, faksogramų siųsti ar gauti negalėsite. „2-EXT“ prievadą galima naudoti tik kitai įrangai, pavyzdžiui, automatiniam atsakikliui arba telefonui, prijungti.

- 2 Prijungę telefono laidą prie prievado „1-LINE“, dar kartą paleiskite fakso testą ir įsitikinkite, kad jis sėkmingas ir jūsų HP all-in-one faksas pasirengęs darbui.
- 3 Pabandykite išsiųsti arba priimti bandomąją faksogramą.

## Fakso linijos būsenos testas nepavyko

### Sprendimas

- Įsitikinkite, kad HP all-in-one prijungtas prie analoginės telefono linijos – priešingu atveju siųsti ir gauti faksogramų negalėsite. Jei norite patikrinti, ar jūsų telefono linija skaitmeninė, prijunkite prie linijos paprastą analoginį telefoną ir pasiklausykite numerio rinkimo signalo. Jei įprasto numerio rinkimo signalo negirdėti, galbūt telefono linija nustatyta naudoti su skaitmeniniais telefonais. Prijunkite savo HP all-in-one prie analoginės telefono linijos ir pabandykite išsiųsti arba priimti faksogramą.
- Patikrinkite HP all-in-one prijungimą prie sieninio telefono lizdo ir įsitikinkite, kad telefono laidas prijungtas patikimai.
- Įsitikinkite, jog HP all-in-one teisingai prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Viena telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“. Daugiau informacijos apie HP all-in-one fakso nustatymą žr. sk. [Fakso nustatymas](#).
- Testas gali nepavykti dėl kitų įrenginių, prijungtų prie tos pačios linijos kaip HP all-in-one. Jei norite išsiaiškinti, ar problemas sukelia kita įranga, atjunkite ją nuo telefono linijos ir tuomet dar kartą paleiskite testą.
  - Jei be kitos įrangos **fakso linijos būsenos testas** yra sėkmingas, tuomet problemų kilo dėl vieno ar kelių įrenginių; pamėginkite prijungti juos po vieną, kiekvieną kartą paleisdami testą, kol aptiksite, kuris įrenginys sukelia problemas.
  - Jei be kitos įrangos **fakso linijos būsenos testas** taip pat yra nesėkmingas, prijunkite HP all-in-one prie veikiančios telefono linijos ir tęskite šiame skyriuje pateiktą trikčių diagnostikos ir šalinimo patarimų peržiūrą.
- Jei naudojate telefono daliklį (šakotuvą), dėl jo gali kilti problemų naudojantis faksu. (Daliklis yra jungtis dviems laidams, jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite atjungti daliklį ir prijungti HP all-in-one tiesiai prie sieninio telefono lizdo.

Išsprendę aptiktas problemas, dar kartą paleiskite fakso testą ir įsitikinkite, kad jis pavyko ir HP all-in-one faksas pasirengęs darbui. Jei **fakso linijos būsenos testas**



ir toliau yra nesėkmingas, o siunčiant bei priimant faksogramas kyla problemų, kreipkitės į telefonų kompaniją ir paprašykite, kad patikrintų telefono liniją.

## Numerio rinkimo signalo aptikimo testas nepavyko

### Sprendimas

- Testas gali nepavykti dėl kitų įrenginių, prijungtų prie tos pačios linijos kaip HP all-in-one. Jei norite išsiaiškinti, ar problemą sukelia kita įranga, atjunkite ją nuo telefono linijos ir tuomet dar kartą paleiskite testą. Jei be kitos įrangos **numerio rinkimo signalo aptikimo testas** yra sėkmingas, tuomet problemų kyla dėl vieno ar kelių įrenginių; pamėginkite prijungti juos po vieną, kiekvieną kartą paleisdami testą, kol aptiksite, kuris įrenginys sukelia problemų.
- Pabandykite prie sieninio telefono lizdo, kurį naudojate su HP all-in-one, telefono laidu prijungti veikiantį telefoną ir patikrinkite, ar yra numerio rinkimo signalas. Jei numerio rinkimo signalo negirdite, kreipkitės į savo telefono kompaniją ir paprašykite, kad patikrintų telefono liniją.
- Įsitikinkite, jog HP all-in-one teisingai prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Vieną telefono laidą, gauto su HP all-in-one, galą įjunkite į sieninį telefono lizdą, o kitą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“. Daugiau informacijos apie HP all-in-one fakso nustatymą žr. sk. **Fakso nustatymas**.
- Jei naudojate telefono daliklį (šakotuvą), dėl jo gali pasireikšti problemos naudojantis faksu. (Daliklis yra jungtis dviems laidams, jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite atjungti daliklį ir prijungti HP all-in-one tiesiai prie sieninio telefono lizdo.
- Jei jūsų telefono sistemoje naudojamas ne standartinis numerio rinkimo signalas, pavyzdžiui, kai kuriose PBX sistemose, testas dėl to gali nepavykti. Dėl to neturėtų kilti problemų siunčiant ir priimant faksogramas. Pabandykite išsiųsti arba priimti bandomąją faksogramą.
- Patikrinkite, ar šalies / regiono nuostatos atitinka jūsų šalį / regioną. Jei šalies / regiono nuostatos neteisingos arba nenustatytos, patikrinimas gali būti nesėkmingas ir kilti problemų siunčiant ir priimant faksogramas. Informacijos apie šalies/regiono nustatymo keitimą ieškokite Parengimo darbai vadove, pateikiamame kartu su jūsų HP all-in-one.
- Įsitikinkite, kad HP all-in-one prijungtas prie analoginės telefono linijos – priešingu atveju siųsti ir gauti faksogramų negalėsite. Jei norite patikrinti, ar jūsų telefono linija skaitmeninė, prijunkite prie linijos paprastą analoginį telefoną ir pasiklausykite numerio rinkimo signalo. Jei įprasto numerio rinkimo signalo negirdėti, galbūt telefono linija nustatyta naudoti su skaitmeniniais telefonais. Prijunkite savo HP all-in-one prie analoginės telefono linijos ir pabandykite išsiųsti arba priimti faksogramą.

Išsprendę aptiktas problemas, dar kartą paleiskite fakso testą ir įsitikinkite, kad jis pavyko ir HP all-in-one faksas pasirengęs darbui. Jei **numerio rinkimo signalo aptikimo** testas vis tiek yra nesėkmingas, kreipkitės į telefonų kompaniją ir paprašykite, kad patikrintų telefono liniją.

## HP all-in-one negali išsiųsti ir priimti faksogramų

### Sprendimas

## HP all-in-one negali priimti faksogramų, tačiau gali jas išsiųsti

## Sprendimas

- Jei nesinaudojate skirtingų skambučių paslauga, patikrinkite, ar nuostatos **Answer Ring Pattern** (skambučių šablonas) reikšmė jūsų HP all-in-one yra **All Rings** (visi skambučiai). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **Skambučių šablono keitimas (skirtingi skambučiai)**.
- Jei **Automatinis atsiliepimas** (atsiliepti automatiškai) nuostatos reikšmė yra **Off** (išjungta), faksogramas priimti turėsite rankiniu būdu; kitaip HP all-in-one faksogramos nepriims. Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. sk. **Faksogramų priėmimas rankiniu būdu**.
- Jei fakso skambučiams naudojamu telefono numeriu naudojate balso pašto paslauga, faksogramas turėsite priimti rankiniu būdu, ne automatiškai. Tai reiškia, kad norėdami priimti gaunamas faksogramas, visada turite būti netoli aparato. Kaip nustatyti HP all-in-one darbui su balso pašto paslauga, žr. sk. **Fakso nustatymas**. Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. sk. **Faksogramų priėmimas rankiniu būdu**.
- Jei linijoje, prie kurios prijungtas HP all-in-one, naudojate kompiuterio modemą, patikrinkite, ar kompiuterio modemo programinė įranga nenustatyta automatiškai priimti faksogramas. Modemai su įjungta automatinio faksogramų priėmimo funkcija priims visas įeinančias faksogramas, todėl HP all-in-one fakso skambučių priimti negalės.
- Jei prie linijos, su kuria naudojate HP all-in-one, prijungtas ir atsakiklis, gali pasireikšti viena iš šių problemų:
  - Jūsų įrašytas pranešimas gali būti per ilgas arba įrašytas pernelyg garsiai, kad HP all-in-one galėtų aptikti fakso signalus, todėl skambinantysis faksas gali išsijungti.
  - Jūsų atsakiklis, pagrojęs pranešimą, gali išsijungti pernelyg greitai, jei neaptiks mėginimo padiktuoti pranešimą, kaip atsitinka fakso skambučių atveju. Tai neleidžia HP all-in-one aptikti fakso signalų. Tai dažniausia problema, pasireiškianti su skaitmeniniais atsakikliais.

Šias problemas gali padėti išspręsti tokie veiksmai:

- Įsitikinkite, kad jūsų HP all-in-one nustatytas automatiškai priimti faksogramas. Kaip HP all-in-one nustatyti automatiniam faksogramų priėmimui, žr. sk. **HP all-in-one nustatymas gauti faksogramą**.
- Įsitikinkite, kad **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) reikšmė nustatyta teisingai. Nustatykite, kad atsakiklis atsilieptų po 4 skambučių, o jūsų HP all-in-one – po maksimalaus jūsų įrenginiui galimo skambučių skaičiaus. (Maksimalus skambučių skaičius gali būti skirtingas, priklausomai nuo šalies / regiono.) Esant tokiam nustatymui, atsakiklis atsilies į skambutį, ir HP all-in-one „klausysis“ linijos. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefono balso pranešimas, automatinis atsakiklis užfiksuos įeinančią žinutę. Kaip nustatyti, po kiek skambučių atsiliepti, žr. sk. **Skambučių skaičiaus prieš atsiliepimą nustatymas**.
- Atjunkite atsakiklį ir pabandykite priimti faksogramą. Jei be atsakiklio faksogramas priimti galite, galbūt problemos priežastis yra atsakiklis.
- Vėl prijunkite atsakiklį ir iš naujo įrašykite atsiliepimo pranešimą. Pranešimas turi būti trumpas (ne daugiau 10 sekundžių), diktodami kalbėkite švelniai ir lėtai. Atsiliepimo pranešimo pabaigoje įrašykite 4 – 5 sekundes tylos be pašalinio triukšmo. Vėl pabandykite priimti faksogramą.

**Pastaba** Kai kuriuose skaitmeniniuose atsakikliuose pranešimo pabaigoje įrašyta tylos pauzė gali neišlikti. Išklauskite pranešimą ir patikrinkite.

- Jei HP all-in-one naudojasi viena telefono linija su kita telefonine įranga, pavyzdžiui, atsakikliu, kompiuterio modemu arba kelių prievadų komutatoriumi, fakso signalo lygis gali būti sumažėjęs. Dėl to gali pasireikšti problemos priimant faksogramas.  
Jei norite išsiaiškinti, ar problemą sukelia kita įranga, atjunkite nuo telefono linijos viską, išskyrus HP all-in-one, ir tuomet pamėginkite priimti faksogramą. Jei nesant kitos įrangos faksogramą priimate sėkmingai, problemos gali pasireikšti dėl vieno ar kelių įrenginių; pabandykite prijungti juos po vieną ir kiekvieną kartą priimti faksogramą, kol aptiksite, kuris įrenginys sukelia problemų.
- Jei fakso telefono numeriui (naudojantis telefono kompanijos teikiama skirtingų skambučių signalų paslauga) priskyrėte tam tikrą skambučių signalą, nepamirškite atitinkamai nustatyti **Answer Ring Pattern** (skambučių šablono) nuostatos savo HP all-in-one. Pavyzdžiui, jeigu telefono kompanija jūsų fakso numeriui priskyrė dvigubą skambutį, nepamirškite nurodyti **Double Rings** (dvigubų skambučių) reikšmės **Answer Ring Pattern** (skambučių šablono) nuostata. Kaip pakeisti šią nuostatą, žr. sk. **Skambučių šablono keitimas (skirtingi skambučiai)**.

**Pastaba** HP all-in-one negali atpažinti kai kurių skambučių šablonų, pavyzdžiui, pakaitomis ilgų ir trumpų skambučių. Jei pasireiškia problemos dėl tokio skambučių šablono tipo, paprašykite telefonų kompanijos priskirti paprastą skambučių signalo šabloną.

## Mano atsakiklis įrašinėja fakso signalus

### Sprendimas

- Įsitikinkite, kad HP all-in-one nustatytas automatiškai priimti faksogramas. Jei jūsų HP all-in-one nustatytas priimti faksogramas rankiniu būdu, HP all-in-one neatsilieps į gaunamus skambučius. Turite patys atsiliiepti į gaunamus fakso skambučius, kitaip HP all-in-one faksogramos nepriims, o atsakiklis įrašys fakso signalus. Kaip HP all-in-one nustatyti automatiškai priimti faksogramas, žr. sk. **HP all-in-one nustatymas gauti faksogramą**.
- Įsitikinkite, kad **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliiepti) reikšmė nustatyta teisingai. Signalų skaičius prieš atsiliiepiant HP all-in-one turi būti didesnis, nei prieš atsakant automatiniam atsakikliui. Jei atsakiklis ir HP all-in-one nustatyti atsiliiepti po vienodo skaičiaus skambučių signalų, į skambutį atsiliieps abu įrenginiai ir fakso signalai bus įrašomi atsakiklyje.

Nustatykite, kad atsakiklis atsiliieptų po 4 skambučių, o jūsų HP all-in-one – po maksimalaus jūsų įrenginiui galimo skambučių skaičiaus. (Maksimalus skambučių skaičius gali būti skirtingas, priklausomai nuo šalies / regiono.) Esant tokiam nustatymui, atsakiklis atsiliieps į skambutį, ir HP all-in-one „klausysis“ linijos. Jei HP all-in-one nustato fakso signalus, HP all-in-one priims faksogramą. Jei signalas yra telefono balso pranešimas, automatinis atsakiklis užfiksuos įeinančią žinutę. Kaip nustatyti, po kiek skambučių atsiliiepti, žr. sk. **Skambučių skaičiaus prieš atsiliiepimą nustatymas**.

## Telefono linijoje girdžiu traškesius nuo tada, kai prijungiau HP all-in-one

## Sprendimas

**Pastaba** Šis galimas sprendimas tinka tik toms šalims / regionams, kuriuose kartu su HP all-in-one pateikiamas dvigyslis telefono laidas, įskaitant: Argentina, Australiją, Braziliją, Kanadą, Čilę, Kiniją, Kolumbiją, Graikiją, Indiją, Indoneziją, Airiją, Japoniją, Korėją, Lotynų Ameriką, Malaiziją, Meksiką, Filipinus, Lenkiją, Portugaliją, Rusiją, Saudo Arabiją, Singapūrą, Ispaniją, Taivaną, Tailandą, JAV, Venesuelą ir Vietnamą.

- Jeigu prie sieninio telefono lizdo HP all-in-one galinėje sienelėje esantį prievadą „1-LINE“ prijungėte ne dvigysliu laidu (gautu su HP all-in-one), telefono linijoje gali būti girdimi traškesiai ir tikriausiai negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvigyslis telefono laidas kitoks nei įprastiniai keturgysliai telefono laidai, kuriuos galbūt turite namuose ar biure.
- Jei naudojate telefono daliklį (šakotuvą), dėl jo gali būti girdimi traškesiai telefono linijoje. (Daliklis yra jungtis dviems laidams, jungiama į sieninį telefono lizdą.) Pabandykite atjungti daliklį ir prijungti HP all-in-one tiesiai prie sieninio telefono lizdo.
- Jei HP all-in-one maitinimui naudojate netinkamai įžemintą elektros lizdą, telefono linijoje gali būti girdimi traškesiai. Bandykite perjungti į kitą elektros lizdą.

## Su mano HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas


### Sprendimas

Jei su jūsų HP all-in-one pateiktas telefono laidas per trumpas, galite jį pailginti, naudodami specialų šakotuvą. Šakotuvą galite įsigyti elektronikos prekių parduotuvėje, prekiaujančioje telefonų priedais. Jums taip pat gali reikėti kito telefono laido. Tai gali būti sandartinis keturgyslis telefono laidas, kurį gal jau turite namuose arba biure.

**Patarimas** Jei jūsų HP all-in-one buvo parduotas su dvigyslio telefono laido adapteriu, galite jį naudoti pailginimui su keturgysliu laidu. Kaip naudotis dvigyslio telefono laido adapteriu, žr. su juo pateiktoje dokumentacijoje.

### Telefono laido pailginimas

- 1 Vieną telefono laido, gauto su HP all-in-one, galą prijunkite prie vieno šakotuvo galo, tuomet kitą galą prijunkite prie HP all-in-one galinėje sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.
- 2 Kitą telefono laidą prijunkite prie atviro šakotuvo prievado ir sieninio telefono lizdo, kaip parodyta paveikslėlyje.

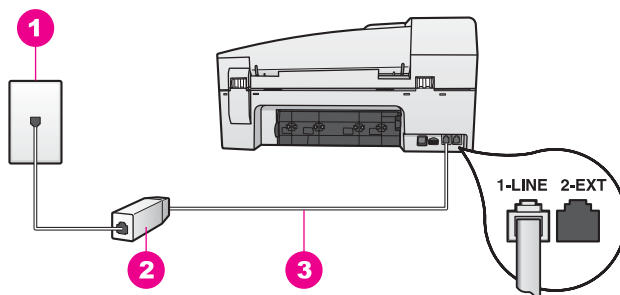

1	Sieninis telefono lizdas
2	Šakotuvas
3	Telefono laidas, pateikiamas su HP all-in-one

## Nepavyksta siųsti ir priimti faksogramų Internetu

### Sprendimas

Patikrinkite šiuos dalykus:

- FoIP paslauga gali neveikti tinkamai, kai HP all-in-one siunčia ir priima faksogramas didele sparta (33600 bps). Jei pasireiškia problemos siunčiant ir priimant faksogramas, pasirinkite mažesnę spartą. Tai padaryti galite pakeisdami **Fax Speed** (fakso spartos) nustatymą **High** (greitai) (numatytasis nustatymas) į **Medium** (vidutiniu greičiu). Kaip pakeisti šį nustatymą, žr. sk. [Faksogramų siuntimo spartos nustatymas](#).
- Faksogramas siųsti ir priimti galite tik prijungę telefono laidą prie HP all-in-one „1-LINE“ prievado, bet ne Ethernet prievado. Tai reiškia, kad jūs prie interneto turite jungtis per konverterį (kuriame faksui prijungti yra standartiniai analoginio telefono lizdai) arba per savo telekomunikacijų paslaugų teikėją.
- Be to, pasiteiraukite savo telekomunikacijų paslaugų teikėjo, ar jų teikiama interneto telefonijos paslauga palaiko faksogramų siuntimą. Jei jie nepalaiko faksogramų siuntimo, negalėsite nei siųsti, nei priimti faksogramų internetu.

## Darbo trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie: popieriaus, spausdinimo kasečių ir fakso aparato trikčių diagnostiką.

Trikčių diagnostikos skyriuje, žinyne **HP Image Zone Help** pateikiama daugiau patarimų, susijusių su dažniausiai jūsų HP all-in-one veikloje pasitaikančiais klausimais. Prieigai prie trikčių diagnostikos ir šalinimo informacijos Windows kompiuteryje pereikite į **HP Director**, spragtelėkite **Help** (žinytas) ir tuomet pasirinkite **Troubleshooting and Support** (trikčių diagnostika bei šalinimas). Trikčių diagnostikos ir šalinimo patarimus taip pat galite peržiūrėti spragtelėję žinyno mygtuką **Help**, rodomą kai kuriuose klaidų pranešimuose.

Norėdami prieiti prie trikčių diagnostikos informacijos iš Macintosh OS X v10.1.5 ir naujesnių sistemų, spustelėkite Doko piktogramą **HP Image Zone**, pasirinkite **Help** iš meniu juostos, pasirinkite **HP Image Zone Help** žinyną iš **Help** meniu, tada žinyno peržiūros programoje spustelėkite **6200 series trikčių diagnostika**.

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti pagalba, teikiama HP svetainėje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Šioje svetainėje taip pat pateikiami atsakymai į dažnai užduodamus klausimus.

## Popieriaus trikčių diagnostika

Kad popierius nestrigtų, naudokite tik jūsų HP all-in-one rekomenduojamų rūšių popierių. Rekomenduojamų popieriaus rūšių sąrašą rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne arba tinklapyje [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).


Į tiekimo dėklą nedėkite sulankstyto arba susibangavusio, sulankstytais ar nuplėštais kraštais popieriaus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje [Popieriaus strigčių vengimas](#).

Jei įrenginyje įstrigo popierius, išimkite jį pagal šiuos nurodymus.

### Popierius įstrigo HP all-in-one

#### Sprendimas

- 1 Spustelėkite skirtuką kairėje galinių valymo durelių dalyje ir jas atidarykite. Ištraukite ir išimkite HP all-in-one dureles.

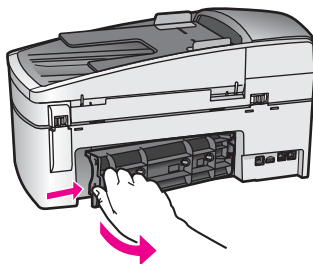

**Įspėjimas** Bandydami išimti įstrigusį popierių pro HP all-in-one priekį, galite pažeisti spausdinimo mechanizmą. Įstrigusį popierių visuomet išimkite pro galines popieriaus išėmimo dureles.

- 2 Atsargiai ištraukite popierių iš ritinėlių.




**Perspėjimas** Jeigu išimant popierių iš ritinėlių, jis suplyšta, patikrinkite, ar ritinėliuose ir ratukuose įrenginyje neliko popieriaus skiaučių. Jei iš HP all-in-one pašalinsite ne visas popieriaus skiautes, tikėtina, jog popierius vėl įstrigs.

- 3 Vėl įstatykite galines valymo dureles. Atsargiai įstumkite dangtį pirmyn, kol spragtelės ir užsifiksuos fiksatoriai.
- 4 Paspauskite **OK** ir tęskite užduotį.

### Automatiniame dokumentų tiekтуve užstrigo popierius

#### Sprendimas

- 1 Pakelkite automatinio dokumentų tiekтуvo dangtį.

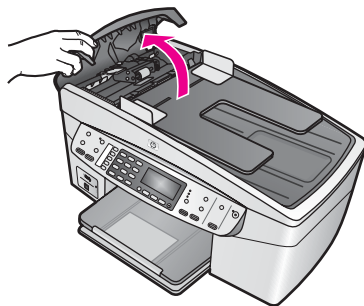

- 2 Atsargiai ištraukite popierių iš ritinėlių.



**Perspėjimas** Jeigu išimant popierių iš ritinėlių, jis suplyšta, patikrinkite, ar ritinėliuose ir ratukuose įrenginyje neliko popieriaus skiaučių. Jei iš HP all-in-one pašalinsite ne visas popieriaus skiautes, tikėtina, jog popierius vėl įstrigs.

- 3 Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.

### Automatinis dokumentų tiektuvas įtraukia arba per daug puslapių vienu metu arba iš viso neįtraukia

#### Priežastis

Jums galite reikėti išvalyti skyriklio plokštelę arba ritinėlius automatiniam dokumentų tiektuvui. Po ilgo naudojimo periodo, jeigu kopijuojate originalus, rašytus ranka arba daug rašalo turinčius originalus, ant ritinėlių ar skyriklio plokštelės gali susikaupti grafito, vaško ar rašalo.

- Jeigu automatinis dokumentų tiektuvas neįtraukia lapų, ritinėlius automatiniam dokumentų tiektuvui gali reikėti išvalyti.
- Jeigu automatinis dokumentų tiektuvas įtraukia ne vieną, o kelis lapus iš karto, skyriklio plokštelę automatiniam dokumentų tiektuvui reikia išvalyti.


#### Sprendimas

Įdėkite vieną ar du lapus nepanaudoto paprasto viso dydžio popieriaus į dokumentų tiekimo dėklą, tada spustelėkite mygtuką **KOPIJUOTI - Nespalvotai**, norėdami traukti lapus per automatinį dokumentų tiektuvą. Paprastas popierius išvalo ir atskiria ant ritinėlių ir skyriklio plokštelės likusias skiauteles ir nešvarumus.

Jeigu problema išlieka arba jeigu automatinis dokumentų tiektuvas neįtraukia paprasto popieriaus, ritinėlius ir skyriklio plokštelę galite išvalyti rankiniu būdu.

#### Kaip išvalyti ritinėlius ar skyriklio plokštelę

- 1 Pakelkite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.  
Ritinėliai ir skyriklio plokštelė parodyti šiame paveikslėlyje.

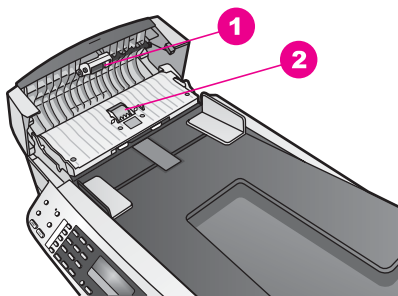

1	Ritinėliai
2	Skyriklio plokštelė

- 2 Sudrėkinkite švarią medžiagą be medvilnės pluošto distiliuotu vandeniu, tada suspauskite ir išgręžkite ją.
- 3 Drėgnu skudurėliu nuvalykite likučius nuo ritinėlių ar skyriklio plokštelės
- 4 Jeigu distiliuotu vandeniu likučiai nenusivalo, bandykite naudoti izopropilo alkoholį (kempinė).
- 5 Uždarykite automatinio dokumentų tiektuvo dangtį.

## Spausdinimo kasečių trikčių diagnostika

Jei patiriate problemų spausdindami, problema gali būti susijusi su viena iš spausdinimo kasečių.

- 1 Išimite spausdinimo kasetes ir patikrinkite, ar visiškai nuimta apsauginė juostelė.
- 2 Iš naujo sudėkite spausdinimo kasetes ir įsitikinkite, jog kasetės įstatytos iki galo ir užfiksuotos savo vietoje.
- 3 Jei problema išlieka, išspausdinkite patikrinimo ataskaitą ir išsiaiškinkite, ar yra problemų dėl spausdinimo kasečių.  
Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie jūsų spausdinimo kasetes, įskaitant būsenos informaciją.
- 4 Jei patikrinimo ataskaitoje matyti problema, išvalykite spausdinimo kasetes.
- 5 Jei problema išlieka, nuvalykite spausdinimo kasečių vario spalvos kontaktus.
- 6 Jei spausdinimo problemos vis tiek išlieka, išsiaiškinkite, dėl kurios spausdinimo kasetės kyla problema, ir ją pakeiskite.

Daugiau informacijos šiomis temomis žr. sk. [Kaip prižiūrėti HP all-in-one](#).

## HP Image Zone trikčių diagnostika ir šalinimas

Jeigu HP all-in-one prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu, o dabar norite prijungti jį prie tinklo naudodami HP JetDirect, dabar galėsite spausdinti arba nuskaityti (naudodami funkciją Webscan) iš savo kompiuterio (-ių). Jei norite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, aptiksite, kad paveikslėlio nuskaitymo, dokumento nuskaitymo, faksogramos siuntimo ir kopijavimo funkcijų ekrane rodomas klaidos pranešimas, nurodantis, kad HP all-in-one yra atjungtas.

**Kai pasirenku paveikslėlio nuskaitymo funkciją, gaunu klaidos pranešimą**



### Sprendimas

Jeigu norite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, aptiksite, kad paveikslėlio nuskaitymo ekrane rodomas klaidos pranešimas, nurodantis, kad HP all-in-one yra atjungtas.

- Uždarykite klaidos pranešimą ir norėdami nuskaityti vaizdą naudokitės internetinio nuskaitymo funkcija Webscan.

Daugiau informacijos apie funkciją Webscan žr. sk. [Webscan naudojimas](#).

### Kai pasirenku dokumento nuskaitymo arba nuskaitymo į OCR įrangą funkciją, gaunu klaidos pranešimą

#### Sprendimas

Jeigu norite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, aptiksite, kad dokumento nuskaitymo ekrane rodomas klaidos pranešimas, nurodantis, kad HP all-in-one yra atjungtas.

- Uždarykite klaidos pranešimą ir norėdami nuskaityti vaizdą naudokitės internetinio nuskaitymo funkcija Webscan.

Daugiau informacijos apie funkciją Webscan žr. sk. [Webscan naudojimas](#).

### Kai pasirenku kopijavimo funkciją, gaunu klaidos pranešimą

#### Sprendimas

Jeigu norite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, aptiksite, kad kopijavimo funkcijos ekrane rodomas klaidos pranešimas, nurodantis, kad HP all-in-one yra atjungtas.

- Uždarykite klaidos pranešimą ir norėdami kopijuoti naudokitės savo HP all-in-one valdymo pultu.

Daugiau informacijos apie kopijavimą iš valdymo pulto žr. sk. [Kopijavimo savybių naudojimas](#).

### Kai pasirenku faksogramos siuntimo funkciją, gaunu klaidos pranešimą

#### Sprendimas

Jeigu norite naudoti **HP Image Zone** programinę įrangą, aptiksite, kad fakso aparato ekrane rodomas klaidos pranešimas, nurodantis, kad HP all-in-one yra atjungtas.

- Uždarykite klaidos pranešimą ir norėdami siųsti faksogramą naudokitės savo HP all-in-one valdymo pultu.

Daugiau informacijos apie faksogramos siuntimą iš valdymo pulto žr. sk. [Fakso funkcijų naudojimas](#).

## Įrenginio atnaujinimas

Savo HP all-in-one galite atnaujinti keliais būdais. Kiekvienu atveju jums reikės atsisiųsti rinkmeną į kompiuterį ir paleisti įrenginio atnaujinimo vedlį **Device Update Wizard**. Pavyzdžiui:

- Priklausomai nuo HP klientų palaikymo tarnybos rekomendacijos galite prieiti prie HP palaikymo tarnybos internetinio puslapio ir atsisiųsti atnaujinimą savo įrenginiui.
- Jūsų HP all-in-one valdymo pulto ekrane gali pasirodyti dialogas ir padėti jums atnaujinti jūsų įrenginį.

**Pastaba** Jei esate Windows vartotojas, galite nustatyti **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo) priemonę (tai dalis **HP Image Zone** programinės įrangos, įrengtos jūsų kompiuteryje), kad ji automatiškai ieškotų HP palaikymo svetainėje atnaujinimų iš anksto nustatytais intervalais. Daugiau informacijos apie **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo priemonę) rasite elektroniniame **HP Image Zone Help** žinyne.

### Įrenginio atnaujinimas (Windows)

Vienu iš šių būdų atsisiųskite atnaujinimą savo įrenginiui:

- Atsisiųskite atnaujinimą savo HP all-in-one per interneto naršyklę iš [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Tai bus išsiskleidžiantis vykdomasis failas su .exe plėtiniu. Dukart spragtelėję .exe failą, kompiuteryje atidarysite įrenginio atnaujinimo vedlį **Device Update Wizard**.
- Naudokite **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo priemonę) automatinei įrenginio atnaujinimų paieškai HP palaikymo svetainėje nustatytais intervalais.

**Pastaba** Įdiegus kompiuteryje **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo priemonę), ji ieškos įrenginio atnaujinimų. Jei naujausios **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo priemonės) versijos įdiegimo metu neturite, atsidarys dialogo langas, siūlantis atsisiųsti reikalingą atnaujinimą. Sutikite atsisiųsti atnaujinimą.

### Kaip naudoti įrenginio atnaujinimą

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Dukart spragtelėkite atnaujinimo failą su plėtiniu .exe, kurį atsisiuntėte iš [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Paraginti, priimkite **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimo priemonės) aptiktą įrenginio atnaujinimą.Kompiuteryje atsidarys įrenginio atnaujinimo vedlys **Device Update Wizard**.
- 2 Pasisveikinimo ekrane **Welcome** spragtelėkite **Next** (toliau). Atsidarys įrenginio pasirinkimo ekranas **Select a Device**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite savo HP all-in-one ir spragtelėkite **Next** (toliau). Atsidarys ekranas **Important Information** (svarbi informacija).
- 4 Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris ir įrenginys atitinka išvardytus reikalavimus.
- 5 Jei įranga reikalavimus atitinka, spragtelėkite **Update** (atnaujinti). Atsidarys ekranas **Updating Device** (naujinamas įrenginys). Jūsų valdymo pulte HP all-in-one užsidega indikatorius.

Valdymo pulto ekranas užsidega žalia spalva, kai įkeliamas ir į įrenginį išskleidžiamas atnaujinimas.

- 6 Neatjunkite, neišjunkite ir kitaip netrikdykite įrenginio veiklos, kol įrenginys naujinamas.

**Pastaba** Jeigu atnaujinimo procesą nutrauksite arba klaidos pranešimas parodys, kad atnaujinimas nepavyko, susisiekite su HP palaikymo tarnyba.

Po HP all-in-one išsijungimo ir paleidimo iš naujo kompiuteryje parodomas baigto atnaujinimo ekranas.

Įrenginys atnaujintas. Dabar saugu naudotis savo HP all-in-one

### Įrenginio atnaujinimas (Macintosh)

Įrenginio atnaujinimo įrengimo programa pateikia tokias HP all-in-one atnaujinimo priemones:

- 1 Naudodami Interneto naršyklę, atsisiųskite atnaujinimą savo HP all-in-one iš [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- 2 Dukart spragtelėkite atsisiųstą failą.  
Kompiuteryje atsidarys įrengimo priemonės langas.
- 3 Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atnaujinkite savo HP all-in-one.
- 4 Paleiskite HP all-in-one, kad užbaigtumėte procesą.

# 16 Kreipkitės į HP palaikymo tarnybą

Hewlett-Packard suteikia internetinį ir telefoninį palikymą Jūsų HP all-in-one.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip gauti palaikymą iš interneto, susisiekti su HP klientų palaikymo tarnyba, prieiti prie savo serijos numerio ir aptarnavimo ID kodo, paskambinti garantinio aptarnavimo numeriu Šiaurės Amerikoje, susisiekti su klientų aptarnavimo centrais Japonijoje, Korėjoje ir kitose pasaulio šalyse, gauti pogarantinį aptarnavimą Australijoje ir paruošti HP all-in-one transportuoti.

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir elektroninėje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP palaikymo tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, kitos teikiamos daugelyje šalių/regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotą HP atstovą.

## Kaip gauti palaikymą ir kitokią informaciją internetu

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama šioje HP interneto svetainėje:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

## HP vartotojų palaikymo tarnyba

Kitų bendrovių programinė įranga gali būti pridėta prie Jūsų HP all-in-one. Jeigu Jums iškyla problemų su viena iš šių programų, Jūs gausite geriausią techninę pagalbą paskambinę bendrovės ekspertams.

Jei reikia kreiptis į HP klientų palaikymo tarnybą, prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Įsitinkinkite, jog
  - a Jūsų HP all-in-one yra prijungtas ir įjungtas.
  - b Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
  - c Įvesties dėklė įdėtas reikiamas popierius.
- 2 Iš naujo nustatykite Jūsų HP all-in-one:
  - a Išjungite HP all-in-one laikydami nuspaudę **Įjungti**.
  - b Atjunkite srovės laidą, esantį HP all-in-one gale.
  - c Įjungite elektros srovės laidą esantį HP all-in-one gale.
  - d Įjunkite HP all-in-one spausdami mygtuką **Įjungti**.
- 3 Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.
- 4 Jei vis tiek susiduriate su problemomis ir reikia pasikalbėti su HP klientų palaikymo tarnybos atstovu, darykite taip:
  - a Raskite unikalų HP all-in-one vardą, kuris pasirodo valdymo pulte.
  - b Išspausdinkite vidinio patikrinimo ataskaitą. Kaip spausdinti patikrinimo ataskaitą, žiūrėkite skyriuje [Patikrinimo ataskaitos spausdinimas](#).
  - c Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
  - d Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
  - e Būkite pasiruošę pateikti serijinį numerį ir aptarnavimo ID. Kaip gauti serijinį numerį ir aptarnavimo ID, žr. sk. [Kaip gauti serijinį numerį ir aptarnavimo ID](#).
- 5 Paskambinkite HP klientų palaikymo tarnybai. Būkite šalia savo HP all-in-one, kai skambinate.

## Kaip gauti serijinį numerį ir aptarnavimo ID

Jūs galite gauti svarbią informaciją naudodami informacinį meniu **Information Menu**, esantį Jūsų HP all-in-one.

**Pastaba** Jeigu HP all-in-one neįsijungia, serijos numerį galite rasti ant etiketės, ant galinės įrenginio pusės. Serijinis numeris - tai 10 skaitmenų kodas, esantis viršutiniame kairiajame lipduko kampe.

### Kaip prieiti prie serijos numerį ir aptarnavimo ID kodo

- 1 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką **OK** (gerai). Laikydami nuspaudę **OK**, spauskite **4**. Taip atidarysite informacinį meniu **Information Menu**.
- 2 Spauskite **▶**, kol pasirodys **Model Number** (modelio numeris), po to spauskite mygtuką **OK** (gerai). Ekrane parodomas aptarnavimo ID kodas. Nusirašykite visą aptarnavimo ID kodą.
- 3 Spustelėkite mygtuką **Atšaukti**, tada spauskite **▶**, kol pamatysite serijinio numerio kodą **Serial Number**.
- 4 Paspauskite **OK**. Ekrane parodomas serijinis numeris. Nusirašykite visą serijinį numerį.
- 5 Spausdami mygtuką **Atšaukti**, išeikite iš informacinio meniu **Information Menu**.

## Kaip paskambinti į Šiaurės Ameriką garantiniu laikotarpiu

Paskambinkite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. JAV palaikymas telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (palaikymo teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Ne garantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

## Kaip paskambinti iš bet kurios pasaulio vietos

Toliau išvardinti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Jei norite peržiūrėti dabartinių tarptautinių HP palaikymo tarnybų telefonų numerius, apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ir pasirinkite savo šalį / regioną arba kalbą.

Paskambinti į HP palaikymo centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąrašė nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP prekybos ir palaikymo tarnybą, kad sužinotumėte, kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokestis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.

Jei norite gauti paramą telefonu Europoje, pasirinkrinkite savo šalyje / regione teikiamo palaikymo galimybes ir sąlygas, apsilankę [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Taip pat šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Stengiamės nuolat gerinti paramos telefonu paslaugas, todėl patariame reguliariai lankytis mūsų interneto svetainėje ir ieškoti naujos informacijos apie teikiamas paslaugas ir sąlygas.

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Airija	+353 1890 923 902	Kuveitas	+971 4 883 8454
Alžyras <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Lenkija	+48 22 5666 000
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Libanas	+971 4 883 8454

(tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Artimieji Rytai	+971 4 366 2020	Liuksemburgas (prancūziškai)	900 40 006
Australija garnatinio aptarnavimo metu	131047	Liuksemburgas (vokiškai)	900 40 007
Australija pasibaigus garantiniam aptarnavimui (skambučiai apmokestinami)	1902 910 910	Malaizija	1-800-805405
Austrija	+43 1 86332 1000	Marokas <sup>1</sup>	+212 22 404747
Bahreinas	800 171	Meksika	01-800-472-6684
Bangladešas	fakso Nr.: +65-6275-6707	Meksika (Meksiko miestas)	(55) 5258-9922
Belgija (olandiškai)	+32 070 300 005	Naujoji Zelandija	0800 441 147
Belgija (prancūziškai)	+32 070 300 004	Nigerija	+234 1 3204 999
Bolivija	800-100247	Norvegija <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Brazilija (Demais Localidades)	0800-157751	Olandija (0,10 eurų/ min.)	0900 2020 165
Brazilija (Grande São Paulo)	(11) 3747-7799	Omanas	+971 4 883 8454
Brunėjus	fakso Nr.: +65-6275-6707	Pakistanas	fakso Nr.: +65-6275-6707
Danija	+45 70 202 845	Palestina	+971 4 883 8454
Dominikos Respublika	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Egiptas	+20 2 532 5222	Peru	0-800-10111
Ekvadoras (Andinatis)	999119+1-800-7112884	Pietų Afrika, už PAR ribų	+27 11 2589301
Ekvadoras (Pacifitelis)	1-800-225528 +1-800-7112884	Pietų Afrikos Respublika	086 0001030
Filipinai	632-867-3551	Portugalija	+351 808 201 492
Graikija (Nuo Kipro iki Atėnų be mokesčio)	800 9 2649	Prancūzija (0,34 Euro/ min.)	+33 (0)892 69 60 22
Graikija, tarptautinis	+30 210 6073603	Puerto Rikas	1-877-232-0589
Graikija, šalyje/regione	801 11 22 55 47	Rumunija	+40 (21) 315 4442
Gvatemala	1800-999-5105	Rusijos federacija, Maskva	+7 095 7973520
Honkongo specialusis administracinis rajonas	+(852) 2802 4098	Rusijos federacija, Sankt. Peterburgas	+7 812 3467997

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Indija	91-80-8526900	Saudo Arabija	800 897 1444
Indija (be mokesčio)	1600-4477 37	Singapūras	65 - 62725300
Indonezija	62-21-350-3408	Slovakija	+421 2 50222444
Ispanija	+34 902 010 059	Suomija	+358 (0) 203 66 767
Italija	+39 848 800 871	Tailandas	0-2353-9000
Izraelis	+972 (0) 9 830 4848	Taivanas	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Jamaika	1-800-711-2884	Tarptautinis numeris anglų kalba	+44 (0) 207 512 5202
Japonija	+81-3-3335-9800	Trinidadas ir Tobagas	1-800-711-2884
Jemenas	+971 4 883 8454	Tunisas <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Jordanija	+971 4 883 8454	Turkija	+90 216 579 71 71
Jungtiniai Arabų Emyratai	800 4520	Ukraina, Kijevas	+7 (380 44) 4903520
Jungtinė Karalystė	+44 (0) 870 010 4320	V. Afrika	+351 213 17 63 80
Jungtinės Valstijos	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)	Venesuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kambodža	fakso Nr.: +65-6275-6707	Venesuela (Karakasas)	(502) 207-8488
Kanada garantiniu laikotarpiu	(905) 206 4663	Vengrija	+36 1 382 1111
Kanados pogarantinis aptarnavimas (mokami skambučiai)	1-877-621-4722	Vietnamas	84-8-823-4530
Karibų šalys ir Centrinė Amerika	1-800-711-2884	Vokietija (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Kataras	+971 4 883 8454	Čekijos Respublika	+420 261307310
Kinija	86-21-38814518, 8008206616	Čilė	800-360-999
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Šri Lanka	fakso Nr.: +65-6275-6707
Korėja	+82 1588 3003	Švedija	+46 (0)77 120 4765

(tęsinys)

Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas	Šalis/Regionas	HP techninis aptarnavimas
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Šveicarija <sup>3</sup>	+41 0848 672 672

- 1 Šis Klientų aptarnavimo centras aptarnauja prancūziškai kalbančius klientus iš šių šalių / regionų: Marokas, Tunisas ir Alžyras.
- 2 Nustatyta skambučio kaina: 0,55 Norvegijos krona (0,08 Euro), užsakovo minutės kaina: 0,39 Norvegijos krona (0,05 Euro).
- 3 Šis Klientų palaikymo centras aptarnauja vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbančius klientus Šveicarijoje (0,08 Šveicarijos frankų/min. piko valandomis, 0,04 Šveicarijos frankų/min. ne piko valandomis).

## Australijos pogarantinis aptarnavimas

Jei jūsų gaminys negarantinis, skambinkite 131047. Jei pasibaigusi garantija, aptarnavimo mokestis bus nuskaitomas nuo jūsų kredito kortelės.

Taip pat galite skambinti tel. 1902 910 910. Mokestis už skambutį ir pogarantinį palaikymą bus įskačiuotas į jūsų sąskaitą už telefoną.

## Paskambinkite HP Korėjos klientų paramos tarnybai

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\*전화 상담 가능 시간:  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일,공휴일 제외)

## Paskambinkite HP Japonijos klientų paramos tarnybai

### カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。



## HP greito pakeitimo tarnyba (Japonijoje)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

**ご注意：**ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

### その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## Kaip paruošti HP all-in-one siųsti

Jei po to, kai kreipėtės į HP klientų palaikymo tarnybą arba grąžinote įrenginį pardavėjui, jūsų reikalaujama grąžinti HP all-in-one remontuoti, išimkite spausdinimo kasetes ir supakuokite HP all-in-one į jo originalią pakuotę, kad apsaugotumėte nuo tolesnių pažeidimų. Nepriklausomai nuo to, ar HP all-in-one įsijungia, ar ne, galite spausdinimo kasetes išimti. Saugokite maitinimo laidą ir valdymo pulto trafaretą, jei HP all-in-one prireiktų pakeisti.

**Pastaba** Ši informacija netaikoma Japonijos klientams. Informacijos apie aptarnavimo galimybes Japonijoje žr. [HP greito pakeitimo tarnyba \(Japonijoje\)](#).

- 1 Įjunkite savo HP all-in-one. Jeigu HP all-in-one neįsijungia, praleiskite šį veiksmą ir pereikite prie 2 veiksmo.
- 2 Atidarykite spausdinimo kasetėlės prieigos dureles.
- 3 Palaukite, kol spausdinimo kasetėlė sustos, tada išimkite spausdinimo kasetes iš angų. Kaip išimti spausdinimo kasetes, žr. sk. [Spausdinimo kasečių pakeitimas](#).

**Pastaba** Jeigu HP all-in-one neįsijungia, galite išjungti maitinimo laidą, rankiniu būdu stumtelėti spausdinimo kasetėlę į dešiniąją pusę ir tada išimti spausdinimo kasetes. Baigę įdėkite spausdinimo kasetėlę atgal į vietą (kairėje pusėje).

- 4 Sudėkite spausdinimo kasetes į kasečių dėklus arba hermetiškas plastikines dėžutes, kad neišdžiūtų, ir padėkite jas į šalį. Nesiųskite jų kartu su HP all-in-one, jei to nereikalauja HP vartotojų palaikymo centro darbuotojas.
- 5 Uždarykite spausdinimo kasetėlės prieigos dureles ir palaukite kelias minutes, kol kasetėlė grįš į savo pradinę poziciją (kairėje).


**Pastaba** Prieš išjungdami HP all-in-one įsitikinkite, kad skaitytuvas sugrįžo į savo stovėjimo poziciją.

- 6 Spustelėdami mygtuką **Ijungti**, HP all-in-one išjunkite.
- 7 Ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laidą ir atjunkite jį nuo HP all-in-one. Su HP all-in-one maitinimo laidu negrąžinkite.



**Perspėjimas** Pakeičiant, kitas HP all-in-one bus išsiunčiamas be maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite saugioje vietoje, kol bus atsiųstas kitas HP all-in-one.

- 8 Išimkite valdymo pulto dangtelį, kaip nurodyta:
  - a Rankas uždėkite ant valdymo pulto iš abiejų pusių.
  - b Nykščiais nustumkite valdymo pulto dangtelį.

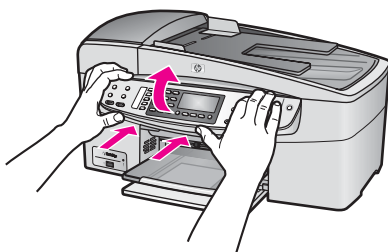


- 9 Išsaugokite valdymo pulto dangtelį. Neišiuškite valdymo pulto dangtelio kartu su HP all-in-one.



**Perspėjimas** Pakeičiant, kitas HP all-in-one gali būti pateikiamas be valdymo pulto trafaretu. Valdymo pulto trafaretą laikykite saugioje vietoje ir, kai jums bus pristatytas pakeistas HP all-in-one, uždėkite valdymo pulto trafaretą atgal. Valdymo pulto trafaretą reikia uždėti, kad galėtumėte naudotis pakeisto HP all-in-one valdymo pulto funkcijomis.

**Pastaba** Kaip uždėti valdymo pulto trafaretą, žr. su HP all-in-one gautame Parengimo darbai vadove. Pakeistas HP all-in-one gali būti pateikiamas su nurodymais kaip parengti įrenginį darbui.

- 10 Jei įmanoma, supakuokite HP all-in-one naudodami originalią pakuotę, ar panaudodami pakavimo medžiagas, gautas su pakeistu įrenginiu.

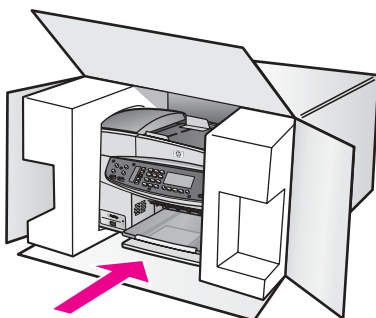

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo, siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

- 11 Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.
- 12 Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:
  - Pilną simptomų aprašymą, skirtą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
  - Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
  - Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

# 17 Garantinio aptarnavimo informacija

HP all-in-one suteikiama ribota garantija, pateikta šiame skyriuje. Taip pat pateikiama informacija, kaip pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir kaip išplėsti standartinę gamyklinę garantiją.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie HP all-in-one ribotos garantijos trukmę, garantinį aptarnavimą, atnaujinimus, grąžinimą HP all-in-one aptarnauti, pateikiamas ribotas pasaulinis Hewlett-Packard garantinis pareiškimas.

## Ribotos garantijos trukmė

Ribotos garantijos trukmė (aparatinės įrangos ir veikimo): 1 metai

Ribotos garantijos trukmė (kompaktinių diskų): 90 dienų

Ribotos garantijos trukmė (spausdinimo kasečių): Tol, kol HP rašalas pasibaigs ar baigsis spausdinimui suteiktos garantijos terminas, pateiktas ant kasetės, priklausomai nuo to, kas atsitiks pirmiau. Ši garantija netaikoma HP rašalo produktų, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, remontuoti, netinkamai naudoti arba mėginti ardyti.

## Garantis aptarnavimas

Norėdami gauti HP remontinį aptarnavimą, iš pradžių turite susisiekti su HP aptarnavimo centru arba HP klientų palaikymo centru ir atlikti pagrindinę trikčių diagnostiką. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, žr. sk. [HP vartotojų palaikymo tarnyba](#).

Jei reikia pakeisti smulkia jūsų HP all-in-one detalę, kurią galite pakeisti patys, HP gali sumokėti transportavimo, mūito ir kitus mokesčius, teikti pagalbą telefonu keičiant detalę bei apmokėti visas siuntimo išlaidas, mūito ir kitus mokesčius už HP reikalaujamą grąžinti detalę. Priešingu atveju HP Klientų palaikymo tarnyba nukreips jus į įgaliotą aptarnavimo centrą, kuriam HP bendrovė suteikusi sertifikatą aptarnauti produktą.

**Pastaba** Ši informacija netaikoma Japonijos klientams. Informacijos apie aptarnavimo pasirinktis Japonijoje žr. sk. [HP greito pakeitimo tarnyba \(Japonijoje\)](#).

## Garantijos atnaujinimas

Priklausomai nuo jūsų šalies / regiono, HP gali teikti pasirinktinę išplėstinę garantiją, kuri pailgintų standartinę produkto garantiją arba išplėstų jos galimybes. Tarp teikiamų galimybių gali būti prioritetinis palaikymas telefonu, grąžinimo paslauga arba pakeitimo per vieną darbo dieną paslauga. Dažniausiai paslauga pradeda galioti produkto įsigijimo dieną ir turi būti įsigyta per ribotą laiką nuo produkto įsigijimo.

Daugiau informacijos:

- Jungtinėse Valstijose skambinkite tel. 1-866-234-1377 ir pasikalbėkite su HP konsultantu.
  - Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į vietinę HP Klientų palaikymo tarnybą. Tarptautinį Klientų palaikymo tarnybų telefono numerių sąrašą rasite skyriuje [Kaip paskambinti iš bet kurios pasaulio vietos](#).
  - Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- Jei būsite paraginti, pasirinkite savo šalį / regioną ir tuomet susiraskite garantijos informaciją.

## HP all-in-one grąžinimas aptarnauti

Prieš grąžinant HP all-in-one aptarnavimui, Jūs privalote paskambinti HP vartotojų palaikymo tarnybai. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų palaikymo tarnybai, žr. sk. [HP vartotojų palaikymo tarnyba](#).

**Pastaba** Ši informacija netaikoma Japonijos klientams. Informacijos apie aptarnavimo pasirinktis Japonijoje žr. sk. [HP greito pakeitimo tarnyba \(Japonijoje\)](#).

## Hewlett-Packard ribotos garantijos tvirtinimas

Toliau pateikta informacija apibrėžia HP ribotą pasaulinę garantiją.

### Ribotos garantijos apimtis

Hewlett-Packard ("HP") garantuoja galutiniam vartotojui ("Vartotojui"), kad kiekvienas HP Officejet 6200 series all-in-one produktas ("Produktas"), įskaitant susijusią programinę įrangą, priedus, laikmenas ir atsargines dalis, bus be defektų ir kokybiškas, nuo vartotojo pirkimo momento.

Visai techninei Produkto įrangai, suteikiama ribota vienerių metų garantija visoms komplektuojamoms dalims ir veikimui. Visiems kitiems Produktams suteikiama ribota 90 dienų garantija, įskaitant dalis ir darbo laiką.

Kiekvienam programinės įrangos Produktui HP suteikia ribotą garantiją, kuri taikoma tik sutrikus užprogramuotų funkcijų veikimui. HP negarantuoja, kad bet kuris iš Produktų veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie atsirado teisingai eksploatuojant Produktą, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms, atsiradusioms netinkamai eksploatuojant ar keičiant programinę įrangą, priedus, laikmenas ar atsargines dalis, nenumatytas ar nepalaikomas HP, arba atliekant veiksmus, nenurodytus Produkto specifikacijoje.

Visai techninei Produkto įrangai, ne HP rašalo kasečių ar iš naujo užpildytų kasečių naudojimas neturi įtakos Vartotojo garantijoms ar bet kokio HP palaikymo sutarčiai su Vartotoju. Tačiau, jei gaminio gedimas ar sutrikimas atsiranda naudojant ne HP ar iš naujo užpildytas rašalo kasetes, HP gali pakeisti standartinius darbo ir medžiagų įkainius, taikomus aptarnaujant sutrikusį ar sugadintą Produktą.

Jei garantinio aptarnavimo laikotarpiu HP gauna pranešimą apie bet kokio Produkto defektą, HP suteis ar pakeičia sugedusį Produktą, vadovaudamasi HP nuostatomis. Tie darbo įkainiai, kurie yra nenurodyti HP ribotoje garantijoje, remonto darbai bus atlikti taikant standartinius įkainius.

Jei HP negalės sutaisyti ar pakeisti Produkto, kaip numatyta, gaminio garantijoje, HP per pagrįstą laikotarpį, kai bus informuota apie defektą, grąžins sumą, sumokėtą įsigyjant Produktą.

HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti Produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins defektingo Produkto HP.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės bus analogiškos keičiamam Produktui.

HP produktuose, įskaitant kiekvieną Produktą, gali būti restauruotų dalių, komponentų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija suteikta bet kuriam Produktui, galioja bet kurioje šalyje/regione ar vietovėje, kur minimas HP gaminys yra platinamas. Kiekviena įgaliota HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose gaminį pardavinėja HP arba įgaliotas atstovas, teikia galimybę sudaryti sutartis dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

### Garantijos apribojimai

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

### Atsakomybės ribojimai

Vadovaujantis vietiniais įstatymais iki visos įstatymo leidžiamos apimties, priemonės, numatytos šioje ribotos garantijos formuluoje, yra ribotos ir išskirtinės vartotojo taikomos garantijos.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS NUOSTOLIUS,

PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

## Vietiniai įstatymai

Šis Ribotos garantijos pareiškimas suteikia Vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis Ribotos garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis Pareiškimas pripažįstamas modifikuotu taip, kad neprieštarautų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus Vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame Pareiškime nurodyti pareiškimai apie teisių atsisakymą ar apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Anuliuoti šiame Pareiškime nustatytus įstatymuose numatytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje) apribojimus;

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsisakymus; arba

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmės.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIŠ AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

## Ribotos garantijos informacija ES šalims / regionams

Toliau išvardyti pavadinimai ir adresai HP atstovybių, teikiančių HP ribotą garantiją (gamintojo garantiją) ES šalyse / regionuose.

**Be gamintojo garantijos, turite ir įstatymų teikiamas pagal pirkimo sutartį su pardavėju teises, kurių gamintojo garantija neriboja.**

Belgija/Liuksemburgas Hewlett-Packard Belgija SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Briuselis	Airija Hewlett-Packard Airija Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nyderlandai Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Prancuzija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activité de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugalija Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras

## Skyrius 17

## (ţesinys)

Vokietija Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Stra�e 110-140 D-71034 B�blingen	Austrija Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Ispanija Hewlett-Packard Espa�ola S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomija Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Graikija Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	�vedija Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italija Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Jungtin� Karalyst� Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

# 18 Techninė informacija

Šiame skyriuje pateikiamos jūsų HP all-in-one taikomos techninės specifikacijos ir tarptautinė informacija apie galiojančias nuostatas.

## Reikalavimai sistemai

Programinės įrangos reikalavimai sistemai nurodyti Readme faile. Kaip peržiūrėti Readme failą, žr. sk. [Readme failo peržiūra](#).

## Popieriaus techniniai duomenys

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie popieriaus dėklų talpą, popieriaus dydžius ir spausdinimo paraščių duomenys.

### Popieriaus dėklų talpa

Rūšis	Popieriaus svoris	Išvesties dėklas <sup>1</sup>	Išvesties dėklas <sup>2</sup>
Paprastas popierius	16 - 24 svarai (60 - 90 gsm)	100 (20 svarų popierius)	50 (20 svarų popierius)
Legal formato popierius	20 - 24 svarai (75 - 90 gsm)	100 (20 svarų popierius)	50 (20 svarų popierius)
Kortelės	Maks. 110 svarų rodyklės kortelių (200 gsm)	20	10
Vokai	20 - 24 svarai (75 - 90 gsm)	10	10
Skaidrios plėvelės	nėra	30	15
Etiketės	nėra	20	10
4 x 6 colių fotopierius	145 svarai (236 gsm)	30	15
8,5 x 11 colių nuotraukų popierius	nėra	30	15

1 Maksimali talpa.

2 Išvesties dėklo talpa priklauso nuo popieriaus rūšies ir naudojamo rašalo kiekio. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti išvesties dėklą.

**Pastaba** Dokumentų tiektuvo dėkle telpa 20 lapų Letter, Legal arba A4 formato popieriaus (nuo 16 iki 24 svarų popierius).

### Popieriaus dydžiai

Rūšis	Dydis
Popierius	Letter formato: 216 x 280 mm A4 formato: 210 x 297 mm A5 formato: 148 x 210 mm



(tęsinys)

Rūšis	Dydis
	Executive formato: 184,2 x 266,7 mm Legal formato: 216 x 356 mm
Vokai	JAV #10: 105 x 241 mm JAV #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Skaidrios plėvelės	Letter formato: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Popierius nuotraukoms	102 x 152 mm 10 x 15 cm 127 x 178 mm Letter formato: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm
Kortelės	76 x 127 mm Rodyklės kortelė: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki atvirukai: 100 x 148 mm
Etiketės	Letter formato: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Pasirinktinio formato:	Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm

### Spausdinimo paraščių matmenys

	Viršutinė paraštė (priekinis kraštas)	Apatinė paraštė (galinis kraštas) <sup>1</sup>	Dešinė ir kairė paraštės
JAV formatai (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) ir JIS (B5) formato	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Vokai	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Kortelės	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

- 1 Tokios paraštės nustatyti negalima, bet galima nustatyti tokią bendrąją rašymo sritį. Rašymo sritis atitraukta nuo centro 5,4 mm (0,21 colio), todėl viršutinė ir apatinė paraštės nesimetriškos

### Spausdinimo techniniai duomenys

- 1200 x 1200 dpi nespaltvotai
- 4800 dpi optimizuota dpi spaltvotai, 4800 dpi 6 rašalo kasetės

- Metodas: šiluminis "drop-on-demand" technologijos rašalinis spausdinimas
- Kalba: HP PCL Level 3, PCL3 GUI arba PCL 10
- Iki 23 kopijų per minutę nespaltvotai; 18 kopijų per minutę spaltvotai (priklausomai nuo modelio)
- Spausdinimo greitis kinta priklausomai nuo dokumento sudėtingumo

Režimas	Raiška (dpi)
Maksimali raiška (dpi)	Iki 4800 x 1200 optimizuota dpi naudojant 1200 dpi
Geriausia kokybė	Iki 1200 x 1200
Normaliai	Iki 600 x 600
Greitai, juodraštinė kokybė	Iki 300 x 300

## Kopijavimo techniniai duomenys

- Skaitmeninis vaizdų apdorojimas
- Iki 99 originalo kopijų (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Skaitmeninis didinimas nuo 25 iki 400% (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Talpinti į puslapį, parengiamasis nuskaitymas
- Iki 23 kopijų per minutę nespaltvotai; 18 kopijų per minutę spaltvotai (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Kopijavimo sparta priklauso nuo dokumento sudėtingumo

Režimas	Spausdinimo raiška (dpi)	Nuskaitymo raiška (dpi) <sup>1</sup>
Geriausia kokybė	Iki 4800 x 1200 optimizuota dpi naudojant 1200 dpi nuskaitymo raišką	Iki 1200 x 1200
Normaliai	Iki 600 x 600	Iki 300 x 300
Greitai	Iki 300 x 300	Iki 300 x 300

1 Maksimali padidinus iki 400%.

## Fakso techniniai duomenys

- Kelių nespaltvotų ir spaltvotų faksogramų apdorojimas
- Iki 100 spačiojo rinkimo numerių (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Iki 100 puslapių atmintis (priklausomai nuo modelio, remiantis ITU-T bandomuoju vaizdu Nr. 1 standartine raiška). Sudėtingesnių puslapių arba didesnės raiškos vaizdų apdorojimas trunka ilgiau ir naudoja daugiau atminties.
- Rankinis kelių puslapių faksogramų siuntimas
- Automatinis numerio perrinkimas iki penkių kartų, kai užimta (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Automatinis numerio perrinkimas vieną kartą, kai neatsiliepiama (skiriasi priklausomai nuo modelio)
- Patvirtinimai ir veiklos ataskaitos
- CCITT/ITU Group 3 fakso aparatas su klaidų taisymo režimu
- 33,6 Kbps siuntimo sparta
- Puslapio per 3 sek. sparta 33,6 Kbps (remiantis ITU-T bandomuoju vaizdu Nr. 1 standartine raiška). Sudėtingesnių puslapių arba didesnės raiškos vaizdų apdorojimas trunka ilgiau ir naudoja daugiau atminties.
- Skambučio aptikimas su automatinio fakso / automatinio atsakiklio perjungimu

	Photo (fotografinės kokybės raiška) (dpi)	Very Fine (itin smulki raiška) (dpi)	Fine (smulki raiška) (dpi)	Standard (standartinė raiška) (dpi)
Nespalvotai	196 x 196 (8 bitų pilkų tonų)	300 x 300	196 x 196	98 x 98
Spalvotai	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

## Nuskaitymo techniniai duomenys

- Komplekte yra vaizdų apdorojimo programa
- Integruota OCR programinė įranga automatiškai konvertuoja nuskaitytą tekstą į redaguoti tinkamą tekstą
- Nuskaitymo sparta priklauso nuo dokumento sudėtingumo
- Su Twain suderinama sąsaja
- Raiška: 1200 x 2400 ppi optinė, iki 19,200 dpi išplėstinė
- Spalvos: 16 bitų RGB spalvai, iš viso 48 bitų
- Maksimalus nuskaitymas nuo stiklo formatas: 216 x 297 mm

## Aparato fiziniai duomenys

- Aukštis: 23,4 cm
- Plotis: 45 cm
- Gylis: 38,4 cm
- Svoris: 6,8 kg

## Maitinimo parametrai

- Energijos sąnaudos: 60 W (daugiausiai)
- Įėjimo įtampa: Nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė, 1630mA 50–60 Hz, įžeminta
- Išėjimo įtampa: Pastovi srovė 32Vdc===1100 mA, 16V dc===1600 mA

## Aplinkos parametrai

- Rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra: Nuo 15° iki 32° C (nuo 59° iki 90° F)
- Leistina darbo apsaugos temperatūra: Nuo -15° iki 35° C (nuo 5° iki 104° F)
- Oro drėgnumas: Nuo 15% iki 85% RH be kondensacijos
- Nedarbo (laikymo) temperatūrų diapazonas: Nuo -4° iki 60° C (nuo -40° iki 140° F)
- Esant stipriam elektromagnetiniam laukui, HP all-in-one išvesties rezultatuose galimi nedideli iškraipymai
- HP rekomenduoja naudoti 3 m (10 pėdų) arba trumpesnę USB kabelį, kad dėl stipraus elektromagnetinio lauko indukuojami trikdžiai būtų kiek įmanoma mažesni

## Papildomi duomenys

Jei turite prieigą prie interneto, iš HP tinklapio galite atsisiųsti akustinės informacijos. Apsilankykite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Produkto aplinkos priežiūros programa

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie aplinkos apsaugą, ozono gamybą, energijos sąnaudas, popieriaus naudojimą, plastmasės, medžiagų saugos duomenų lapus ir perdirbimo programas.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie aplinkosaugos standartus.

## Aplinkosauga

Hewlett-Packard yra įsipareigojusi gaminti kokybiškus produktus aplinkai nekenkiančiu būdu. Šis produktas turi kelias ypatybes, iki minimumo sumažinančias poveikį aplinkai.

Daugiau informacijos rasite HP įsipareigojimo saugoti aplinką tinklapyje:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

## Ozono gamyba

Šis produktas nesukuria žymaus ozono dujų (O3) kiekio.

## Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Popieriaus naudojimas

Su šiuo produktu galima naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

## Plastmasės

Sunkesnės nei 25 gramų plastmasinės dalys pažymėtos pagal tarptautinius standartus, todėl plastmasinės dalis lengviau atpažinti perdirbimo tikslais pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui.

## Medžiagų saugos duomenų lapai

Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP tinklapyje:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Vartotojams, neturintiems prieigos prie Interneto, siūlome kreiptis į HP klientų aptarnavimo centrą.

## Perdirbimo programa

HP siūlo vis didesnę asortimentą produktų grąžinimo bei perdirbimo programų įvairiose šalyse ir bendradarbiauja su kai kuriais didžiausiais elektroninių dalių perdirbimo centrais visame pasaulyje. Be to, HP tausoja išteklius perdirbdama ir perparduodama kai kuriuos populiariausius savo produktus.

Šiame HP produkte yra medžiagų, kurios, pasibaigus eksploatacijos laikui, reikalauja ypatingo elgesio:

- Gyvsidabrio skaitytuvo fluorescencinėje lemposje (< 2 mg)
- Švino lydmetalyje

## HP inkjet eksploatacinio medžiagų perdirbimo programa

HP yra įsipareigojusi saugoti aplinką. HP Inkjet eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa galima pasinaudoti daugelyje šalių / regionų. Pagal šią programą galima nemokamai atiduoti perdirbti panaudotas spausdinimo kasetes. Daugiau informacijos rasite tinklapyje:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Reglamentinės pastabos

HP all-in-one atitinka jūsų šalyje / regione reglamentuojančių agentūrų taikomus reikalavimus produktams.

Šiame skyriuje pateikiamos reglamentinės pastabos, nesusiję su bevielio ryšio funkcijomis.

### Reglamentinis modelio identifikavimo numeris

Reglamentinio identifikavimo tikslais jūsų produktui yra priskirtas Reglamentinis modelio numeris. Jūsų produkto reglamentinis modelio numeris yra SDGOB-0402. Nesupainiokite šio reglamentinio numerio su rinkodaros pavadinimu (HP Officejet 6200 series all-in-one) arba produkto numeriu (Q5800A).

### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

**Pastaba** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

## FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

**Declaration of Conformity:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**[spėjimas]** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

### Exposure to radio frequency radiation



**[spėjimas]** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ pastaba Kanados telefonų tinklo vartotojams

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Pastaba** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

### Pastaba Europos ekonominės zonos vartotojams



Šis produktas skirtas prijungti prie Europos ekonominės zonos (EEA) šalių / regionų analoginių komutuojamųjų telekomunikacinių tinklų (Switched Telecommunication Networks – PSTN).

Suderinamumas su tinklu priklauso nuo vartotojo pasirinktų nuostatų, kurias reikia atstatyti į pradinę būseną, jei įrenginys bus naudojamas telefono tinkle kitoje šalyje / regione nei buvo įsigytas. Kreipkitės į pardavėją arba bendrovę Hewlett-Packard, jei reikės papildomo produkto palaikymo.

Ši įranga gamintojo sertifikuota pagal 1999/5/EC direktyvą (II priedas) dėl pavienio terminalo prijungimo prie Europos visuomeninių telefono tinklų (PSTN). Tačiau dėl skirtumų tarp atskirų PSTN tinklų įvairiose šalyse patvirtinimas negarantuoja, jog įrenginys sėkmingai veiks kiekviename prijungimo prie PSTN tinklo taške.

Jei iškils problemų, pirmiausia kreipkitės į savo įrangos pardavėją.

Ši įranga gali veikti DTMF toninio bei impulsinio numerio rinkimo sistemose. Jei pasireikštų mažai tikėtina problema naudojant impulsinį numerio rinkimą, rekomenduojame naudoti šią įrangą tik su DTMF toninio numerio rinkimo nuostata.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Korea

### 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Atitikties deklaracija

Šiame skyriuje pateikiama HP Officejet 6200 series all-in-one Atitikties deklaracija ir informacija Europos ekonominei zonai.

### Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.



## HP Officejet 6200 series all-in-one Atitikties deklaracija



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**declares, that the product**

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0402

**Product Name:** OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)

**Model Number(s):** OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205 (Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)  
OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4491 (international)

**conforms to the following Product Specifications:**

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)  
UL 60950-1: 2003  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
CNS13438:1998, VCCI-2  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

**Telecom:** TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004  
Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

# Rodyklė

## Simboliai/Skaitmenys

10 prie 15 cm fotopopierius  
įdėjimas 31  
10 x 15 cm fotopopierius  
kopijuoti 39  
techniniai duomenys 149  
2 gyslų telefono  
laidas 126, 129  
4 gyslų telefono  
laidas 126, 129  
4 x 6 colių fotopopieriaus  
kopijuoti 39  
4 x 6 colių fotopopierius,  
įdėjimas 31

## A

A4 formato popierius,  
įdėjimas 29  
abonento atpažinimo kodas 76  
ADSL linija. žr. DSL linija  
antraštė, faksograma 76  
aparato fiziniai duomenys 152  
aplinka  
inkjet eksploatacinių  
medžiagų perdirbimas 153  
Produkto aplinkos priežiūros  
programa 152  
aplinkos parametrai 152  
aptarnavimo ID 138  
ataskaitos  
fakso testas nepavyko 123  
fakso žurnalas 78  
faksograma 64, 70, 77, 78,  
123  
klaida 77  
pasitikrinimo 78, 100  
paskutinis faksogramos  
perdavimas 78  
patvirtinimas 77  
spartaus rinkimo  
sąrašas 78  
atkurti gamyklinius  
nustatymus 110  
atmintis  
faksogramų spausdinimas  
pakartotinai 87  
panaikinti faksogramas 87

saugoti faksogramas 85  
atmintyje esančių faksogramų  
spausdinimas 87  
atsakiklis  
priimti faksogramą 67  
trikčių diagnostika ir  
šalinimas 128  
atsiliepimo režimas 67  
atsiliepimo skambučių  
šablonas 60, 84  
atskiri sparčiojo rinkimo  
įrašai 78  
atvirutės, įdėjimas 32  
atvirutės, įdėti 33  
atšaukimas  
faksograma 72, 83, 88  
kopijuoti 49  
nuskaityti 52  
spausdinimo užduoties 55  
atšaukimo mygtukas 7  
autoatsakiklis  
trikčių diagnostika ir  
šalinimas 126  
automatinis atsakiklis  
automatinis dokumentų  
tiektuvas  
originalo įdėjimas 27  
strigtys, trikčių  
diagnostika 131  
tiekimo problemos, trikčių  
diagnostika 132  
valymas 132  
automatinės fakso  
ataskaitos 77

## B

balso paštas  
nustatyti fakso aparatui 63,  
67  
trikčių diagnostika ir  
šalinimas 126  
bendras naudojimas  
spausdintuvu  
Windows 19  
bendras spausdintuvo  
naudojimas  
Macintosh 20

Windows 20

## D

dangčio pusę, valyti 99  
data, nustatymas 75  
daugiau programų (OS 9 HP  
Image Zone) 15  
declaration of conformity  
European Economic  
Area 157  
Jungtinės Valstijos 158  
DSL linija, nustatymas su  
faksu 59  
dvigyslis telefono  
laidas 126, 129

## E

etiketės  
techniniai duomenys 149  
įdėjimas 33

## F

faksograma  
antraštė 76  
ataskaitos 64, 70, 77  
atsakiklio 128  
atsakyti į signalą 74  
atsiliepimo režimas,  
nustatymas 67, 69  
atsiliepimo skambučių  
šablonas 84  
atšaukimas 88  
autoatsakiklio 126  
automatinis atsakiklis,  
nustatyti 69  
balso paštas,  
nustatymas 63  
data ir laikas 75  
DSL linija, nustatymas 59  
fakso techniniai  
duomenys 151  
Faksų priėmimas į  
atmintį 85  
garsumas 83  
Internetu 130  
internetu 88  
ISDN linija, nustatymas 60

- kaip išsiųsti 69, 126
- klaidų taisymo režimas (ECM) 86
- kontrastas 81
- kontroliuojamas numerio rinkimas 73
- menu 8
- menu mygtukas 6
- numatytieji 82
- nustatymai 80, 82
- nustatymas 57, 123
- panaikinti 87
- pauzė 76
- PBX sistema, nustatymas 60
- persiųsti faksogramas 83
- po kiek skambučių atsiliepti 73
- popieriaus dydis 82
- priėmimas 73, 126
- priėmimas rankiniu būdu 74
- raiška 80
- siuntimas rankiniu būdu 70
- skambinti
- pakartotinai 71, 84
- skirtingi skambučiai 60, 67, 84
- sparta 86
- spartusis
- rinkimas 78, 79, 80
- spausdinimas
- pakartotinai 87
- sumažinimas
- automatiškai 85
- susisiekti norint priimti 75
- teksto ir simbolių įvedimas 76
- telefono
- laidas 124, 126, 129
- testas 64, 123
- testas nepavyko 123
- toninis arba impulsinis rinkimas 82
- traškesiai telefono linijoje 128
- trikčių diagnostika ir šalinimas 123
- tvarkaraštis 71
- šviesinimas arba tamsinimas 81
- faksogramų sumažinimas, kad tilptų lape 85
- FCC requirements 154
- FCC statement 155
- FoIP 88, 130
- G**
- gamykliniai nustatymai, atkūrimas 110
- garantija
- aptarnavimas 145
- išplėtimas 145
- pareiškimas 146
- trukmė 145
- garsai, fakso reguliavimas 83
- garsumas, fakso reguliavimas 83
- geriausia kopijavimo kokybė 41
- greitis
- slinkimas priekiniu pultu 109
- greito kopijavimo kokybė 41
- grupė sparčiojo rinkimo įrašų 79
- grąžinkite HP All-in-One 145
- H**
- Hagaki atvirutės, įdėjimas 32
- HP All-in-One
- grąžinimas 145
- HP all-in-one
- apie 5
- HP All-in-One
- siuntimas 142
- HP all-in-one siuntimas 142
- HP Director
- HP Instant Share 94
- pradėti 9
- trūksta piktogramų 120
- HP Galerija
- OS 9 HP Image Zone 15
- OS X HP Image Zone 12
- HP Image Print (OS X HP Image Zone) 12
- HP Image Zone
- apžvalga 9
- HP Instant Share 92, 93
- Macintosh 11, 13, 93
- trikčių diagnostika 133
- Windows 9, 10, 92
- HP Instant Share
- apie 89
- HP Image Zone 91
- nusiųsti į prietaisą 91
- nustatymas (USB) 90
- siųsti nuotraukas el. paštu iš HP Image Zone (USB) 91
- siųsti nuskaitytus vaizdus 90
- siųsti vaizdus iš HP image Zone (USB) 91
- HP internete (OS 9 HP Image Zone) 15
- HP JetDirect 19, 21
- HP palaikymo tarnyba prieš skambindami 111
- HP žinynas (OS 9 HP Image Zone) 15
- I**
- impulsinis numerio rinkimas 82
- Instant Share. žr. HP Instant Share
- instrukcijos
- fakso ataskaitų 78
- priimti, faksogramą 74
- siųsti, faksogramą 70, 73
- Internetas, faksogramų siuntimas 88, 130
- ISDN linija, nustatymas 60
- iš naujo įdiegti programinę įrangą 121
- iš paramos vartotojams
- aptarnavimo ID 138
- interneto svetainės 137
- serijinis numeris 138
- išsaugoti, faksogramas atmintyje 85
- įdėjimas
- 10 x 15 cm fotopopierius 31
- 4 x 6 colių fotopopieriaus 31
- A4 formato popierius 29
- atvirutės 32
- etiketės 33
- Hagaki atvirutės 32
- legal formato popierius 29
- letter formato popierius 29
- lygintuvu prilipdomi lipdukai 33
- originalas 27
- skaidrės 33
- sveikinimo atvirukai 33
- Viso formato popierius 29
- vokai 33
- įjungimo mygtukas 7
- įrengimas su USB kabeliu 113
- įrenginio atnaujinimas apie 135

Macintosh 136

Windows 135

**K**

karietėlė, užblokuota 117

kasetės. žr. spausdinimo

kasetės

keturgyslis telefono laidas 126, 129

klaidos pranešimai,

faksograma 77

klaidų taisymo režimas

(ECM) 86

klaviatūra 6, 76

kokybė, kopijos 41

kokybės mygtukas 7

kompiuterio modemas

trikčių diagnostika ir

šalinimas 126

kontrastas, faksogramos 81

kontroliuojamas numerio

rinkimas 73

kopijos be paraščių

10 x 15 cm (4 x 6 colių)

nuotrauka 43

užpildyti visą lapą 44

kopijuoti

atšaukimas 49

dydis, pasirinktinis 46

HP Director (Windows) 10

išryškinti šviesias sritis 48

kokybė 41

kopijavimo techniniai

duomenys 151

kopijų skaičius 42

legal dydžio dokumento

kopijavimas ant letter

formato dokumento 46

lygintuvu prilipdomi

lipdukai 49

menu 7

menu mygtukas 7

nespalvoti dokumentai 43

numatytieji nustatymai 42

nuotrauka be paraščių 43

nuotraukos ant letter ar A4

formato popieriaus 44

nuotraukų, pagerinant 47

OS 9 HP Image Zone

(Macintosh) 14

OS X HP Image Zone

(Macintosh) 12

padidėjimas 46

popieriaus dydis 39

popieriaus tipai,

rekomenduotini 40

spalvos sodrumas 47

sparta 41

sumažinimas 46

teksto, pagerinant 47

trikčių diagnostika ir

šalinimas 134

kopijų skaičius 42

kopijų sumažinimas/

padidėjimas

keisti dydį talpinant į letter

arba A4 dydžio lapą 45

pasirinktinis dydis 46

talpinimas laiško formato

puslapyje 46

**L**

laikas, nustatymas 75

laikmena. žr. popierius

legal formato popierius

kopijuoti 39

techniniai duomenys 149

įdėjimas 29

letter formato popierius

kopijuoti 40

techniniai duomenys 149

įdėjimas 29

linijos būsenos testas,

fakso 125

lygintuvu prilipdomi lipdukai

kopijuoti 49

įdėjimas 33

**M**

maitinimo parametrai 152

**N**

normali kopijavimo kokybė 41

numatytieji nustatymai

atkurti 110

faksograma 82

numerio rinkimo signalo

patikrinimas,

nesėkmingas 126

nuotraukos padidėjimas iki viso

lapo 44

nuotraukų

fotografinės kokybės

spausdinimo kasetė 104

HP Image Zone 91

išryškėjimas kopijose 48

siųsti nuskaitytus

vaizdus 90

nusiųsti į prietaisą

HP Director (Macintosh) 94

HP Image Zone (Macintosh)

(HP Image Zone Macintosh

HP Image Zone

(Windows) 92

nuskaityti vaizdai 90

nuskaitymo pradėjimo

mygtukas 7

nuskaitymo stiklas

originalo įdėjimas 27

valymas 97

nuskaityti

iš priekinio pulto 51

nuskaitymo techniniai

duomenys 152

sustabdymas 52

nuskaityti dokumentą

HP Director (Windows) 10

OS 9 HP Image Zone

(Macintosh) 14

trikčių diagnostika ir

šalinimas 134

nuskaityti paveikslėlį

HP Director (Windows) 10

OS 9 HP Image Zone

(Macintosh) 14

OS X HP Image Zone

(Macintosh) 12

trikčių diagnostika ir

šalinimas 133

nuskaityti į

menu (USB - Windows) 8

menu (USB - Macintosh) 8

menu mygtukas 7

nuskaityti į teksto atpažinimo

programą (OS X HP Image

Zone) 12

nustatymai

automatinis atsakiklis 67

data ir laikas 75

faksograma 82

sparta, faksograma 86

spausdinimo pasirinktys 54

nustatymas

atskira fakso linija 58

balso paštas 63

bendrai naudojama telefono

linija 62

DSL linija 59

- fakso trikčių diagnostika ir šalinimas 123
- faksograma 57
- ISDN linija 60
- menu 9
- menu mygtukas 6
- patikrinti faksą 64, 123
- PBX sistema 60
- skirtingi skambučiai 60, 84

## P

- palaikomi ryšio tipai
  - bendras spausdintuvo naudojimas 20
  - prijungta per tinklą 21
  - USB 20
- parama
  - ištekliai 111
  - prieš skambindami 111
- patamsinimas
  - kopijų 47
- patikrinimo ataskaita 78, 100
- patvirtinimo ataskaitos, faksogramų 77
- patvirtinimo mygtukas 6
- pašalinimas
  - programinės įrangos 121
- pašviesinimas
  - kopijų 47
- PBX sistema, nustatymas 60
- perdirbimas 153
- persiųsti faksogramas 83
- perskambinimas siunčiant faksogramą 71, 84
- perskaminti/pauzė 7
- perspėjimo indikatorius 6
- po kiek skambučių atsiliepti faksui 73
- popieriaus dydis
  - kopijavimo nustatymas 39
- popieriaus dėklo talpa 149
- popieriaus techniniai duomenys 149
- popierius
  - dydis, nustatytas faksogramoms 82
  - legal dydžio dokumento kopijavimas ant letter formato dokumento 46
  - nesuderinami tipai 29
  - popieriaus dydžiai 149
  - rekomenduojamos kopijavimui rūšys 40

- rekomenduotini tipai 28
- strigimai 34, 117, 131
- trikčių diagnostika ir šalinimas 131
- užsakymas 95
- įdėjimas 29
- popierius nuotraukoms kopijuoti 40
- techniniai duomenys 149
- įdėjimas 31
- pradėti kopijuoti
  - nespaltotai 7
  - spaltotai 7
- pradėti siųsti faksogramą
  - nespaltoto siuntimo mygtukas 6
  - spaltoto siuntimo mygtukas 6
- priekinis pultas
  - slinkimo greitis 109
- priežiūra
  - gamyklinių nustatymų atkūrimas 110
  - išorės valymas 99
  - kaip valyti vidinę dangčio pusę 99
  - nustatykite slinkimo greitį 109
  - patikrinimo ataskaita 100
  - spausdinimo kasečių išlygiavimas 106
  - spausdinimo kasečių pakeitimas 101
  - spausdinimo kasečių valymas 106
  - stiklo valymas 97
  - uždelsimo užklauso laikas 110
- priimti faksogramą
  - persiuntimas 83
  - rankiniu būdu 74
  - susisiekimas 75
- programinė įranga
  - pašalinimas 121
  - sąrankos trikčių diagnostika 118
  - įdiegti iš naujo 121
- programinės įrangos atnaujinimas.. žr. įrenginio atnaujinimas
- programos, spausdinti iš 53

## R

- raiška, faksogramos 80
- readme failas, peržiūra 112
- reglamentinės pastabos
  - reglamentinis modelio identifikavimo numeris 154
- regulatory notices
  - Canadian statement 155
  - declaration of conformity (European Economic Area) 157
  - declaration of conformity (U.S.) 158
  - FCC requirements 154
  - FCC statement 155
  - notice to users in Japan 157
  - notice to users in Korea 157
  - notice to users of the German telephone network 156
  - Pastaba Europos ekonominės zonos vartotojams 156
- reikalavimai sistemai 149
- rodyklė į dešinę 6
- rodyklė į kairę 6
- ryšio problemos, faksas 126

## S

- serijinis numeris 138
- sieninio lizdo patikrinimas, fakso 124
- sieninis telefono lizdas, fakso 124
- simboliai, įvesti 76
- siųsti faksogramą
  - atmintis, iš 72
  - instrukcijos 70, 73
  - kontroliuojamas numerio rinkimas 73
  - paprastoji faksograma 69
  - skambinti pakartotinai 71
  - spartieji rinkimai 71
  - trikčių diagnostika ir šalinimas 134
  - tvarkaraštis 71
- skaidrės
  - kopijuoti 40
  - techniniai duomenys 149
  - įdėjimas 33

skambučiai, atsiliepimo  
 šablonas 84  
 skenuoti  
     HP Instant Share 90  
 skirtingi skambučiai 60, 67, 84  
 slinkimo greitis 109  
 spalvotos  
     kopijų 48  
     sodrumas 47  
 sparta  
     kopijuoti 41  
 sparta, bps 86  
 spartusis rinkimas  
     grupės 79  
     redaguoti 79  
     siųsti faksogramą 71  
     spausdinimo sąrašas 78  
     trinti nustatymus 80  
     įrašų kūrimas 78, 79  
 sparčiojo rinkimo mygtukas 6  
 sparčiojo rinkimo vienu mygtuko  
 paspaudimu mygtukai 6  
 spausdinimo kasetės  
     dalių pavadinimus 101  
     fotografinės kokybės  
     spausdinimo kasetė 104  
     išlygiavimas 106  
     kaip elgtis 101  
     kontaktų valymas 107  
     laikyti 105  
     pakeitimas 101  
     rašalo purkštukų srities  
     valymas 108  
     trikčių diagnostika ir  
     šalinimas 115, 133  
     užsakymas 95  
     valymas 106  
 spausdinimo kasečių dėklą 105  
 spausdinimo kasečių  
 išlygiavimas 106  
 spausdinimo kasečių  
 pakeitimas 101  
 spausdinimo paraščių  
 matmenys 150  
 spausti  
     fakso ataskaitų 64, 70, 77,  
     78  
     faksogramų 87  
     iš kompiuterio 53  
     iš programos 53  
     patikrinimo ataskaita 100  
     spausdinimo pasirinktis 54

spausdinimo techniniai  
 duomenys 150  
 užduoties atšaukimas 55  
 stiklo  
     originalo įdėjimas 27  
     valymas 97  
 strigimai,  
 popierius 34, 117, 131  
 sumažinti/padidinti 7  
 suplanuoti, faksogramą 71  
 susisiekti norint priimti  
 faksogramą 75  
 sustabdymas  
     faksograma 83, 88  
     kopijuoti 49  
     nuskaityti 52  
     spausdinimo užduoties 55  
     suplanuota faksograma 72  
 sutalpinti puslapyje 45

## T

tamsinimas  
     faksogramų 81  
 techniniai duomenys. žr.  
 techninė informacija  
 techninė informacija  
     aparato fiziniai  
     duomenys 152  
     aplinkos parametrai 152  
     fakso techniniai  
     duomenys 151  
     kopijavimo techniniai  
     duomenys 151  
     maitinimo parametrai 152  
     nuskaitymo techniniai  
     duomenys 152  
     popieriaus dydžiai 149  
     popieriaus dėklo talpa 149  
     popieriaus techniniai  
     duomenys 149  
     reikalavimai sistemai 149  
     spausdinimo paraščių  
     matmenys 150  
     spausdinimo techniniai  
     duomenys 150  
     svoris 152  
 techninės įrangos testas,  
 fakso 123  
 teisingo prievado patikrinimas,  
 fakso 124  
 tekstas  
     pagerinimas kopijose 47  
     įvedimas klaviatūra 76

teksto įvedimas 76  
 telefono aparatas  
     priimti faksogramą 74  
     siųsti faksogramą 70  
 telefono laidas  
     pailginti 129  
     patikrinti 124  
     prijungimas,  
     nepavykęs 124  
 telefonų numeriai, paramos  
 vartotojams 137  
 testas  
     fakso linijos būseną 125  
     fakso nustatymas 64, 123  
     fakso prievadas 124  
     fakso techninės įrangos  
     testas 123  
     fakso testas nepavyko 123  
     numerio rinkimo  
     signalas 126  
     sieninis telefono lizdas 124  
     telefono laidas 124  
 toninis numerio rinkimas 82  
 trikčių diagnostika ir šalinimas  
     apie 111  
     darbinės užduotys 130  
     fakso problemos 126, 128  
     130  
     fakso testas 123  
     faksogramų priėmimas 126  
     faksogramų siuntimas 126  
     kalba, ekrane 114  
     netinkami matmenys 114  
     paramos ištekliai 111  
     popierius 131  
     programinės įrangos  
     sąranka 118  
     spausdinimo kasetės 115,  
     133  
     strigimai, popierius 34, 117  
     susisiekti su HP palaikymo  
      tarnyba 111  
     techninės įrangos  
     sumontavimas 112  
     traškesiai telefono  
     linijoje 128  
     USB kabelis 113  
     užblokuota kariatėlė 117  
     įdiegimo apžvalga 112

## U

užblokuota kariatėlė 117

uždelsimo užklauso

laikas 110

užsakymas

Parengimo darbui

vadovas 96

popierius 95

programinė įranga 96

spausdinimo kasetės 95

Vartotojo vadovas 96

## V

valdymo pultas

apžvalga 6

teksto įvedimas 76

valdymo pulto ekranas

keisti matmenis 114

pakeisti kalbą 114

valymas

automatinis dokumentų

tiektuvas 132

išorės 99

spausdinimo kasetės 106

spausdinimo kasetės

kontaktų 107

spausdinimo kasetės rašalo

purkštukų sritys 108

stiklo 97

vidinės dangčio pusės 99

vartotojų palaikymas

Australija 141

garantija 145

HP greito pakeitimo tarnyba  
(Japonijoje) 142

Japonija 141

Korėja 141

už JAV ribų 138

Šiaurės Amerika 138

vartotojų palaikymo tarnyba

kaip kreiptis 137

vokai

techniniai duomenys 149

įdėjimas 33

## W

Webscan 22

## Š

šviesinimas

faksogramų 81



i n v e n t



Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbta,  
o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



**Q5800-90168**